

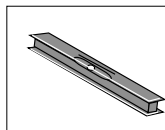
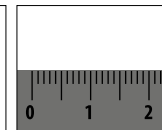
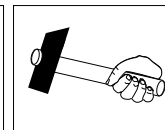
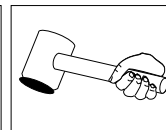
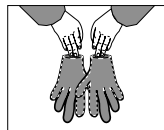
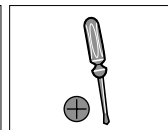
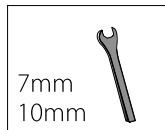
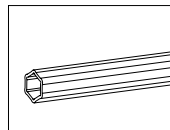


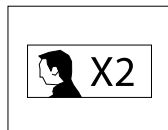

Assembly Instructions
Instructions de montage
Montageanleitung

Harmony 6'x8' - Clear Glazing

248x185x209cm / 96³/₄"x72³/₄"x82¹/₄"

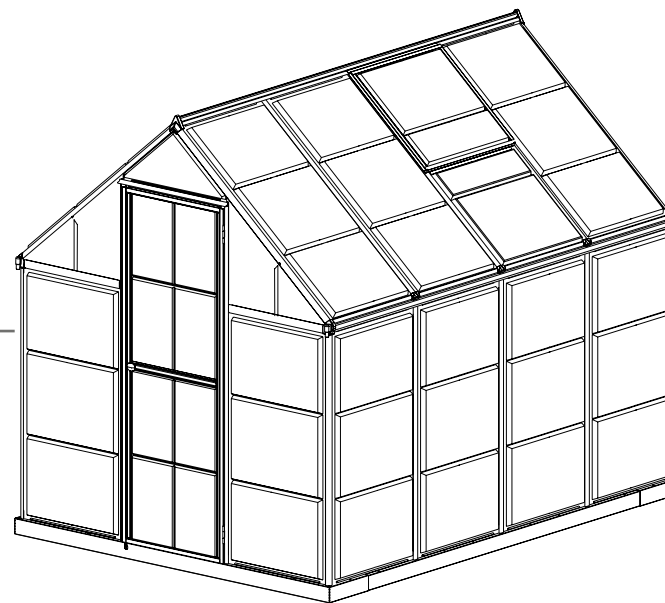

IMPORTANT

Please read these instructions carefully before you start to assemble this greenhouse.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

⇒ Customer Service

For assistance with assembly or for replacement parts – please log onto our website or call our service line (number is on the title page).

www.palramapplications.com

Additional information can be found at our website: www.palramapplications.com

⇒ Safety Advice

- It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not skip any step.
- We strongly recommend using work gloves during assembly.
- Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminium.
- If using a step ladder or power tools ensure that you follow the manufacturer's safety advice.
- Do not touch overhead power cables with the aluminium profiles.
- Do not attempt to assemble the greenhouse in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags safely keep them out of reach of small children.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not lean against or push the greenhouse during construction.
- Do not position your greenhouse in an area exposed to excessive wind.
- Do not attempt to assemble this greenhouse if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spell.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the greenhouse. Ensure there are no hidden pipes or cables in the ground before inserting the pegs.
- This product is designed to use as greenhouse only.

⇒ Care & Maintenance

When your greenhouse needs to be cleaned, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water. DO NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the clear panels. It is recommended to check periodically that roof panels' caps (plastic part 329 & profile 981) are set in place.

⇒ Tools & Equipment

- Tape measure
- Work gloves
- Lubricant
- Phillips head screwdriver
- Step ladder
- Drill bit
- Large hammer
- Spanner
- T001 - Special tool for Screws 411 and nuts 412



⇒ Before Assembly

This is a multi-part assembly best achieved by two people. Allow at least half a day for assembly process.

Selecting a site - the greenhouse must be assembled, positioned and fixed on a flat level surface.


Choose a sunny position away from overhanging trees.

We are strongly recommend to fix your greenhouse directly to a solid concrete foundation. When doing that use the pre drilled holes in the metal base supplied.

Take out all components parts of the packages. Sort the parts and check against the contents parts list.

During assembly parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.

In purpose to facilitate parts' identification and assembly process, all-positioned profiles are used in this greenhouse. As a result some apertures in the profiles are not used during assembly.

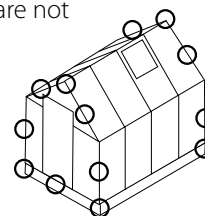

⇒ During Assembly

Carry out the assembly steps in the order set out in the instructions.

Step 1: Make sure the base is square by measuring the diagonals and level by using a spirit level.

Step 4: Part A994, A995 are in the back of the greenhouse. Fixing them determines the front side of the greenhouse.

Steps 7, 10, 13: The oval hole in the crossbars A256 should always be assembled to the base of the greenhouse.

Door assembly (Steps 8, 44-49)

Door can be installed as a left hand door or right hand door to your decision. These instructions show a right hand door assembly.

Step 8: determines door direction
door post 987 is where door hinges will be located.

Steps 44-49: Door assembly should be done according to this decision.

Steps 31-32: Decide on the window's location before assembly. Window can be installed in one of the indicated options.

Step 51: Firmly connect the greenhouse to a level final position immediately after completion of the assembly.

Screws 411 and nuts 412 are used throughout the assembly process.

- Screws 411 are to be assembled from the outside and nuts 412 from the inside of the greenhouse.
- Do not fasten screws and nuts (411 & 412) more than 2-3 turns only. Do not tighten them until completion of the panels' assembly, if not specified otherwise.
- However, in some steps, temporary tightening of a few screws may be needed to prevent a profile from falling till it will be fully connected in the next steps.



412



411



IMPORTANT !

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer à monter votre serre.
Conservez ces instructions en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.

⇒ **Service clientèle**

Pour toute assistance concernant le montage de la serre ou ses pièces de rechange – veuillez consulter notre site Internet ou appeler notre service technique (dont le numéro de téléphone figure sur la couverture de la brochure).

www.palramapplications.com

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site Internet :

www.palramapplications.com

⇒ **Consignes de sécurité**

- Très important ! Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de cette brochure et réaliser les étapes dans l'ordre énoncé.
- Nous recommandons vivement le port de gants de protection pendant le montage.
- Portez toujours des chaussures de travail et des lunettes de protection lorsque vous travaillez des pièces en aluminium extrudé.
- Lors de l'utilisation d'une échelle ou d'outils électriques, assurez-vous de bien suivre les consignes de sécurité du fabricant.
- Veillez à ne pas toucher de câbles aériens avec les profilés en aluminium.
- N'essayez pas de monter la serre s'il y a du vent ou s'il fait humide.
- Jetez tous les sacs en plastique en appliquant les règles de sécurité et maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.
- Eloignez les enfants de la zone d'assemblage.
- Ne vous appuyez pas contre la serre et ne la poussez pas pendant le montage.
- Ne positionnez pas la serre dans un endroit trop exposé au vent.
- N'essayez pas de monter la serre si vous êtes fatigué, si vous êtes sous l'effet de drogues, de médicaments ou d'alcool ou encore si vous êtes sujet aux vertiges.
- Les objets chauds tels qu'un barbecue, un chalumeau ou autre article ayant été récemment utilisés, ne doivent pas être rangés dans la serre.
- Avant de planter les piquets, assurez-vous qu'aucun tuyau ni câble n'est enterré à l'endroit sélectionné pour l'installation.
- Ce produit est conçu pour servir de serre exclusivement.

⇒ **Entretien & Maintenance**

Pour nettoyer votre serre, utilisez une solution détergente douce et à rincez à l'eau claire et froide. NE PAS utiliser d'acétone ni de produits nettoyants ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux clairs. Il est recommandé de vérifier régulièrement que les couvre-joints des panneaux du toit sont bien en place (pièces en plastique 329 & profilé 981).

⇒ **Outils & Equipement**

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Mètre (ruban) | • Perceuse |
| • Gants de travail | • Grand marteau |
| • Lubrifiant | • Clé à écrous |
| • Tournevis cruciforme (Philips) | • T001 – outil spécial pour vis 411 et écrous 412 |
| • Escabeau | |

⇒ **Avant le montage**

Il s'agit d'un assemblage à pièces multiples qu'il est préférable de réaliser à deux personnes et auquel il faut consacrer au moins une demi-journée.

Sélection du site – la serre doit être montée et fixée sur une surface plane.


Choisissez un emplacement ensoleillé et éloigné d'éventuels arbres susceptibles de la surplomber.

Nous recommandons vivement de fixer la serre directement à de solides fondations en béton. Pour ce faire, utilisez les trous déjà percés dans le châssis métallique fourni.

Sortez toutes les pièces de leurs emballages. Triez-les et comparez-les avec la liste des pièces pour vérifier que tout y est.

Lors de l'assemblage, les pièces doivent être disposées à portée de main. Gardez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un récipient pour éviter de les perdre.

Pour faciliter l'identification des pièces et la procédure de montage, les profilés utilisés pour la construction de cette serre sont tous déjà en place. En conséquence, certaines ouvertures des profilés restent inutilisées pendant le montage.

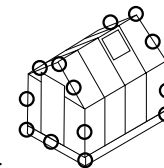⇒ **Pendant le montage**

Procédez au montage étape par étape, en respectant l'ordre énoncé dans cette brochure.

Etape 1 : Assurez-vous que le châssis est bien carré en mesurant les diagonales, et vérifiez sa mise à niveau à l'aide d'un niveau à bulle.

Etape 4 : les pièces A994, A995 sont à l'arrière de la serre. Le fait de les fixer détermine également la position de la façade de la serre.

Etapes 7, 10, 13 : L'ouverture ovale des barres transversales A256 doit toujours être placée du côté du châssis de la serre.

Montage de la porte (Etape 8, 44-49) :

La porte peut être installée avec la poignée à gauche ou à droite à votre convenance. Ces instructions sont basées sur une installation avec la poignée à droite.

Etape 8 : Déterminez l'orientation de la porte. Le montant de porte **987** est celui sur lequel seront fixées les charnières.


Etapes 44-49 : Le montage de la porte doit être réalisé selon la décision prise à ce stade.

Etapes 31-32 : Choisissez l'emplacement de la fenêtre avant le montage, parmi les options indiquées.

Etape 51 : Immédiatement après avoir terminé l'assemblage, fixez solidement la serre en position finale, parfaitement horizontale.

Les vis 411 et écrous 412 servent tout au long de la procédure.

- Les vis 411 se placent à l'extérieur et les écrous 412 à l'intérieur de la serre.
- Ne serrez les vis et écrous (411 & 412) que de 2 à 3 tours, pas plus. Ne les serrez pas tant que l'assemblage n'est pas complètement terminé, sauf indication contraire.
- Cependant, la réalisation de certaines étapes peut nécessiter le serrage provisoire de quelques vis pour empêcher un profilé de tomber en attendant qu'il soit entièrement intégré à l'ensemble de la structure dans les étapes suivantes.



WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau des Gewächshauses beginnen.
Heben Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf, um später auf sie zurückgreifen zu können.

⇒ Kundendienst

Für Hilfe bei dem Aufbau oder für Ersatzteile – können Sie sich entweder auf unserer Webseite einloggen oder unseren Kundendienst anrufen (die Nummer steht auf der Titelseite). www.palramapplications.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.palramapplications.com

⇒ Sicherheitshinweise

- Es ist von grösster Wichtigkeit, alle Teile genau gemäss den Anweisungen zusammenzubauen. Lassen Sie keinen Schritt aus.
- Wir empfehlen wärmstens, während des Aufbaus Arbeitshandschuhe zu tragen.
- Tragen Sie immer Schuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie mit stranggepresstem Aluminium arbeiten.
- Wenn Sie eine Stufenleiter oder Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise des Herstellers zu befolgen.
- Berühren Sie mit den Aluminiumprofilen keine Oberleitungen.
- Versuchen Sie nicht, das Gewächshaus bei windigem oder regnerischem Wetter zusammenzubauen.
- Entsorgen Sie alle Plastiktüten sicher und bewahren sie ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Halten Sie Kinder vom Aufbaubereich fern.
- Während des Aufbaus sollten Sie sich nicht gegen das Gewächshaus lehnen oder es drücken.
- Bauen Sie Ihr Gewächshaus nicht an Orten mit hoher Windbelastung auf.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gewächshaus aufzubauen wenn Sie müde sind, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen oder zu Schwindelanfällen neigen.
- Heisse Geräte wie kürzlich benutzte Grills, Schneidbrenner usw. dürfen nicht im Gewächshaus gelagert werden. Vergewissern Sie sich vor Einsetzen der Pflöcke, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden.
- Dieses Produkt ist nur für den Einsatz als Gewächshaus geeignet.


⇒ Pflege und Wartung

Benutzen Sie eine milde Reinigungslösung für die Reinigung Ihres Gewächshauses und spülen es danach mit kaltem, sauberen Wasser ab. Benutzen Sie AUF KEINEN FALL Azeton, Scheuermittel oder andere spezielle Reinigungsmittel, um die klaren Platten zu reinigen.

⇒ Werkzeuge & Ausrüstung

- Maßband
- Arbeitshandschuhe
- Plastik- oder Gummihammer
- Schmiermittel
- Kreuzschitzschraubenzieher
- Stufenleiter
- Bohrer
- Grosser Hamme

- Schere
- Schlüssel
- T001

**⇒ Vor dem Zusammenbau**


Diese ist eine Mehrteilige Montage. Der Zusammenbau der Teile wird am besten von zwei Leuten bewältigt. Rechnen Sie mit mindestens einem halben Tag für den Zusammenbau.

Wahl des Standorts - das Gewächshaus muss auf einem flachen ebenen Untergrund aufgebaut und fixiert werden. Wählen Sie eine sonnige Stelle ohne überhängende Bäume.

Wir empfehlen Ihnen sehr Ihr Gewächshaus direkt auf einem soliden Betonfundament zu befestigen. Dazu sollten Sie die vorgebohrten Löcher in der gelieferten Metallbasis benutzen. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. Sortieren Sie die Teile und überprüfen Sie sie mit Hilfe der Inhaltsliste auf Vollständigkeit.

Während des Aufbaus sollten die Teile in Ihrer Nähe auf dem Boden ausgelegt werden. Bewahren Sie alle kleinen Teile (Schrauben usw.) in einer Schüssel auf, sodass sie nicht verloren gehen.

Um die Identifikation der Teile zu erleichtern und um die Montage zu vereinfachen, werden gleiche Profile in verschiedene Positionen eingebaut, sodass bei manchen Positionen einige Löcher dieser Profile während der Montage nicht verwendet werden.

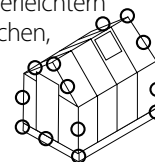**Schrauben 411 und Muttern 412 werden während des gesamten Aufbauvorgangs benutzt.**

- Schrauben 411 werden von der Aussenseite des Gewächshauses eingesetzt und Muttern 412 von der Innenseite.
- Ziehen Sie die Schrauben und Muttern (411 und 412) nicht mit mehr als 2 – 3 Umdrehungen fest. Ziehen Sie sie erst nach Beendigung der Verglasung weiter fest, falls dies nicht ausdrücklich anders festgelegt ist.
- Sie sollten jedoch, in einigen Schritten, ein paar Schrauben vorübergehend festziehen um ein Profil von Fallen zu verhindern bis es in vollem Umfang in den nächsten Schritten verbunden wird.

⇒ Während des Zusammenbaus

Führen Sie den Aufbau in der in den Gebrauchsanweisungen aufgeführten Reihenfolge Schritt per Schritt aus.

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass die Basis sowohl quadratisch als auch waagrecht ist, indem Sie die Diagonalen messen und die Basis mit einer Wasserwaage prüfen.

Schritt 4: Teil A994, A995 sind in der Rückseite des Gewächshauses und deren Festsetzung bestimmt die Vorderseite des Gewächshauses.

Schritte 7, 10, 13: Das ovale Loch in den Querbalken A256 sollte immer auf die Basis des Gewächshauses montiert werden.

Das Zusammenbauen der Tür (Schritte 8, 44-49)


Die Tür kann nach Ihrer Entscheidung, entweder als eine Tür die sich nach Links öffnen lässt oder als eine Tür die sich nach Recht öffnen lässt, installiert werden. Die beigefügte Bauanleitung zeigt einen rechten Türbau.

Schritt 8: Bestimmt die Richtung der Tür. **Türpost 987** ist wo die Türscharniere gelegt werden.

Schritte 44-49: Türzusammenbau sollte gemäß dieser Entscheidung folgen.

Schritte 31-32: Entscheiden sie über die genaue Lageposition des Fensters vor dessen Einbau. Das Fenster kann in einer der angegebenen Optionen installiert werden.


Schritt 51: Befestigen Sie das Gewächshaus auf eine endgültige Position direkt nach Beendigung des Aufbaus auf einem waagrechten Untergrund.




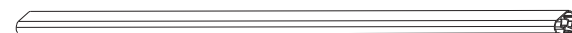
Contents



Item	Inc./cm	Qty.	Item	Inc./cm	Qty.
962	86 ¹ / ₄ / 219	2	994	67 / 170	1
749	90 ¹ / ₂ / 230	2	995	67 / 170	1
997	94 / 239	2	987	65 / 165	1
998	94 / 239	1	988	65 / 165	1
287	70 / 178	1	985	64 / 163	2

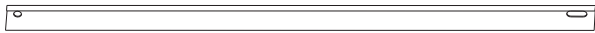
Contents


Item	Inc./cm	Qty.
		
256	50 ³ / ₄ / 129	8



		
993	46 / 117	12


		
996	46 / 117	8


		
3017	22 ³ / ₄ / 53	2
		
3016	64 / 163	1

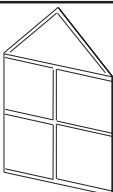
Item		Qty.
553		1

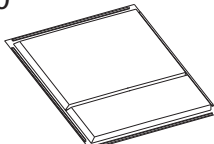
7010		2
------	--	---

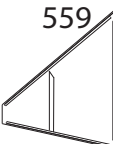
559		2
560		2

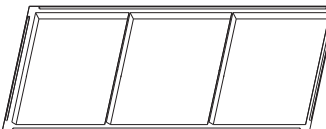
7011		20
------	---	----

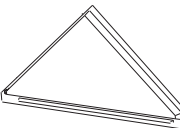
570		1
-----	--	---

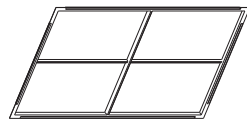
567		2
-----	--	---

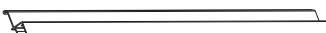
Item	Inc./cm	Qty.
989	24 ¹ / ₄ / 61.5	1
		


991	24 ¹ / ₄ / 61.5	1
		


992	22 ³ / ₄ / 58	2
		

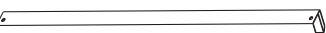
984	21 ¹ / ₂ / 55	2
		


981	22 / 56	8
		

Item	Inc./cm	Qty.
286	24 / 61	2
		

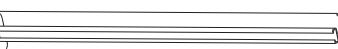

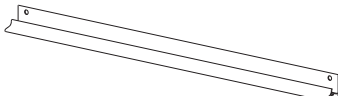

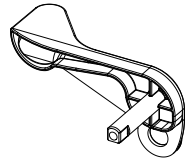



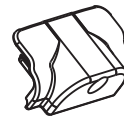
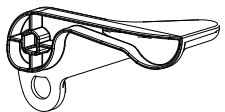

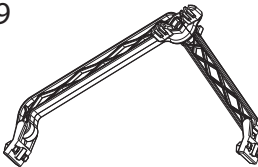
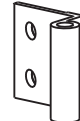
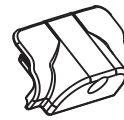
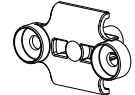
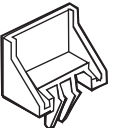



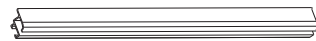

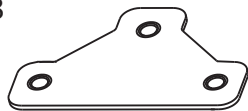
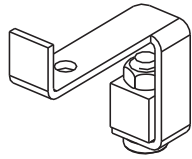
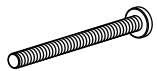
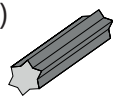



999	22 / 56	5
		






986	24 ³ / ₄ / 63	1
		

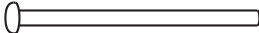983	18 ¹ / ₂ / 47	1
		

990	22 / 56	1
		




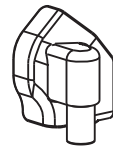
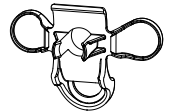
Contents


Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.	Item	Qty.
447	9	411	112	463	2			7083	1
									
spare	1	spare	6						
4008	9	412	112	462	2	343	2	7084	1
									
spare	1	spare	6						
4043	7	99	1	464	4	329	6	7085	1
									
spare	1			465	9				
				spare	1				
328	27	22	2	422	9	344L	2	7086	1
									
spare	1			spare	1				
M96	4	288	3	4037	1			7088	1
						344R	2		
								M4 x 50mm	
7009 (PVC)	3	T001	1	318 PVC	16			423	1
									
spare	1			spare	1			M4	

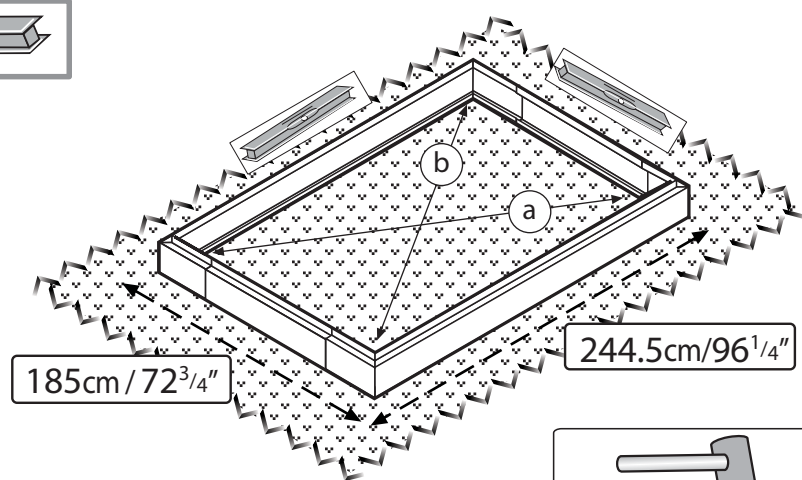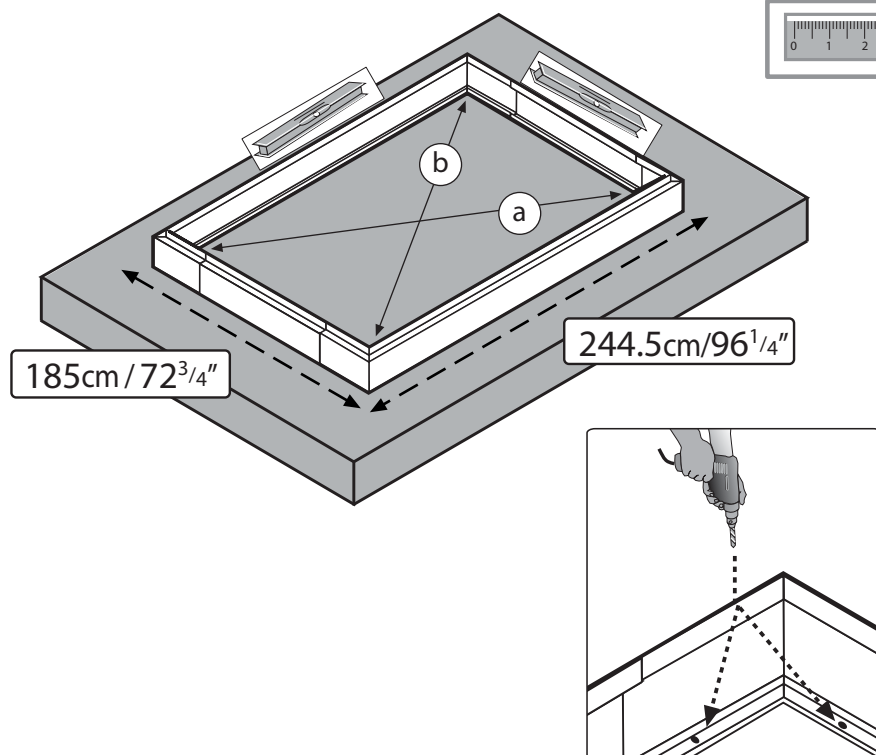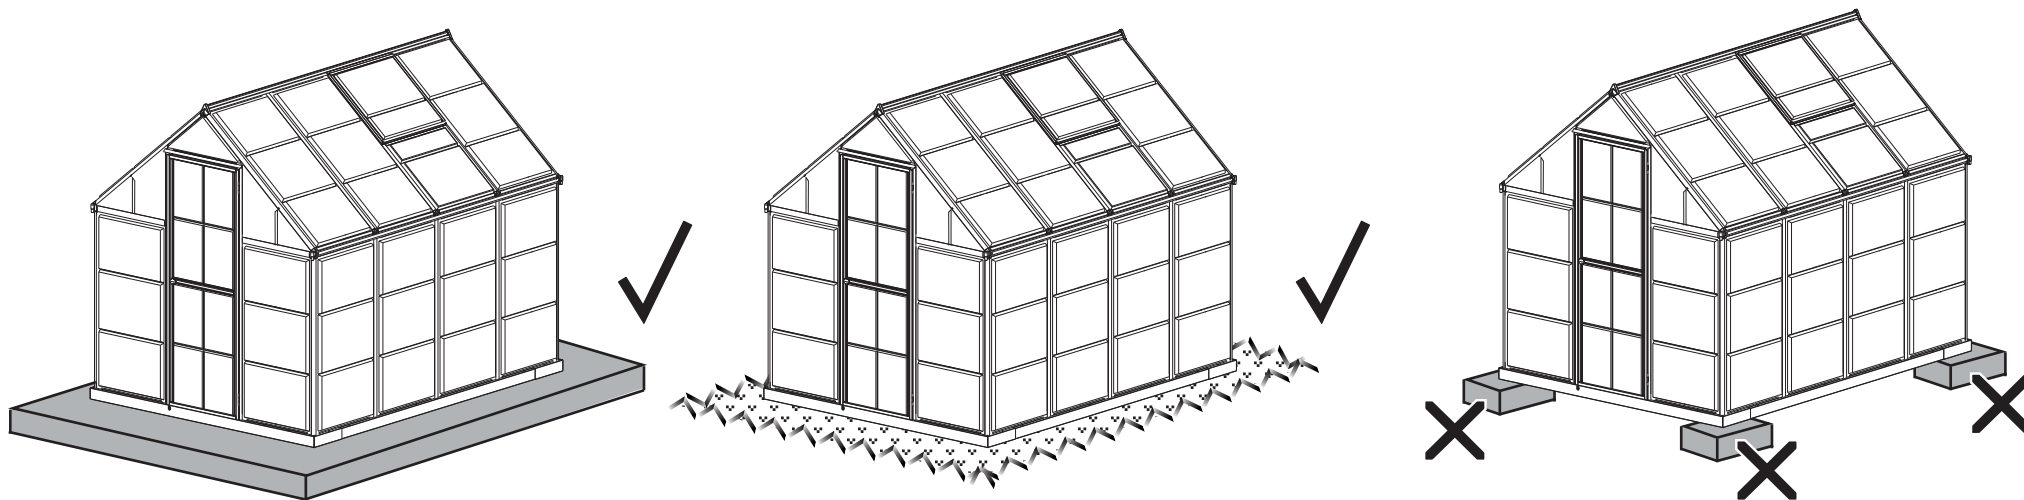

$$\textcircled{a} = \textcircled{b}$$

1

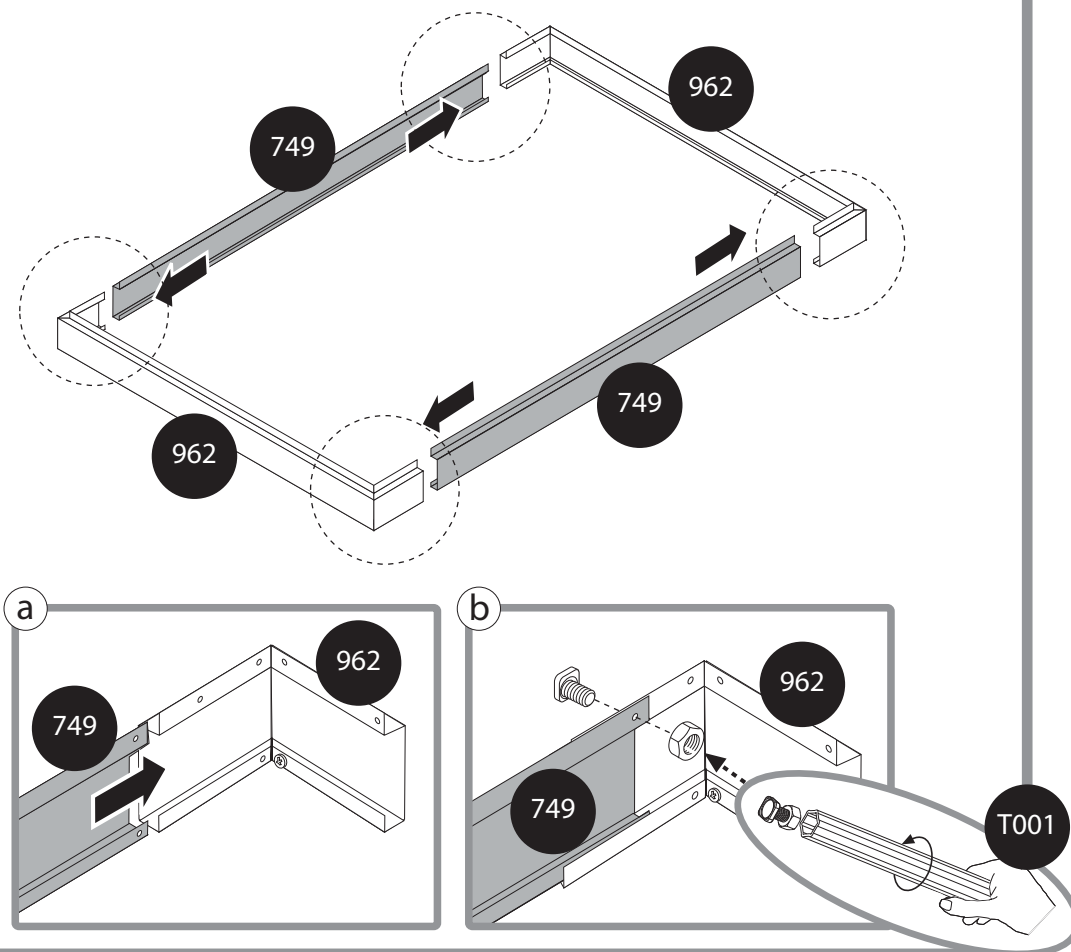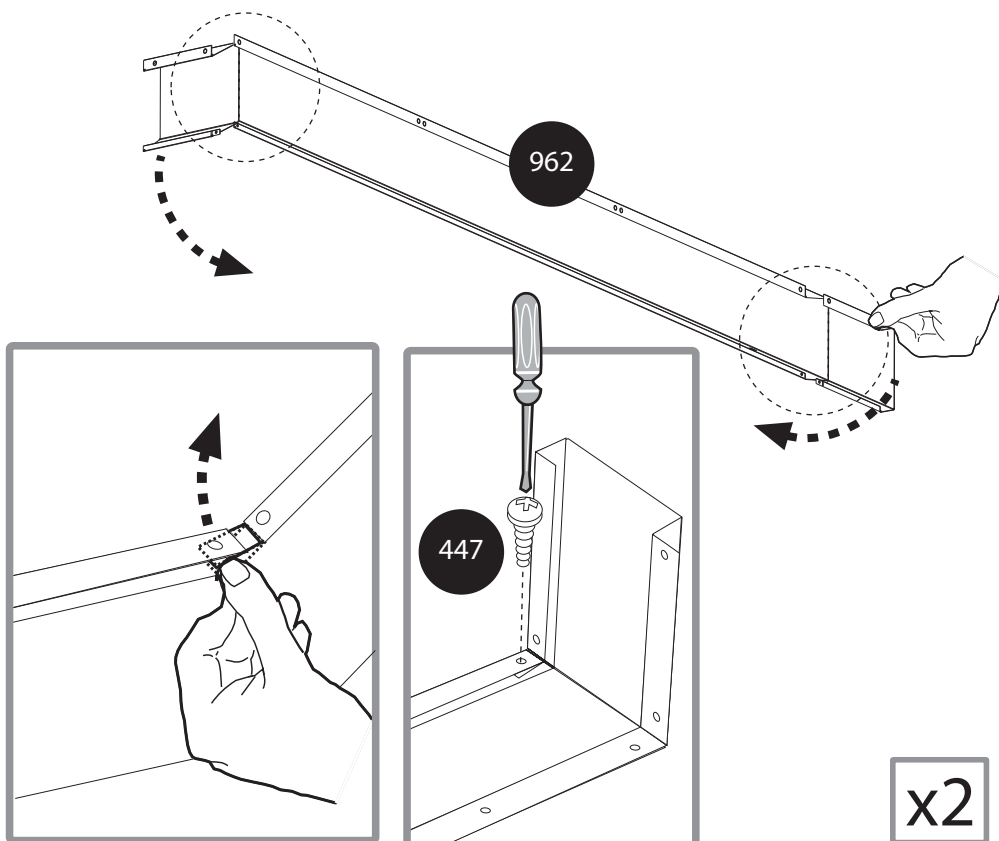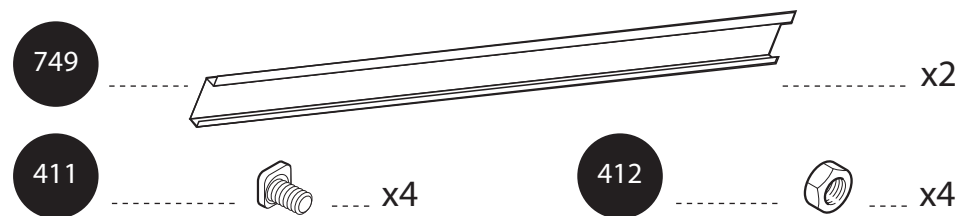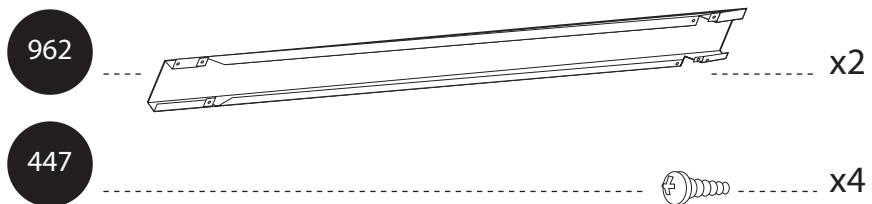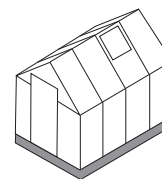

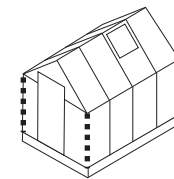

996



x4

412




x8


411



x8


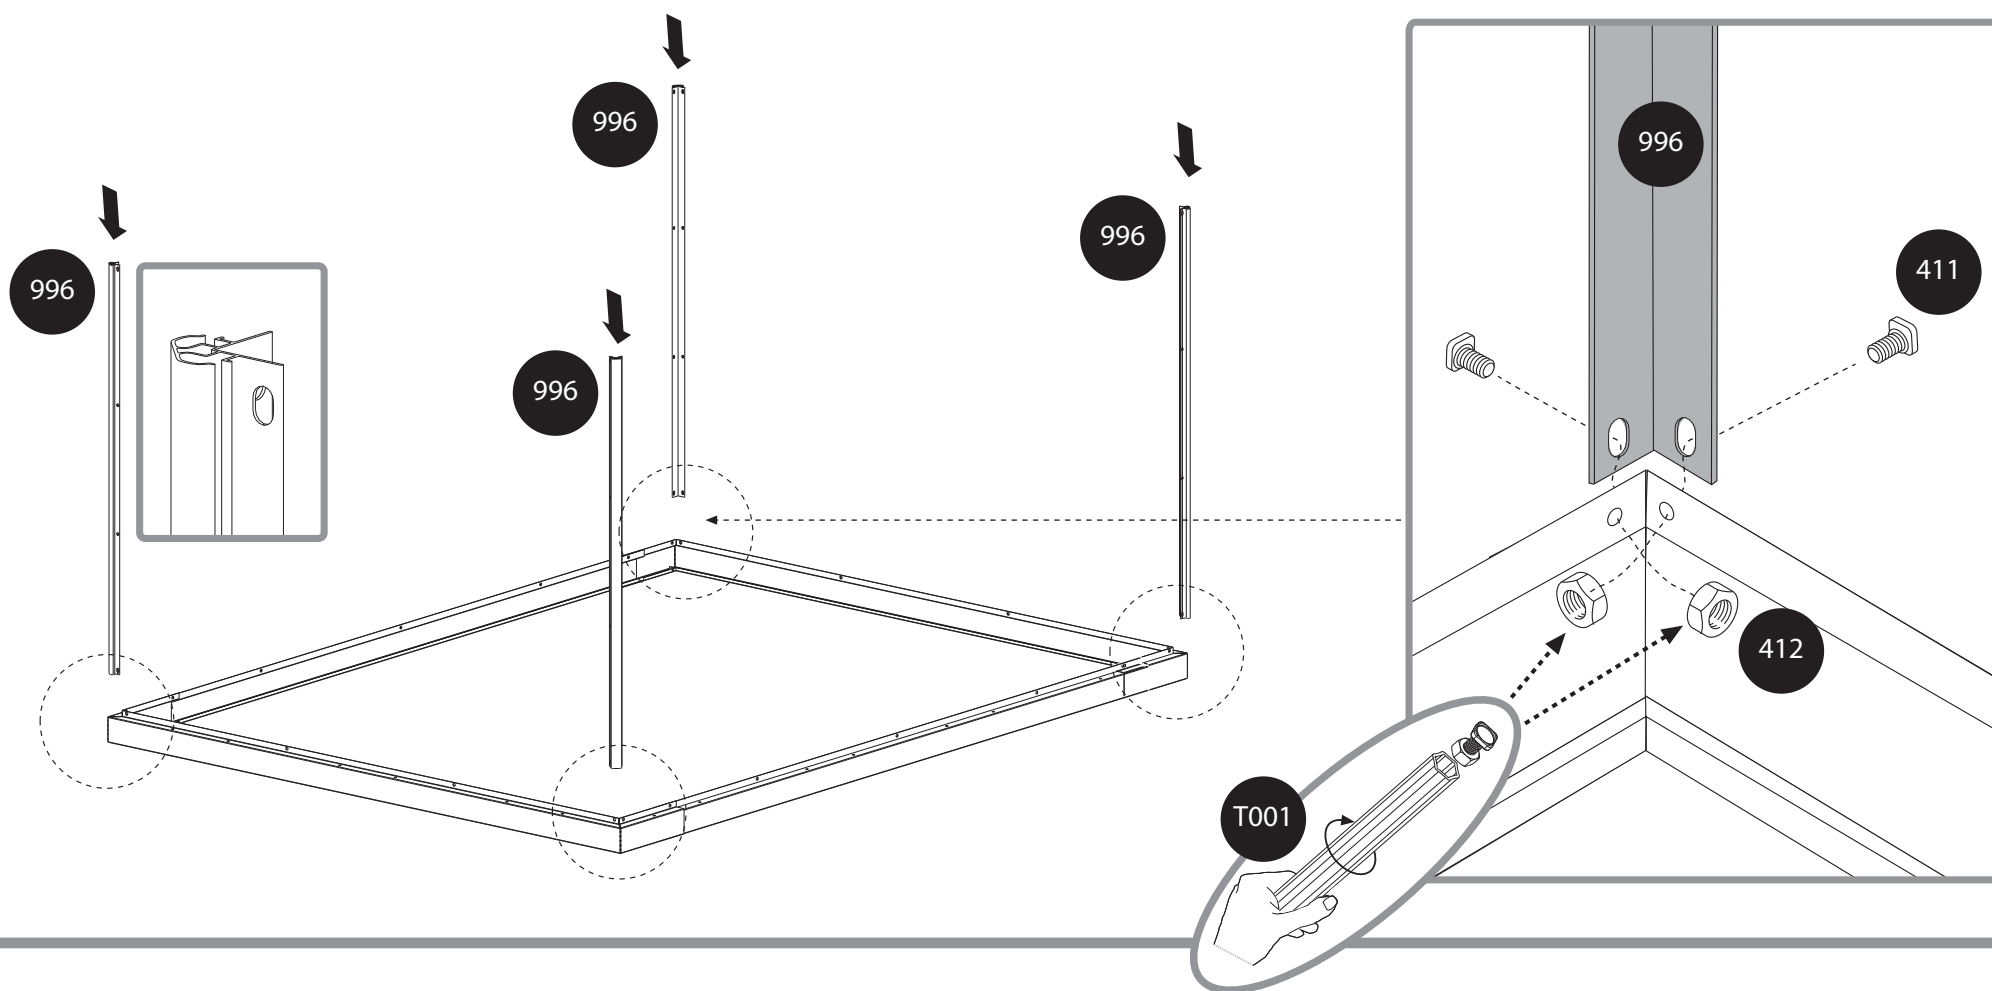



3

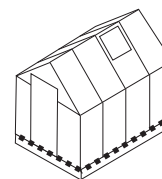


412  x10

411  x10

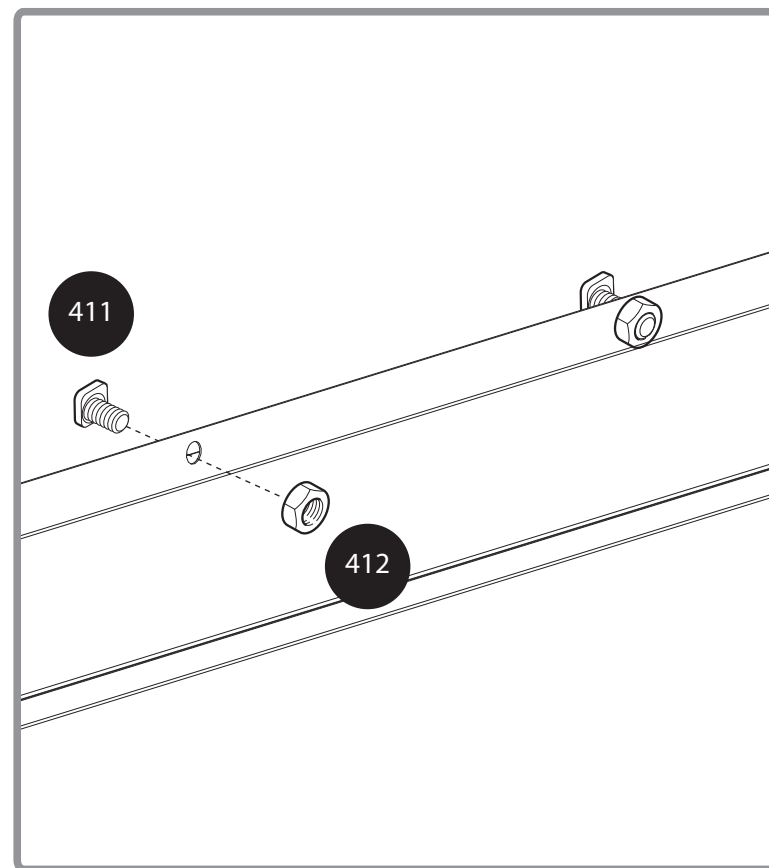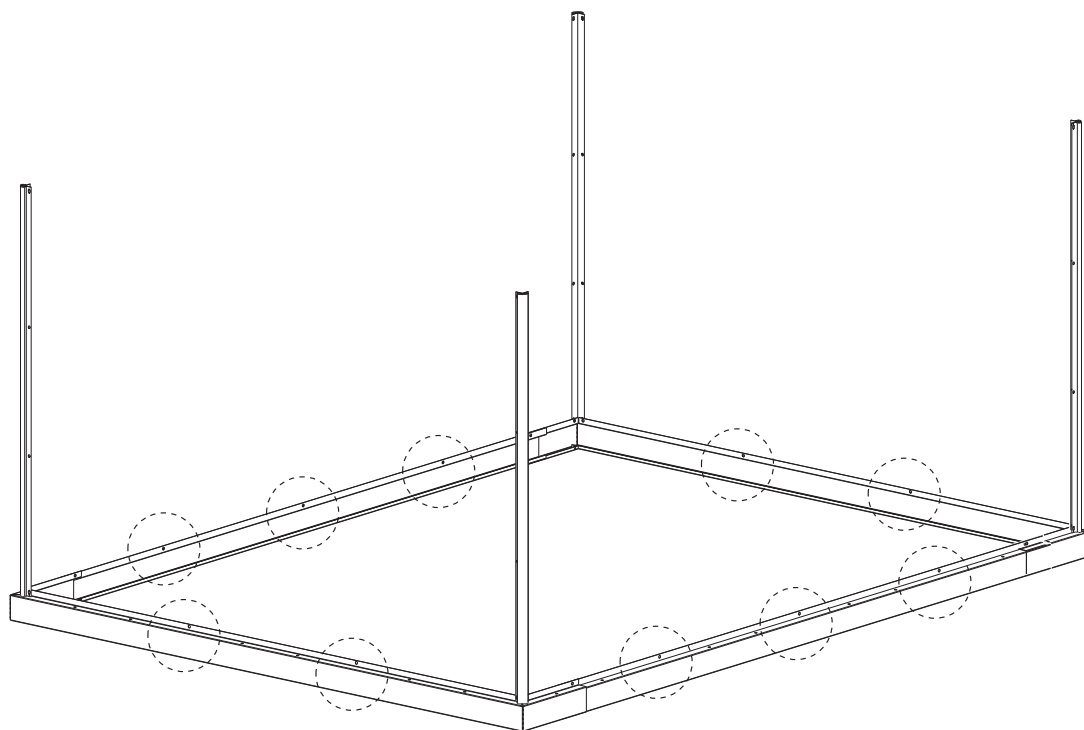

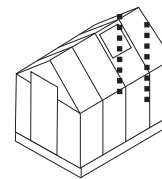


994

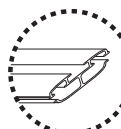


x1

995

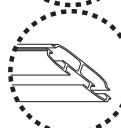


x1

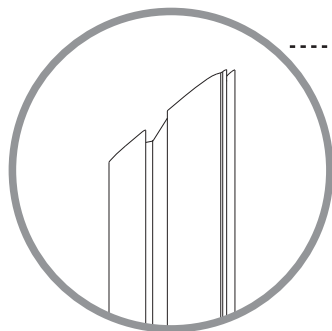

995



994

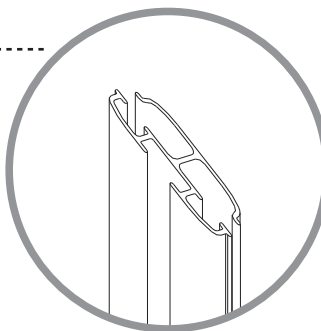

a


a

EN Door
GR Tür
FR Porte
SP Puerta


a

994


/ 995



5

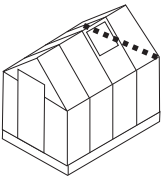

- 287x1
- 412 x2
- 411 x2

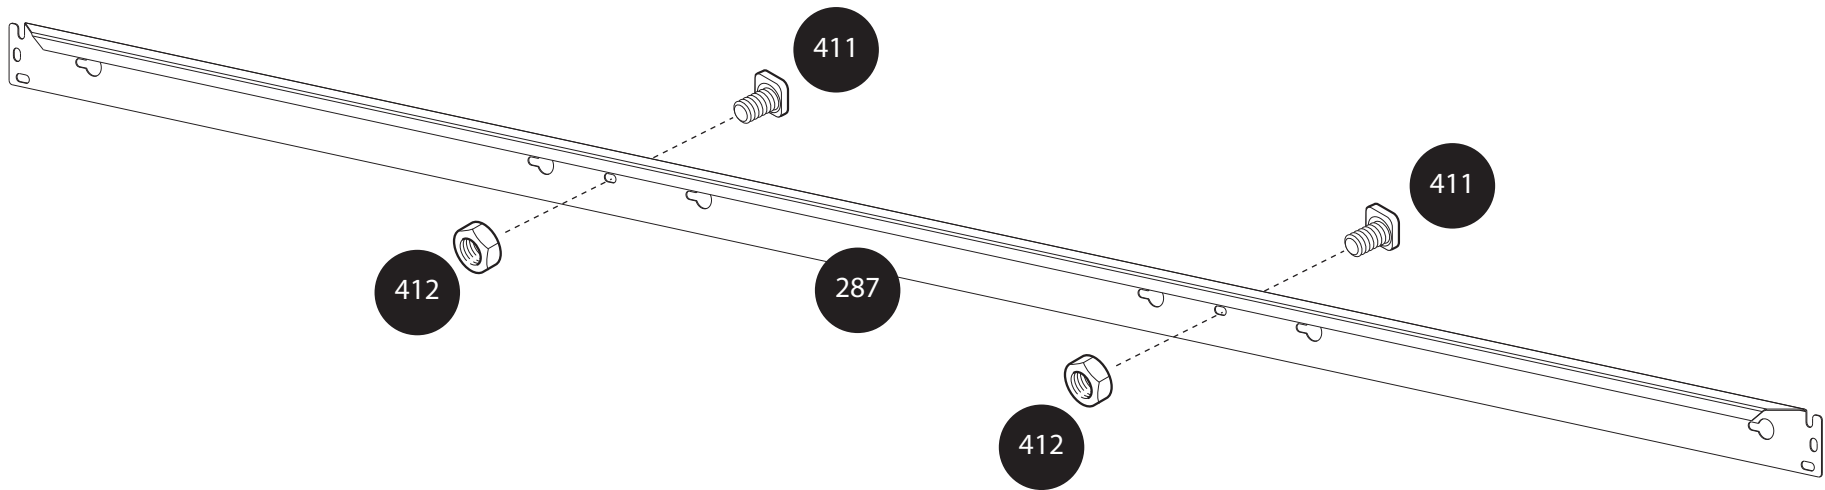


6




412



411

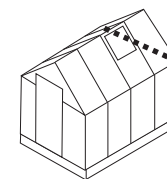

287




x1


411



x2

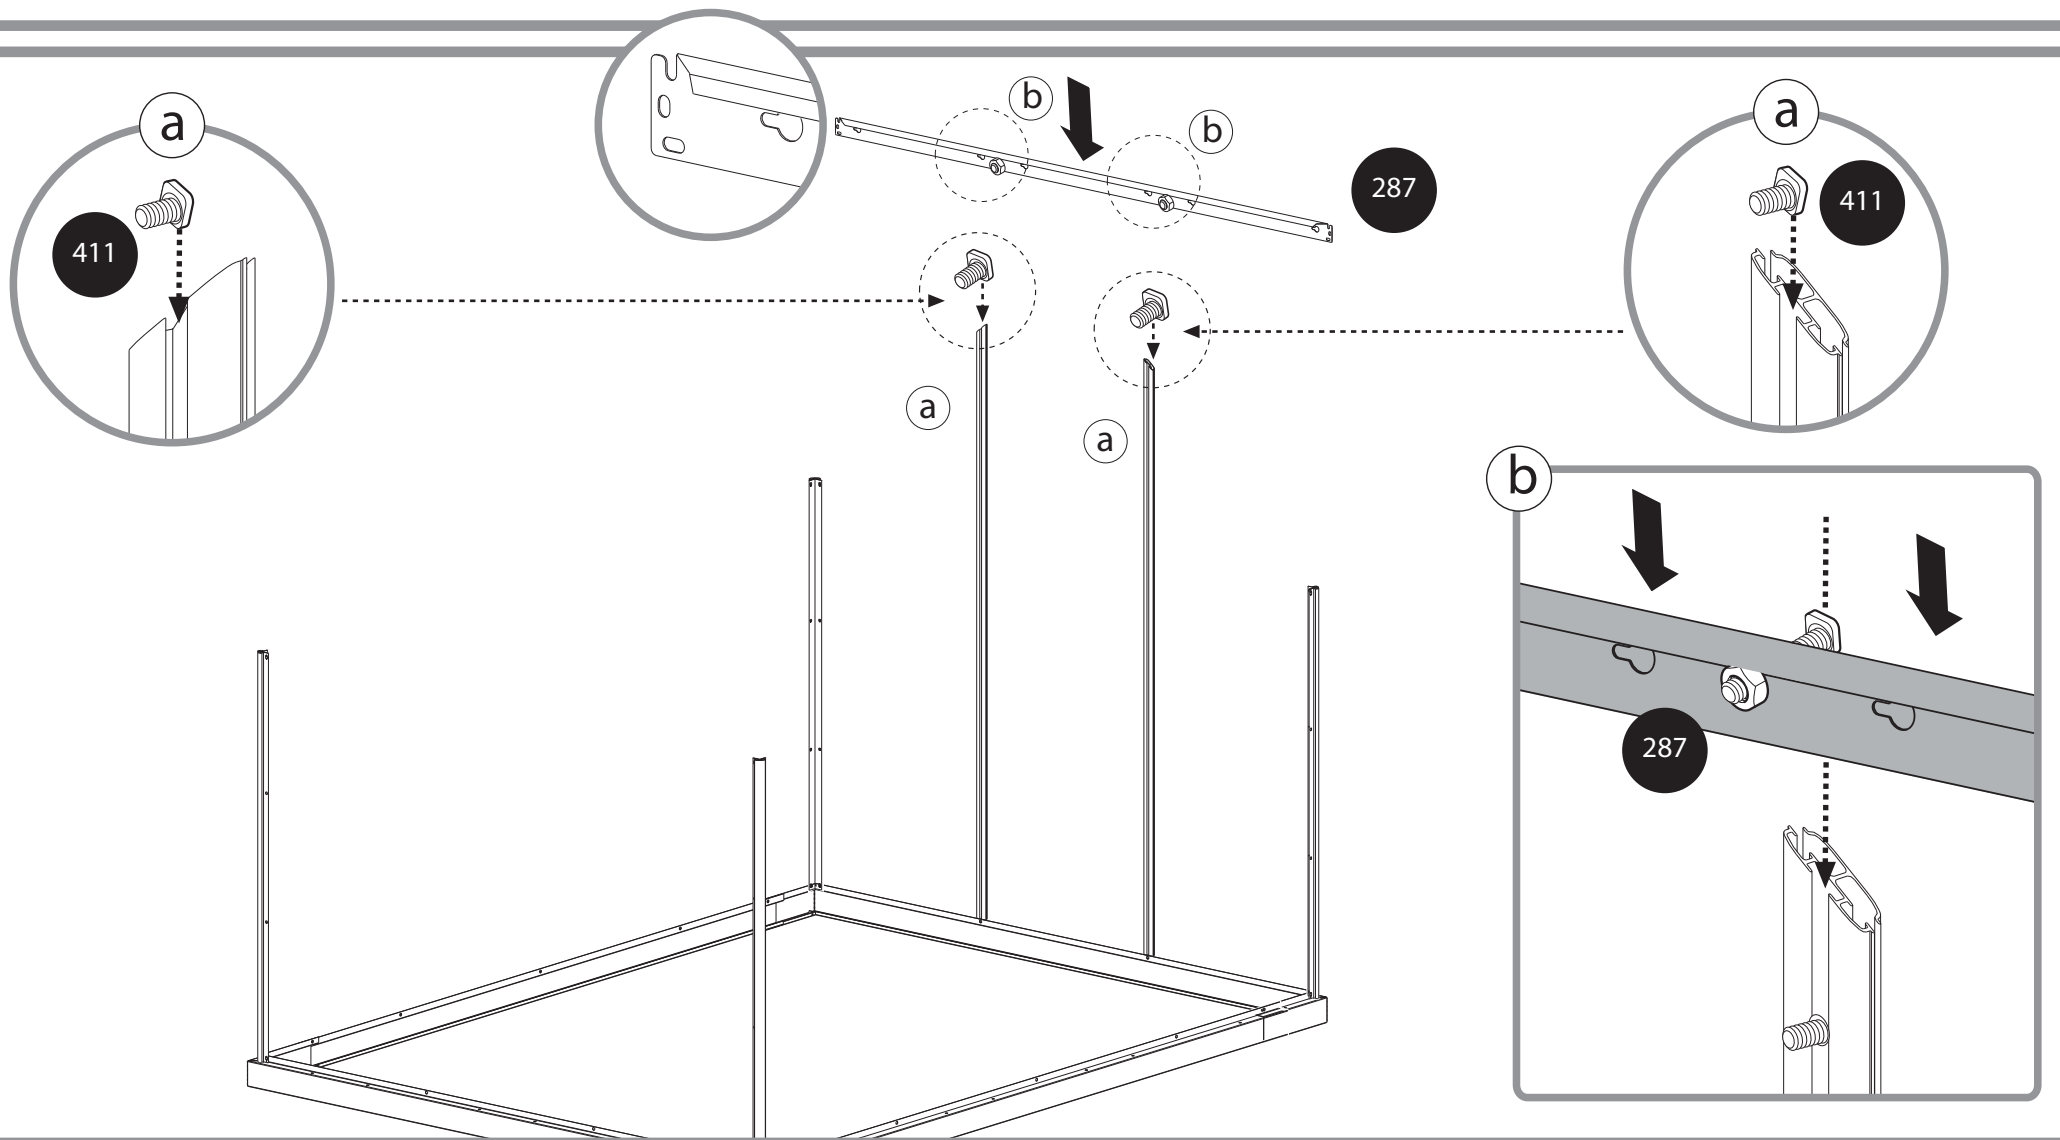

7

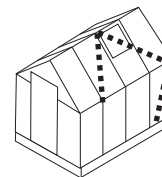

256



x2

412







x4

411




x2

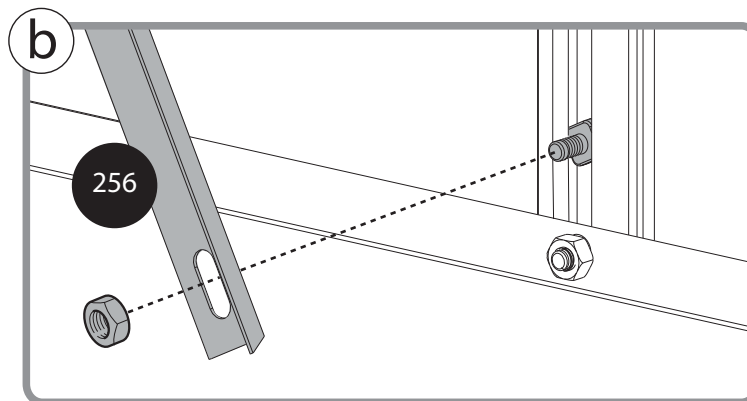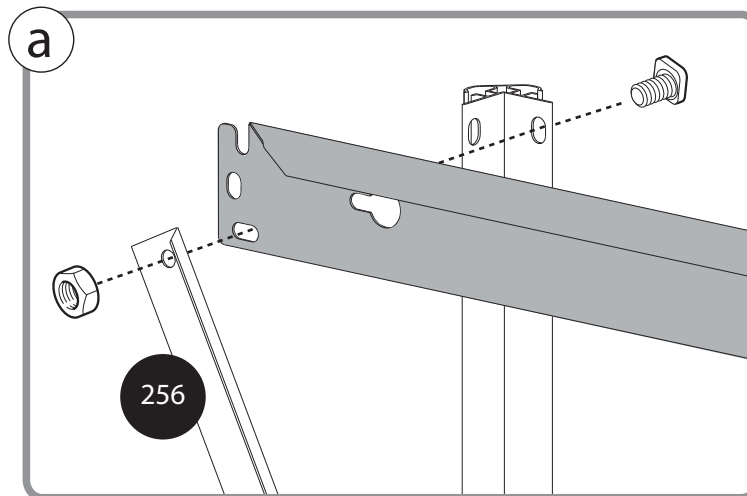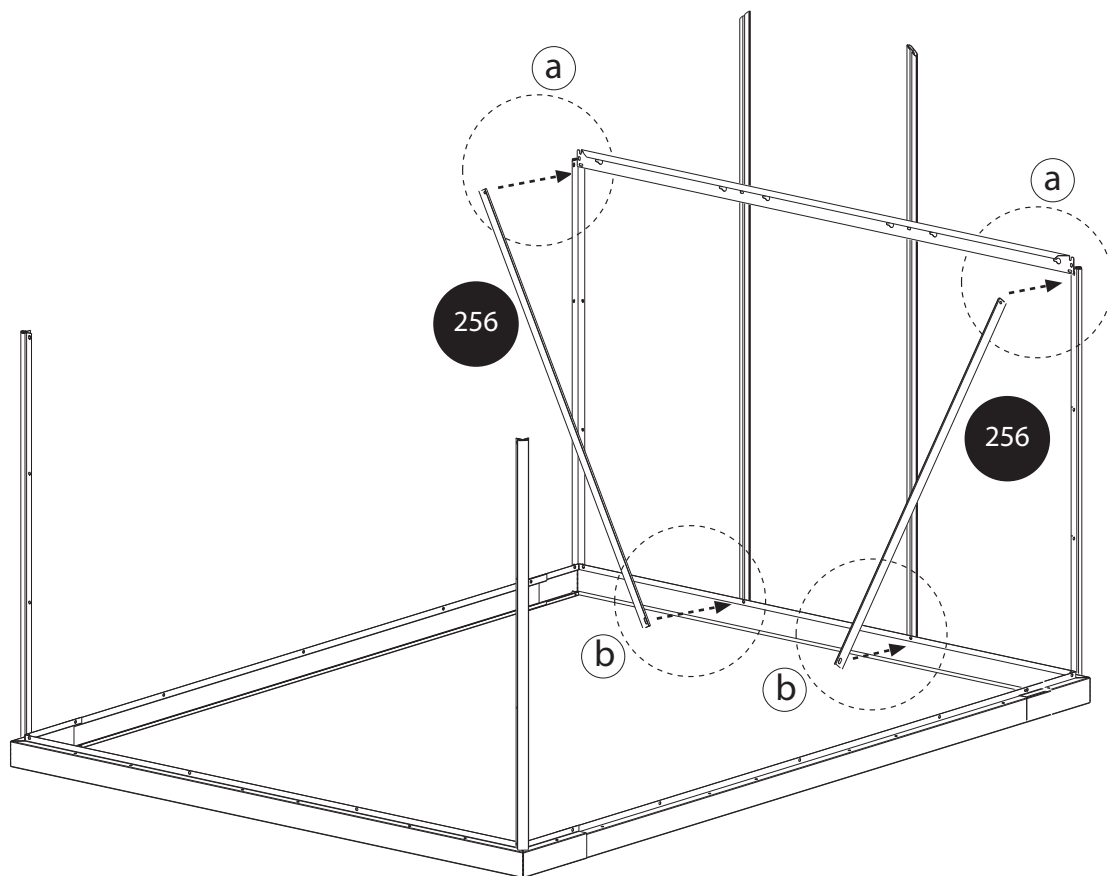

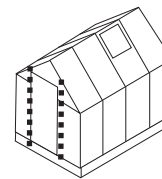


988




x1

987




x1

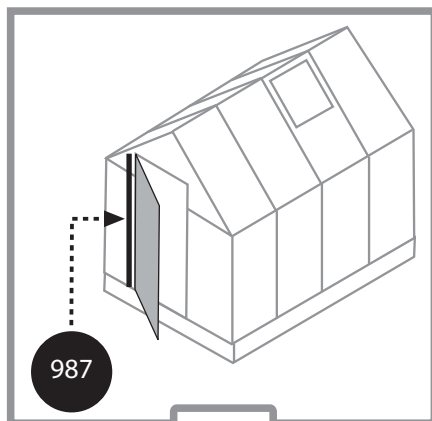


987

or

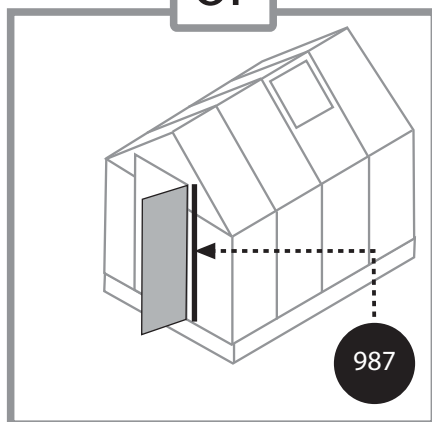

987

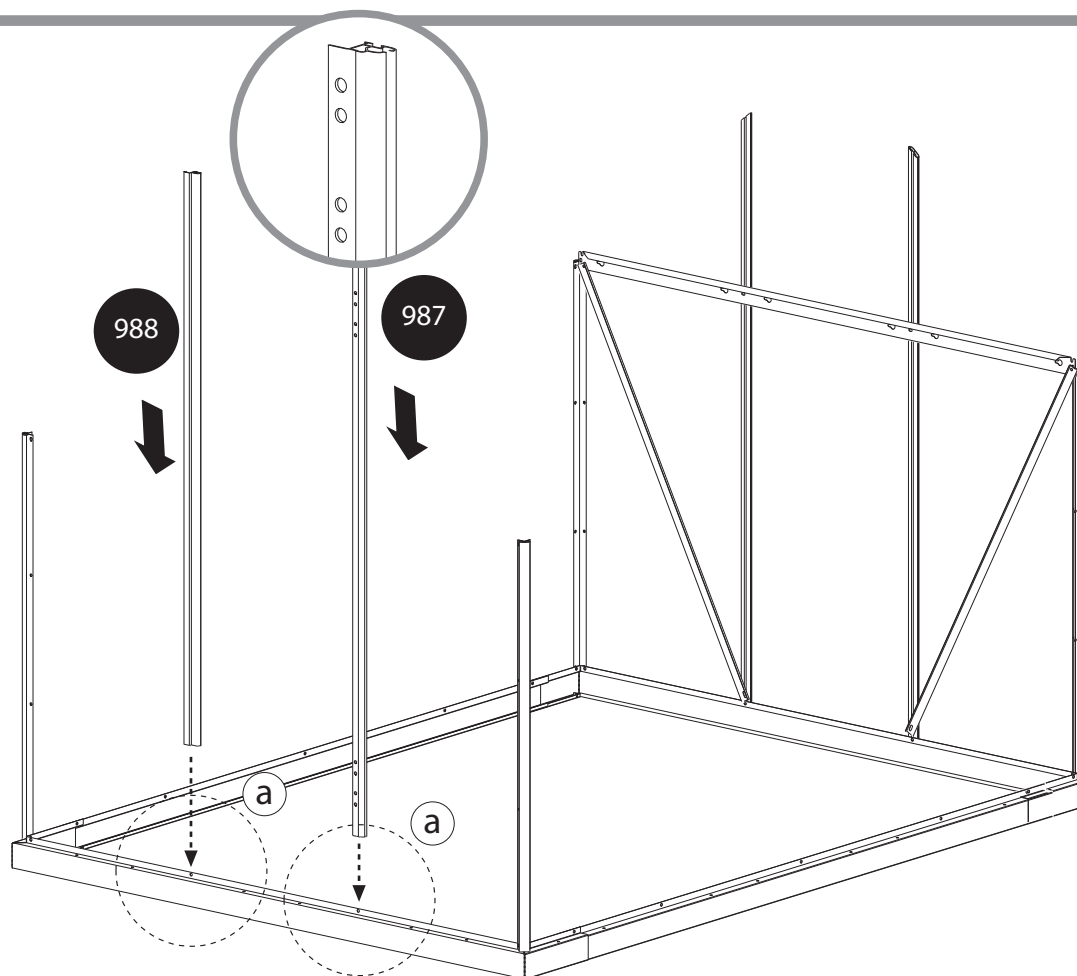

988

987


a

a

a

988


987

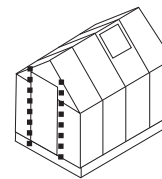

411



x2

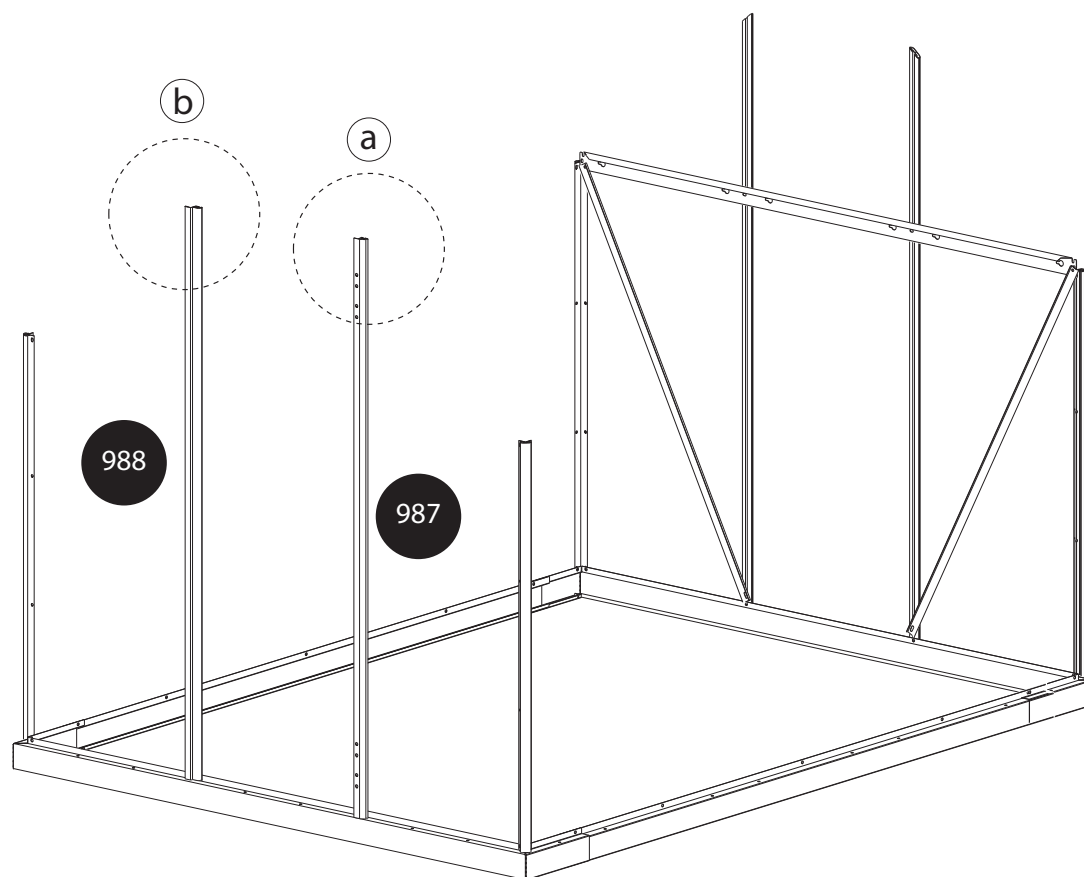

a


411

987

b

411

988



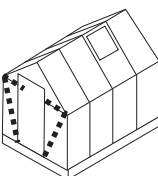



256x2

286x2



412x8

411x6

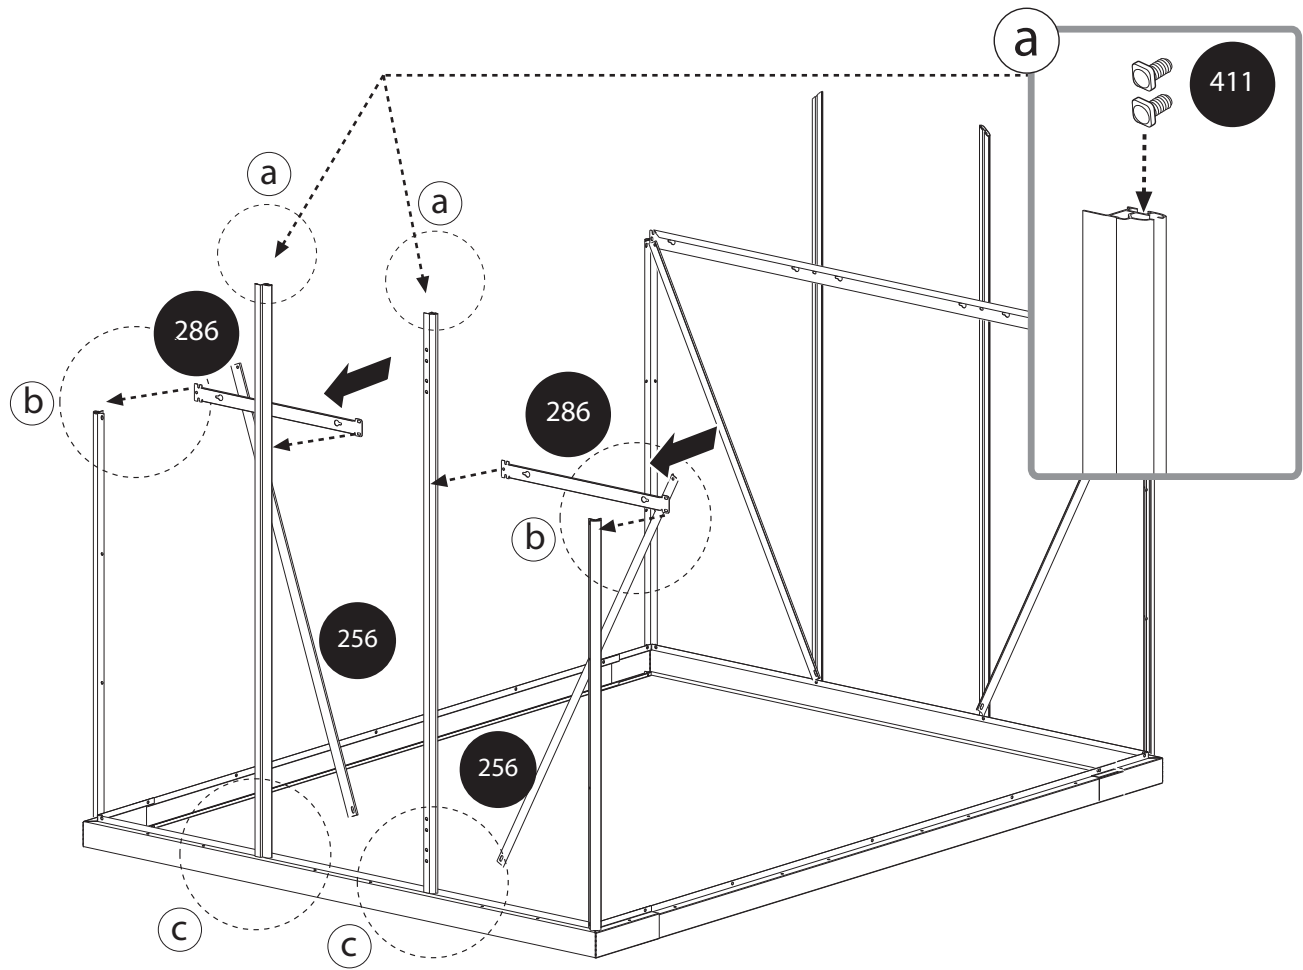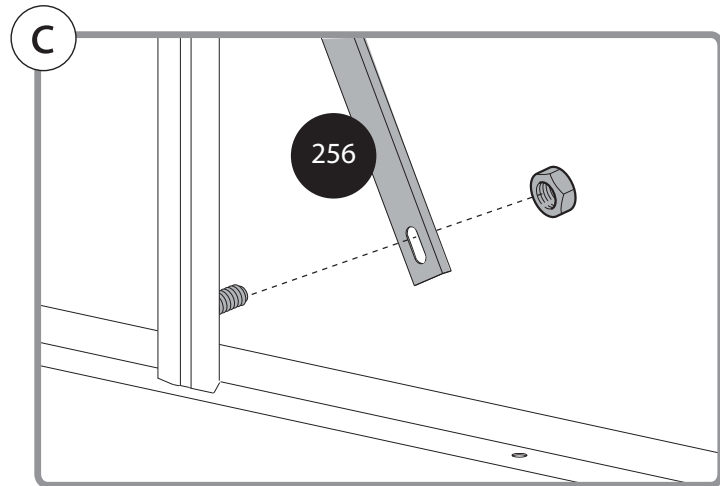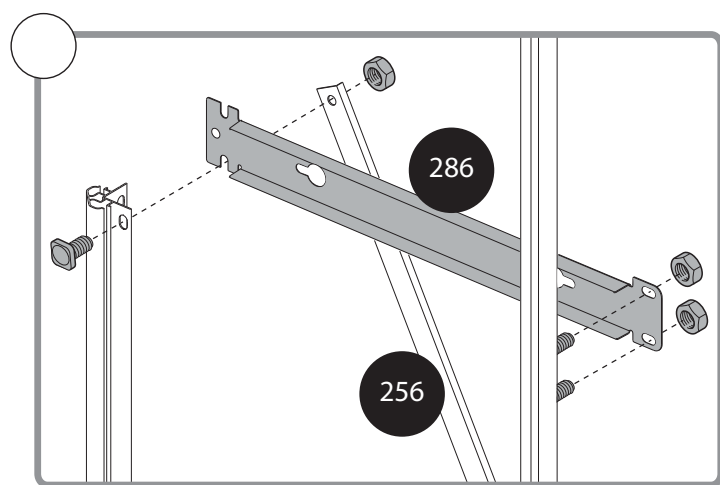

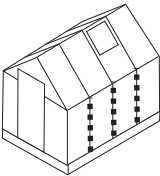


993

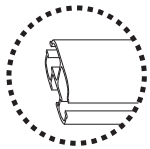


x6

993

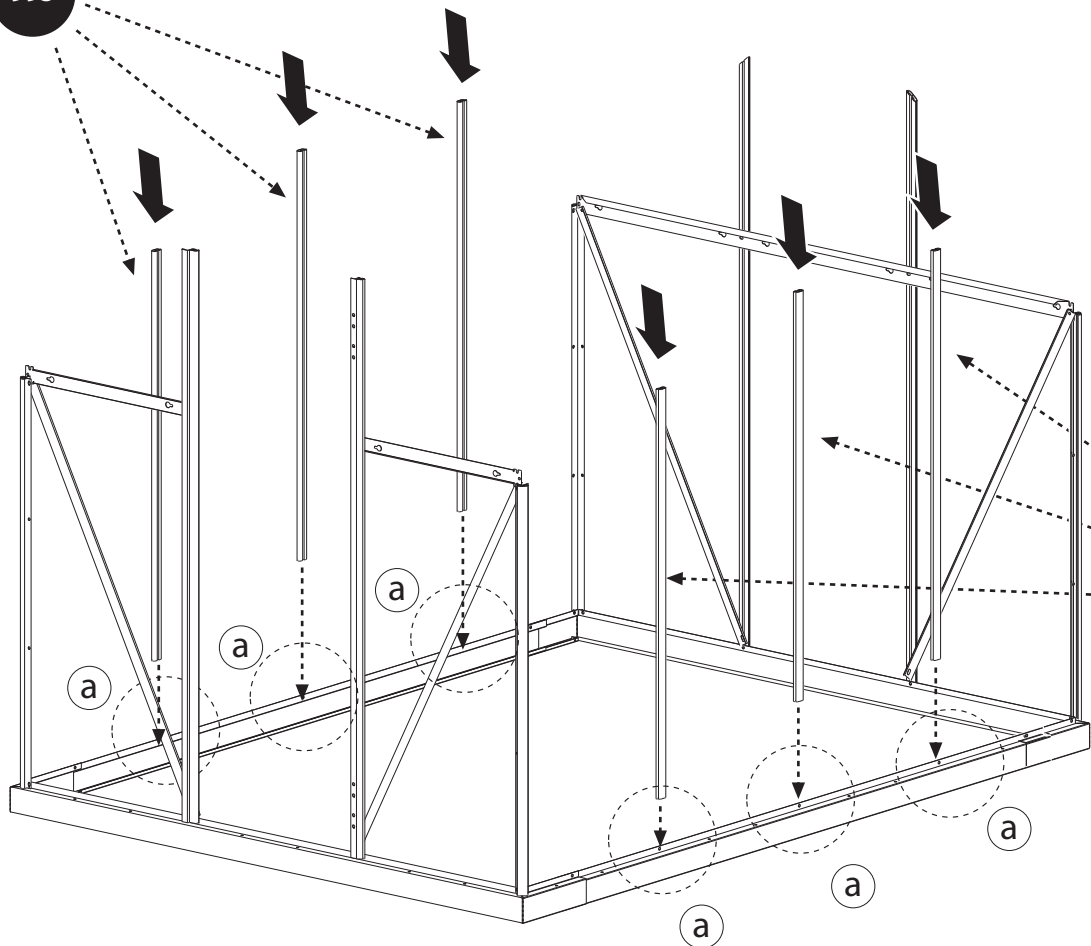


a

993

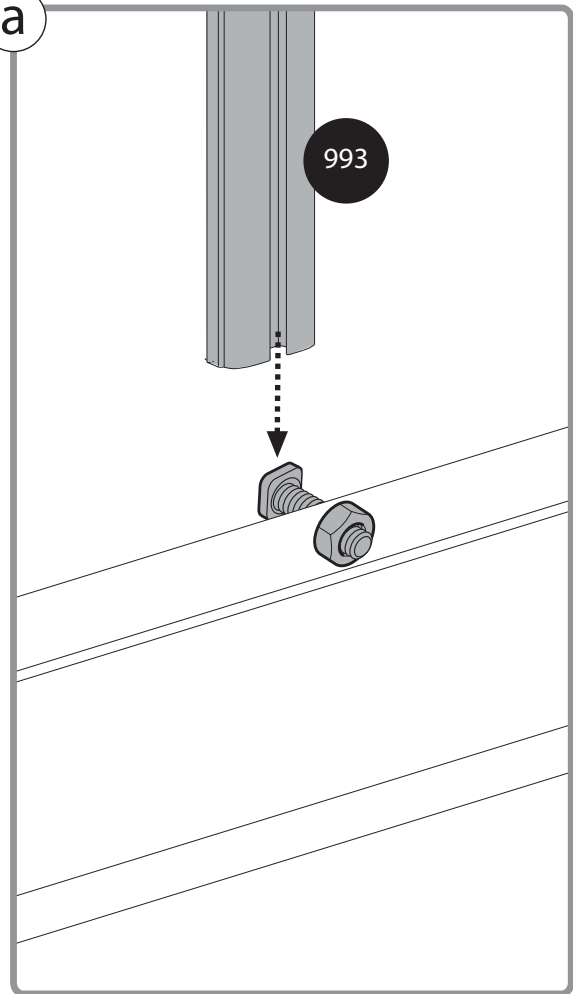



12

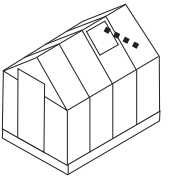


411



x4

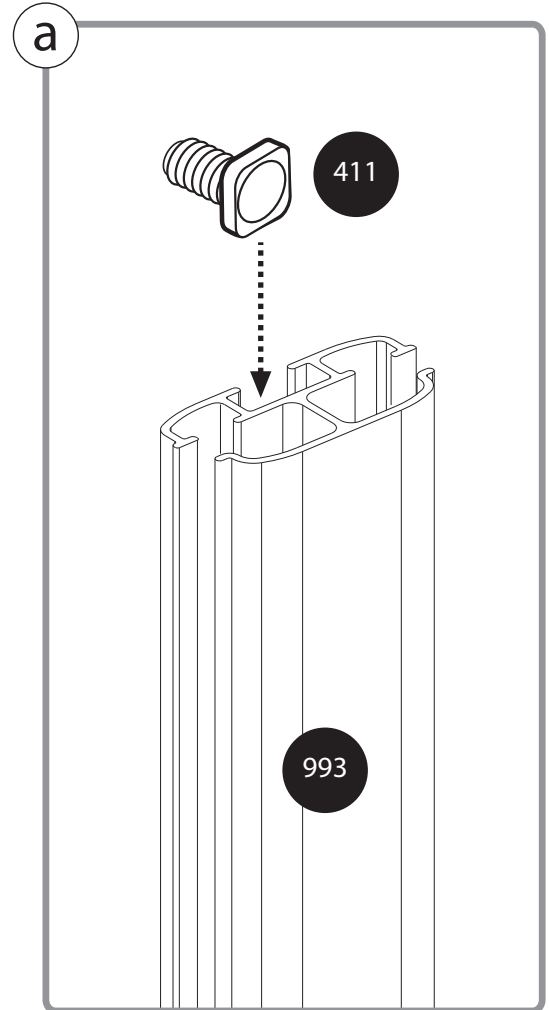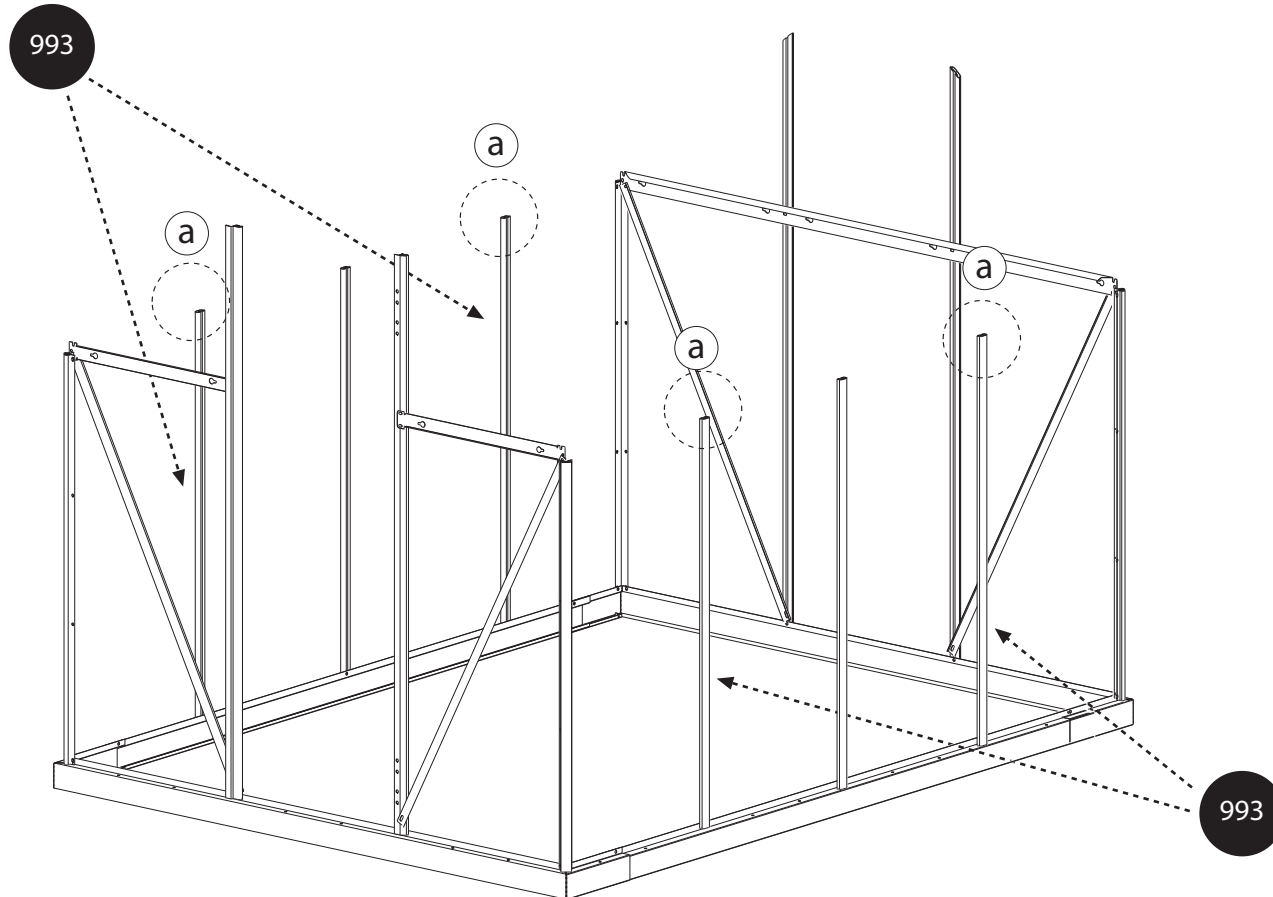

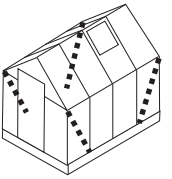

411



x4

256






x4


412




x8

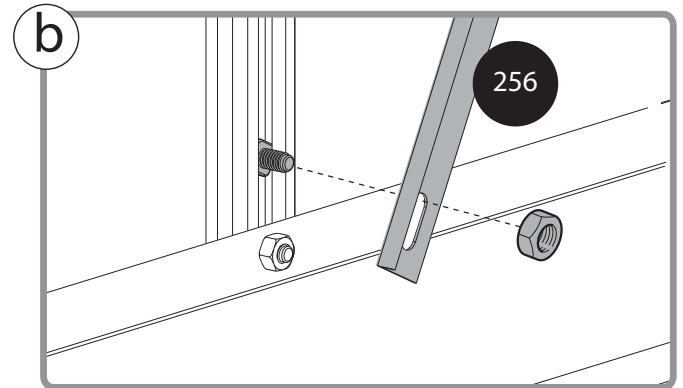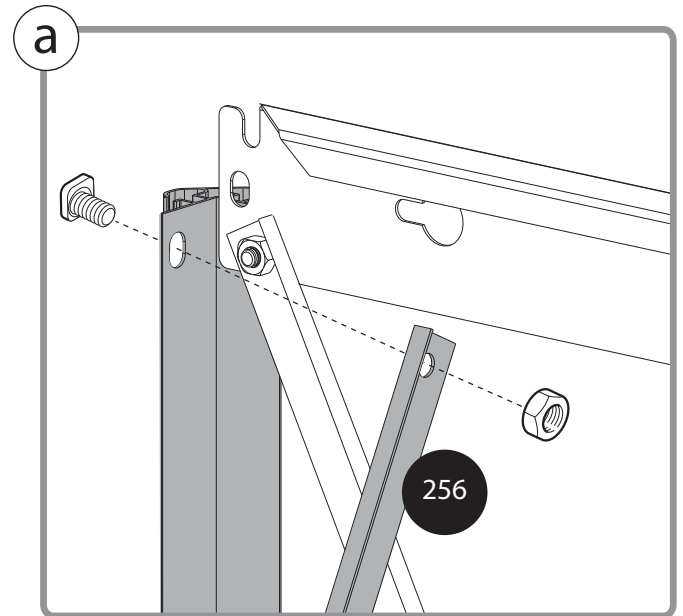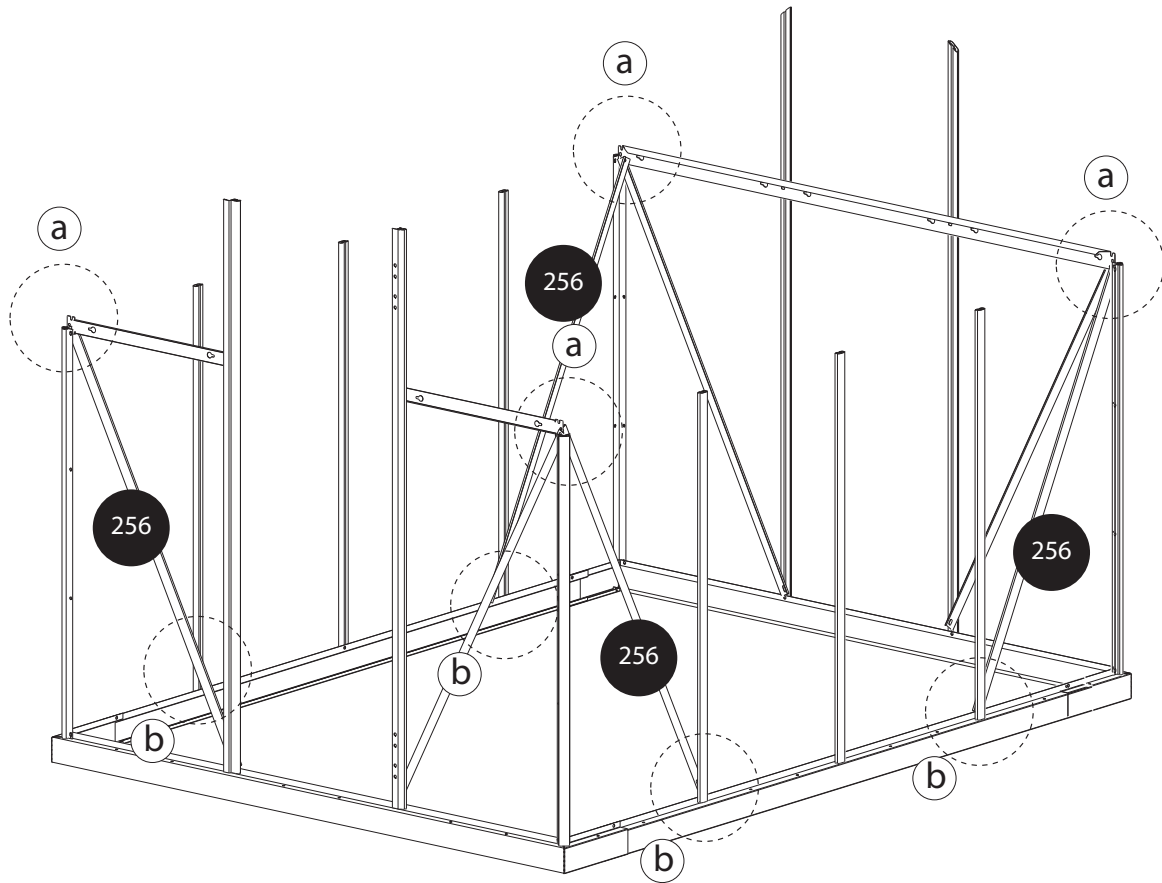


14

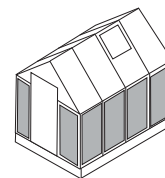

7011

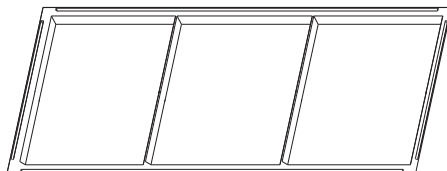


x13

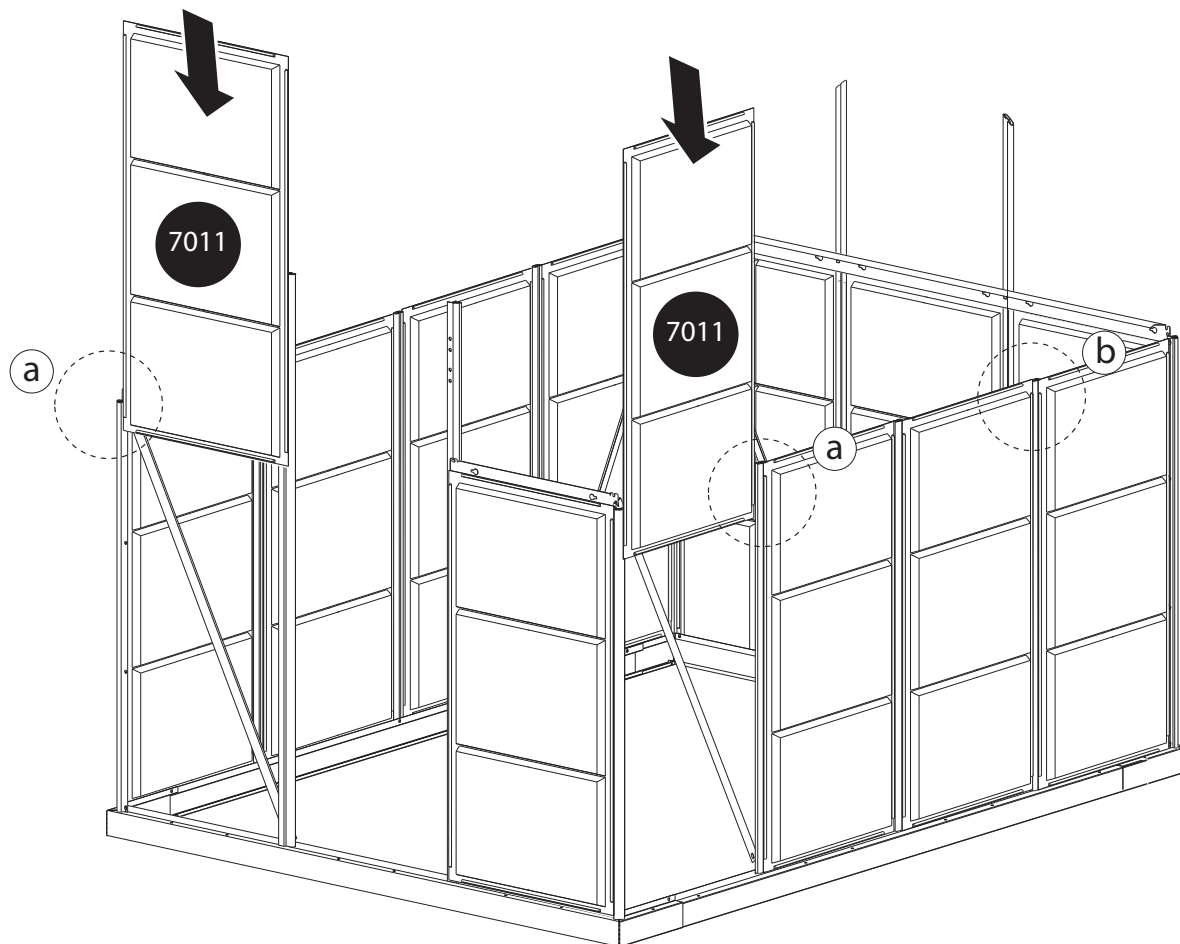

a


7011

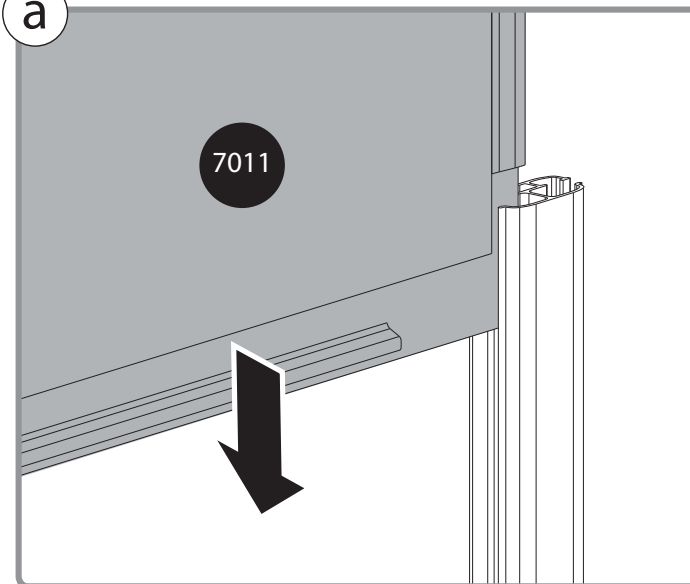


b

7011

7011

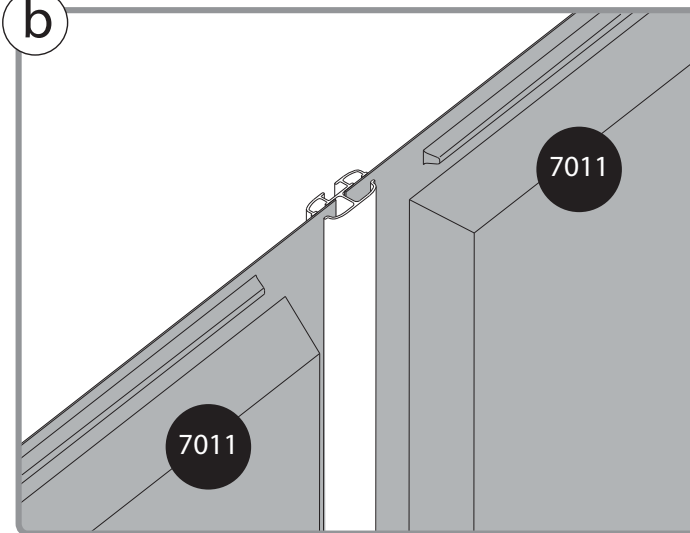


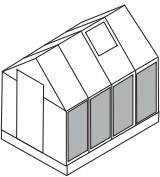


318
PVC



x8

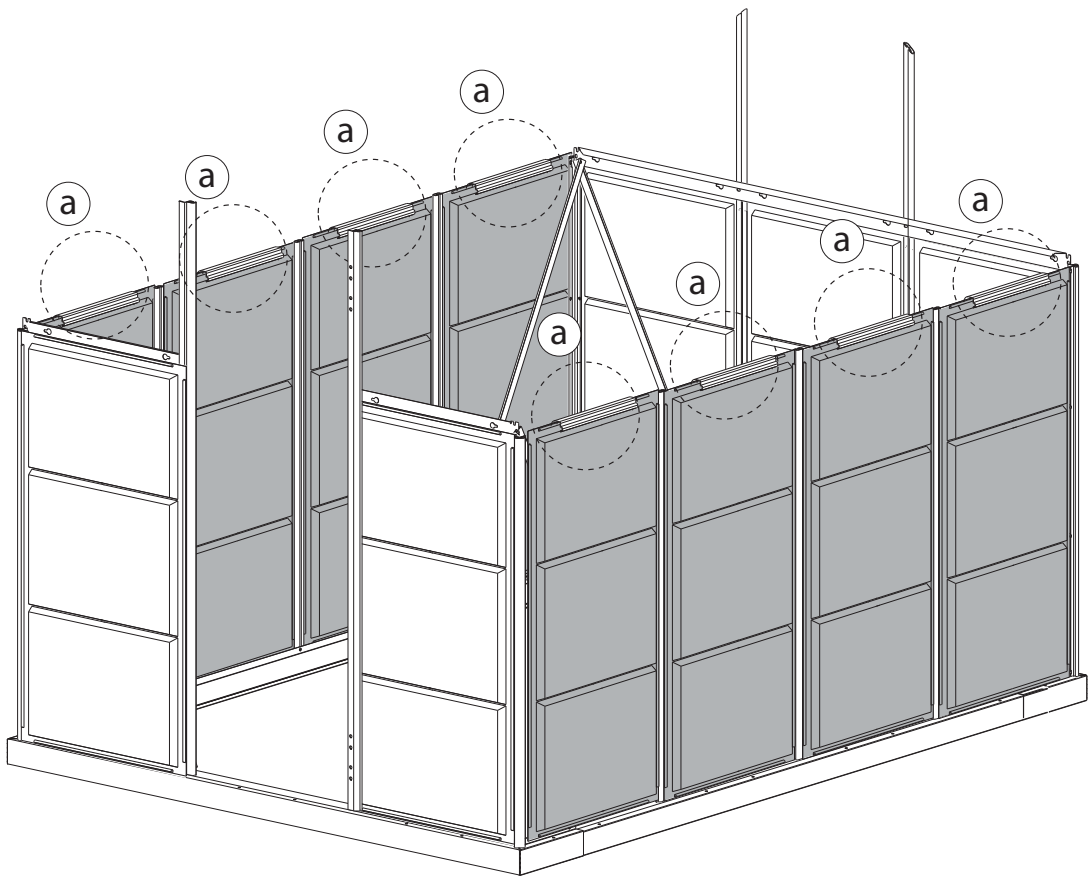


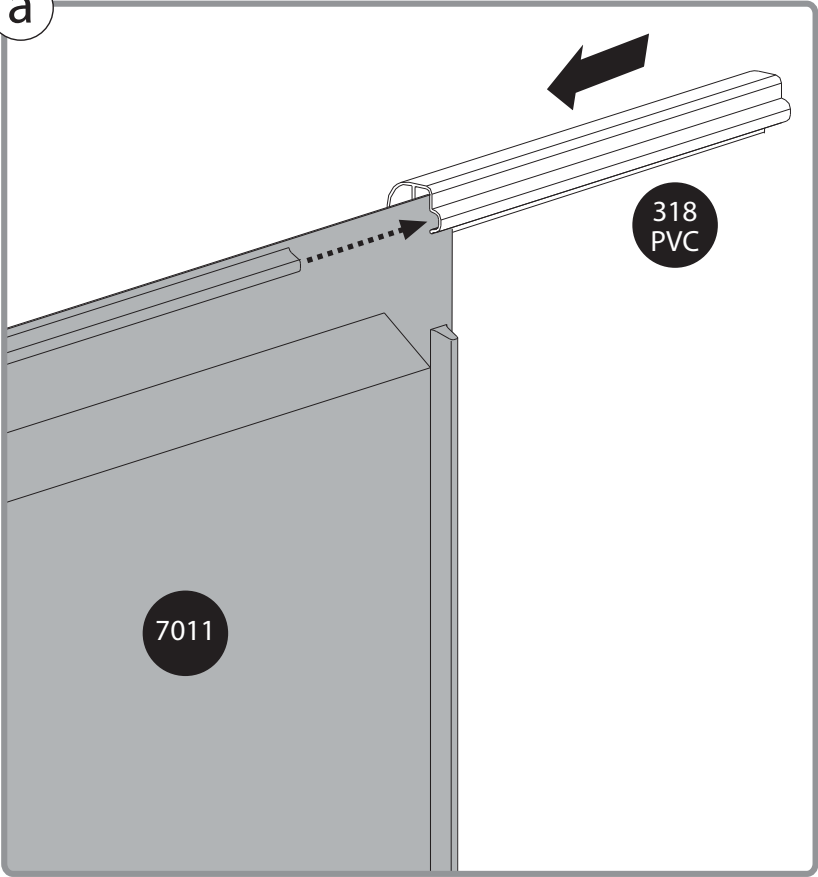

a





318
PVC





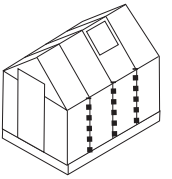
7011








- 412  x6
- 411  x6

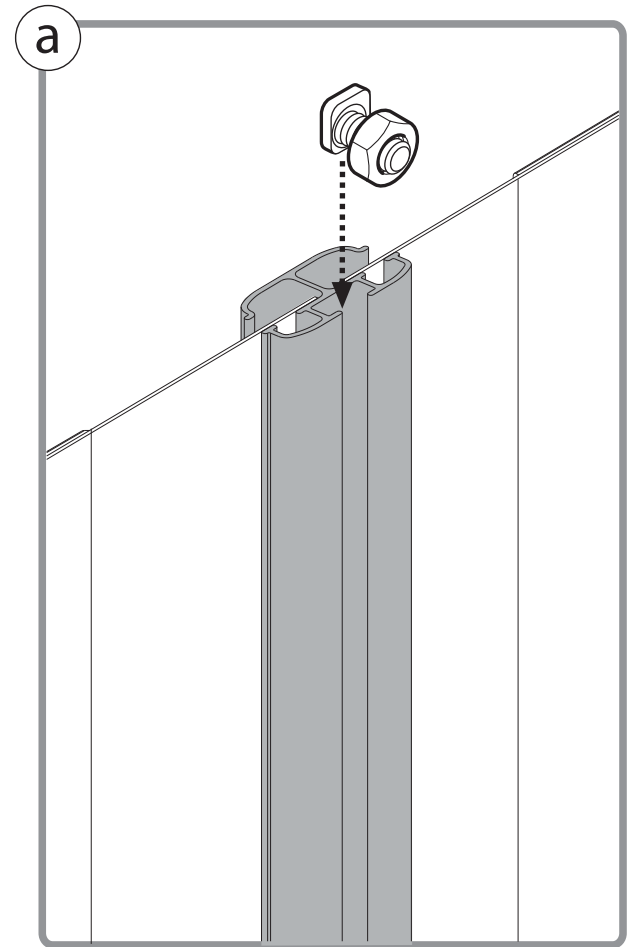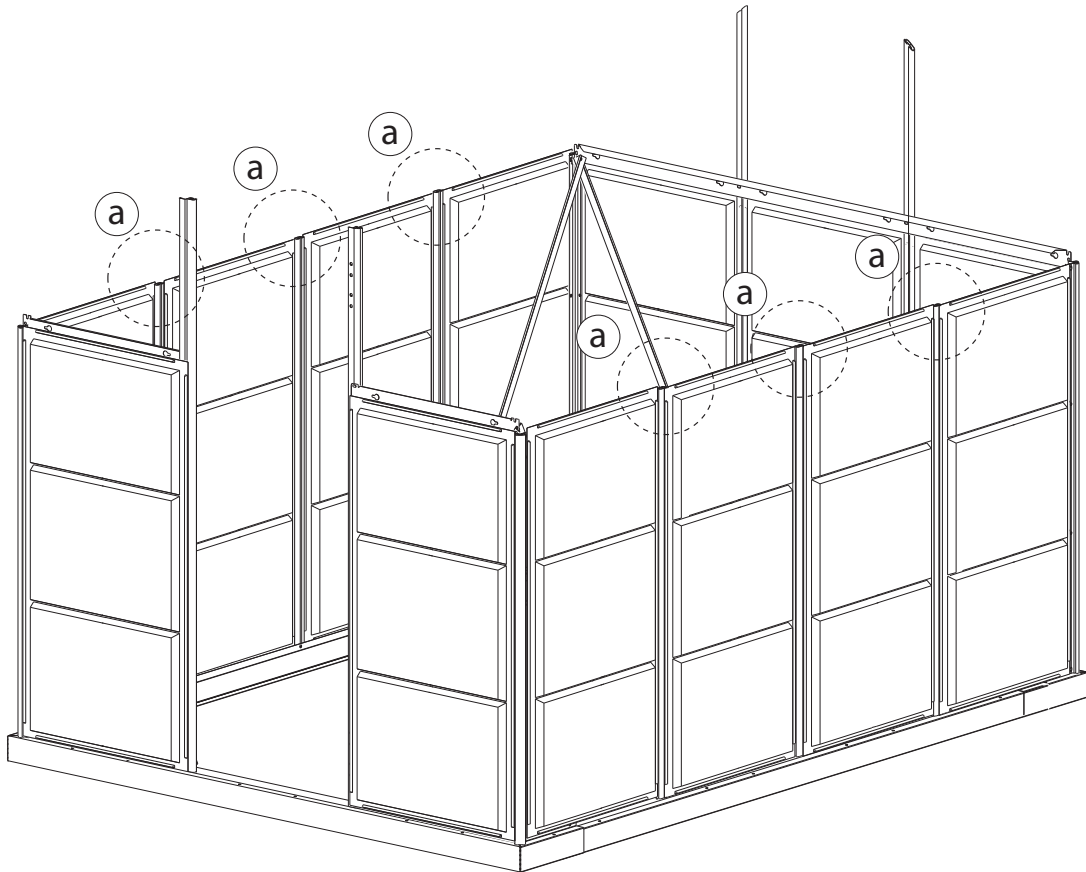


17

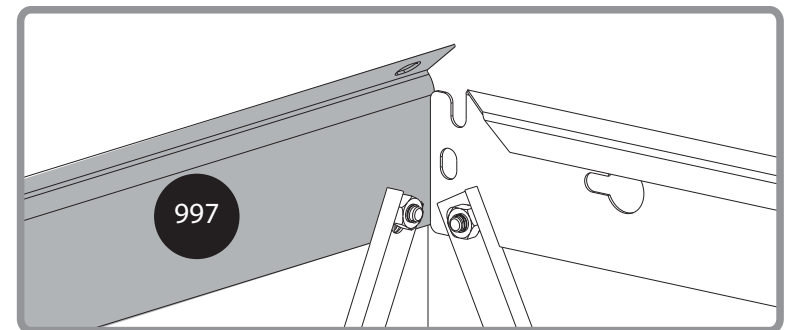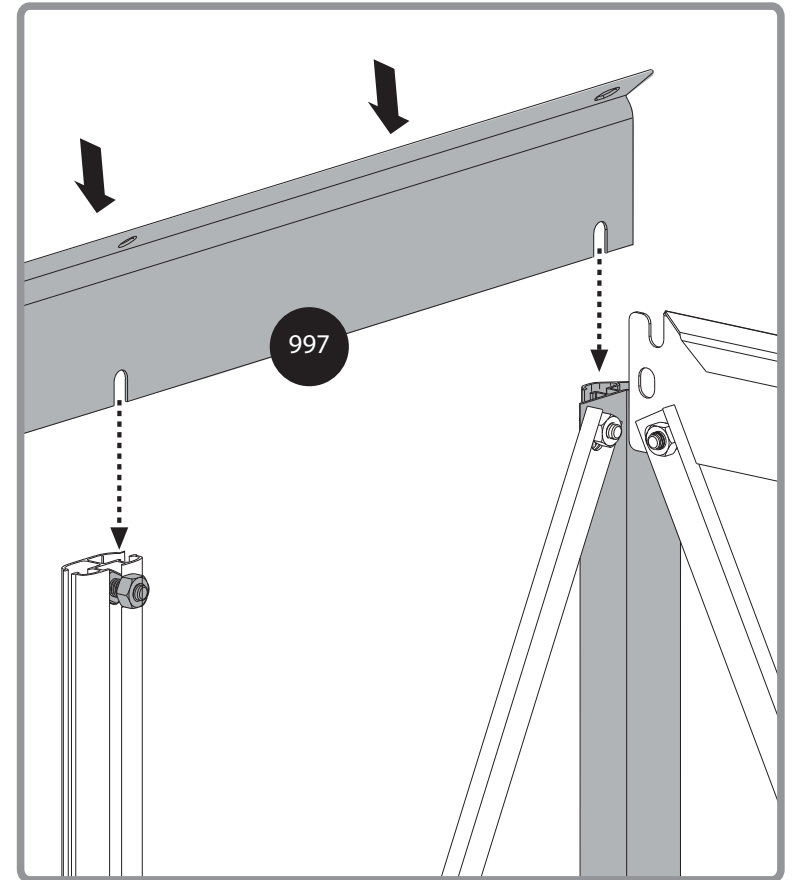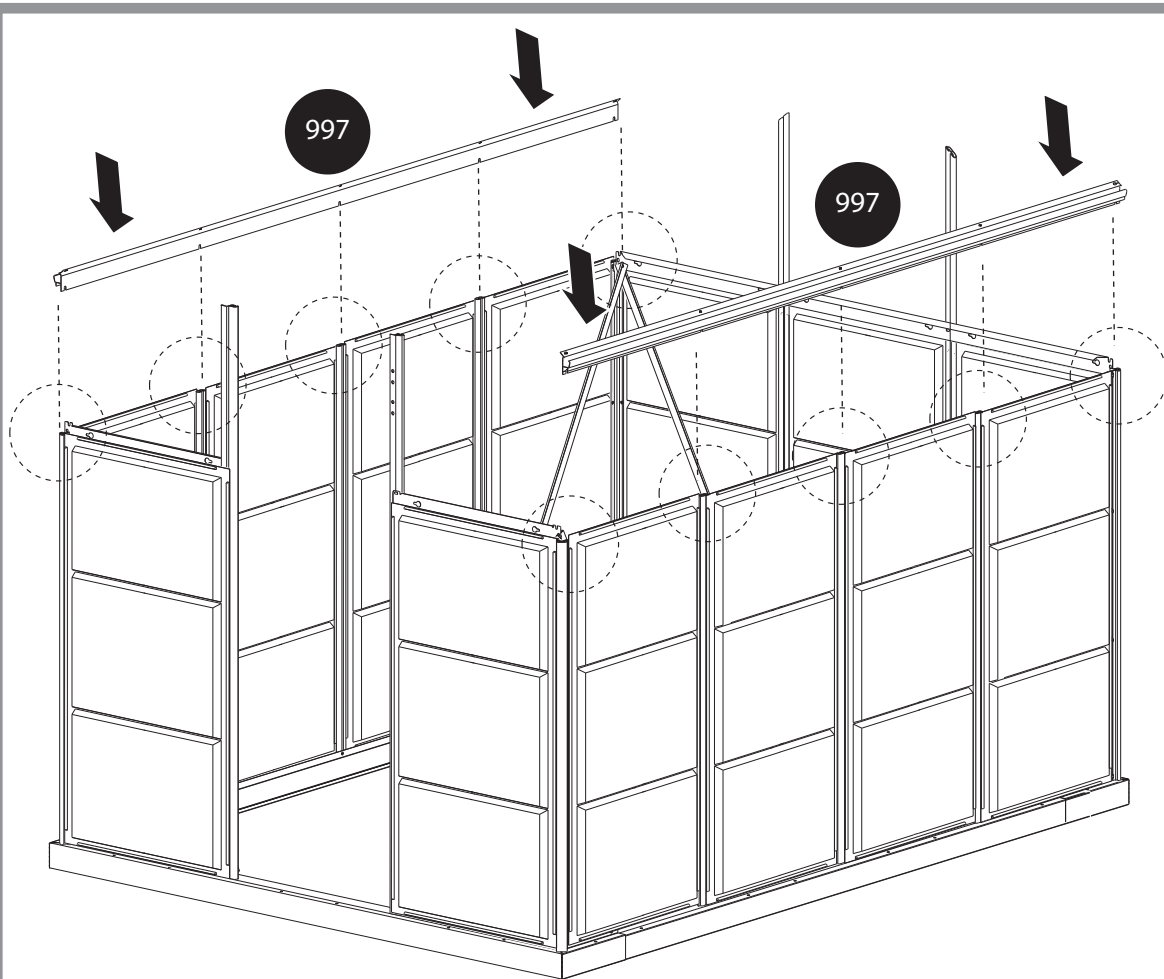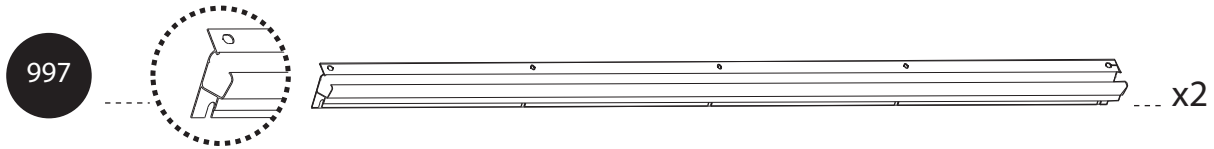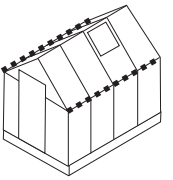


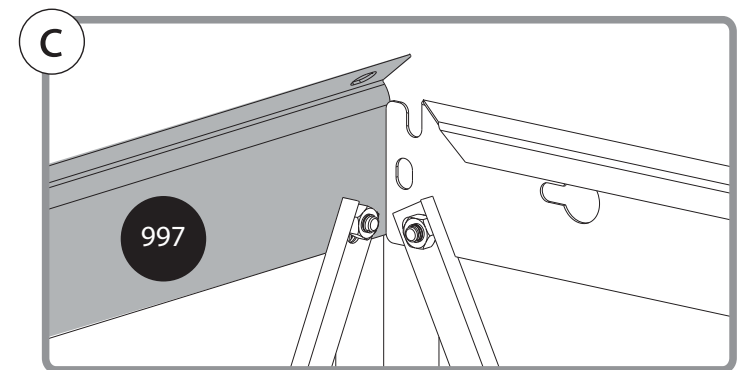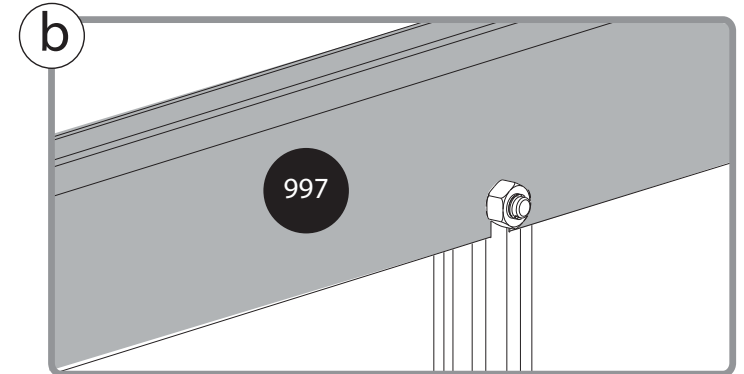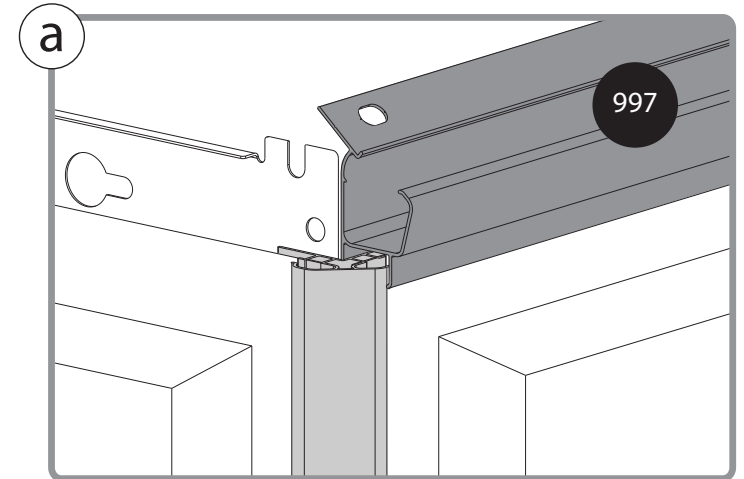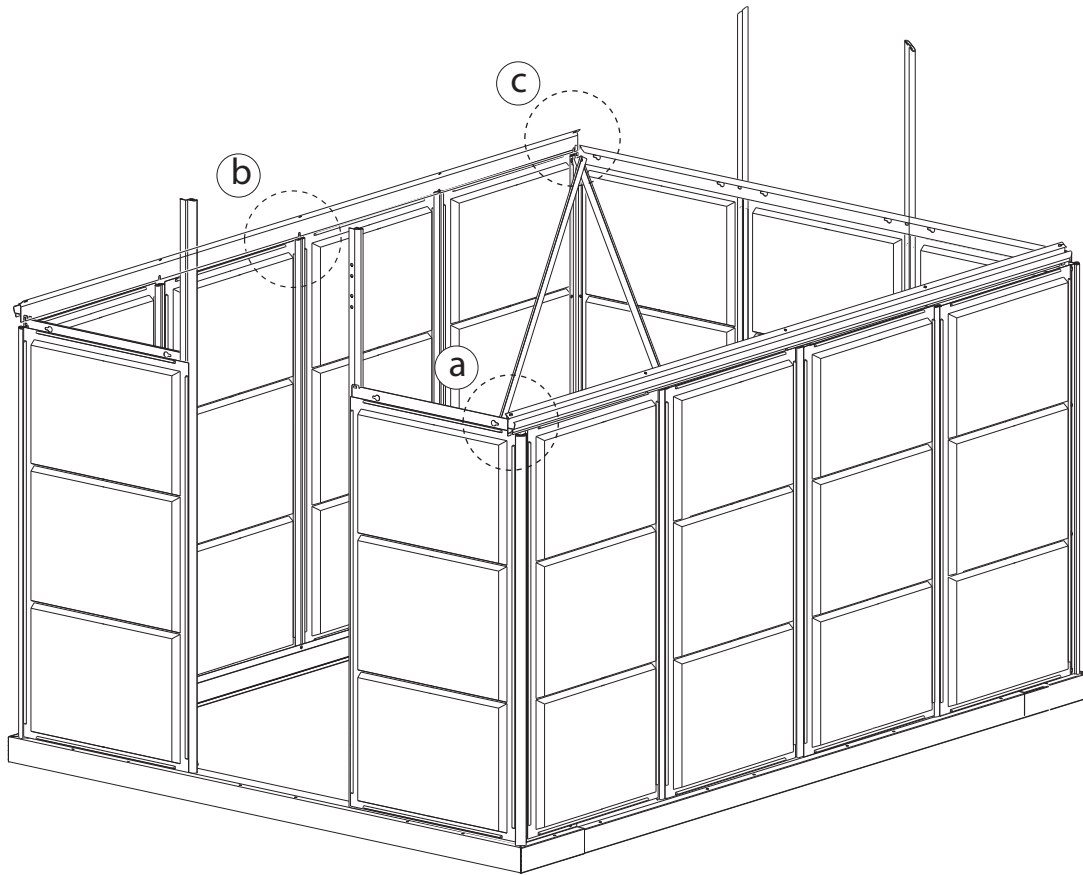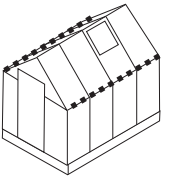

19

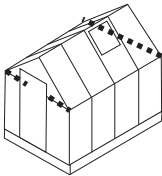

999




x5

411




x10

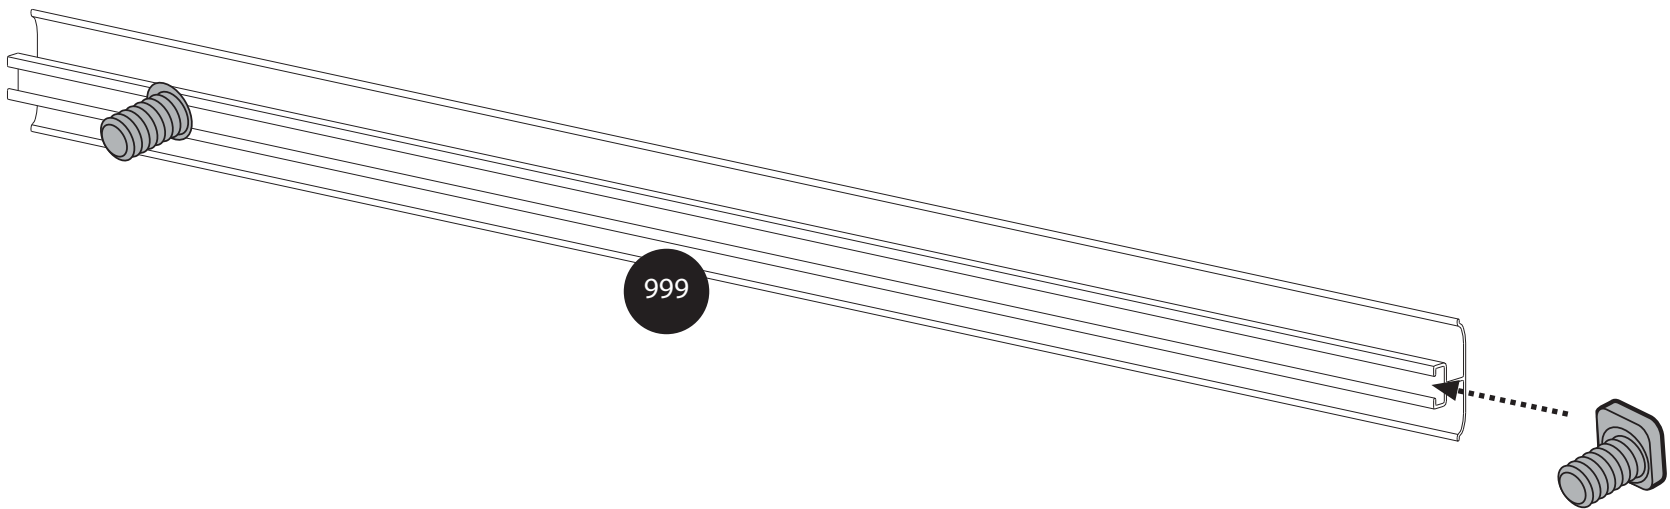





999

x5



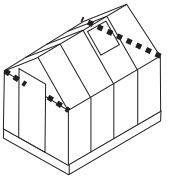




999 x5










412 x10

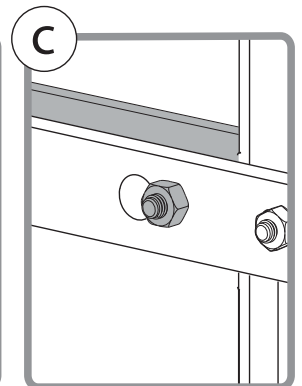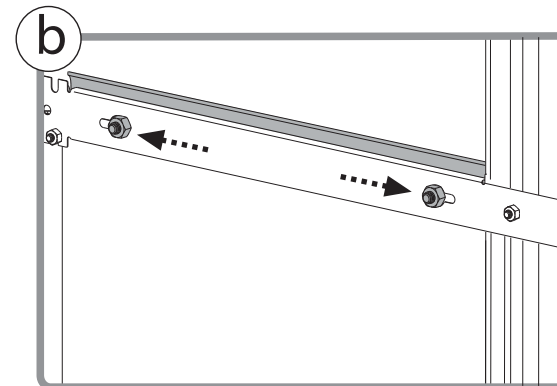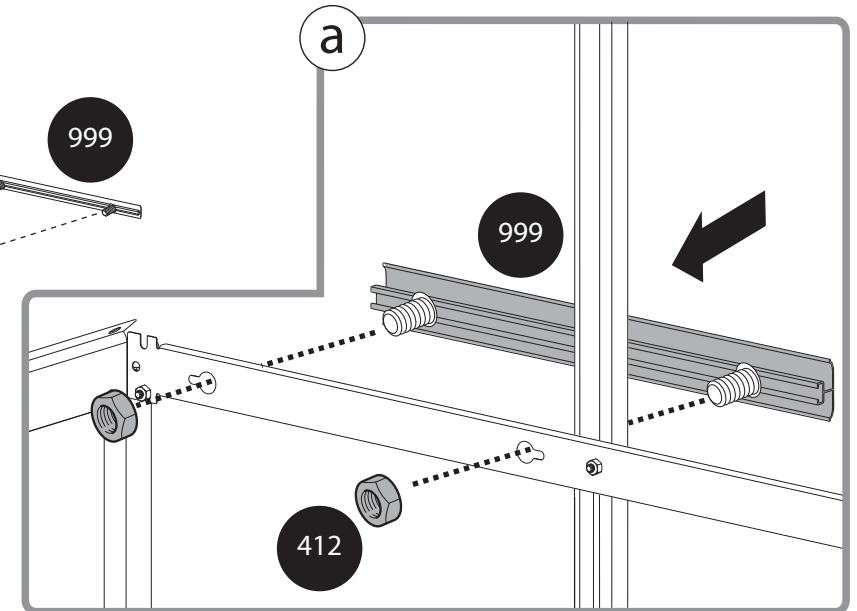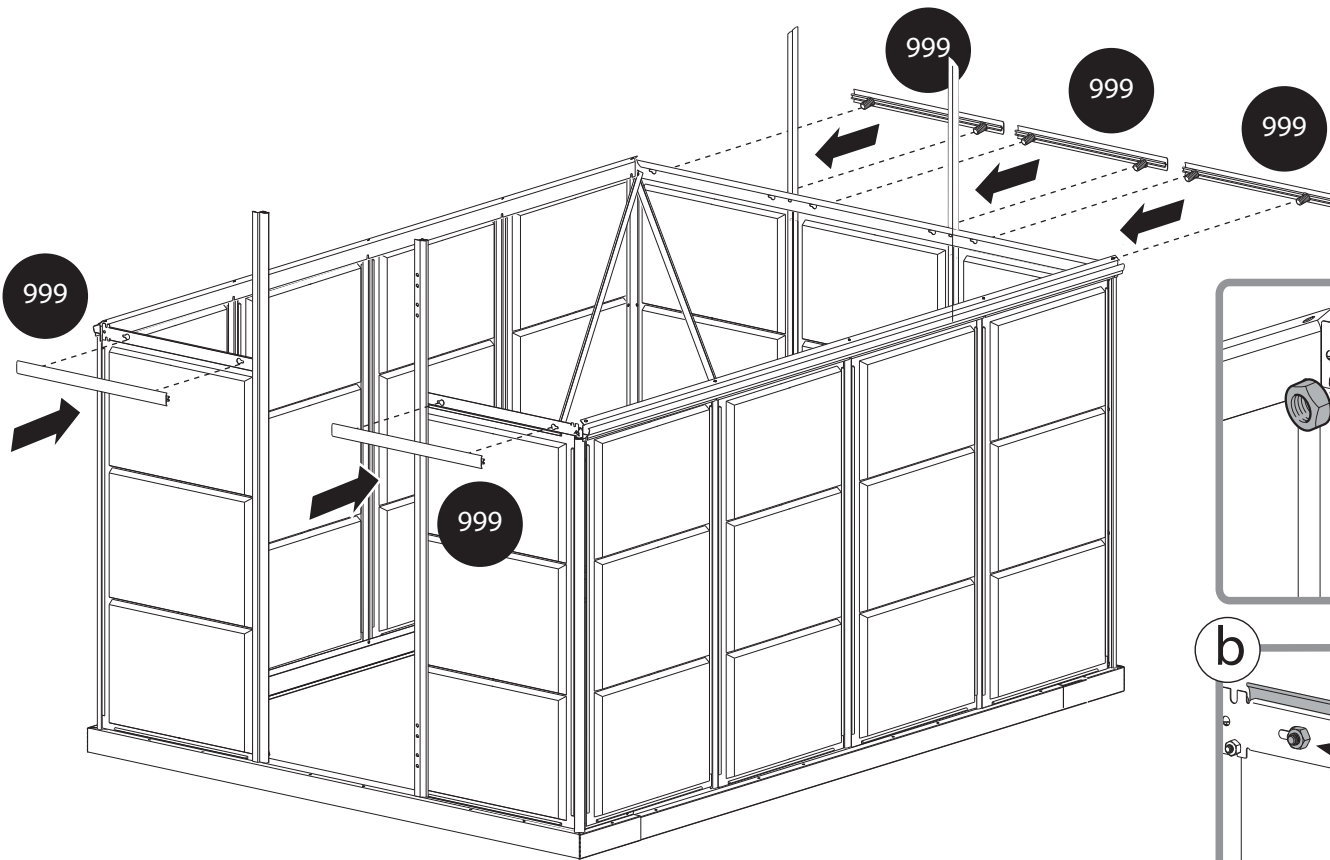


21

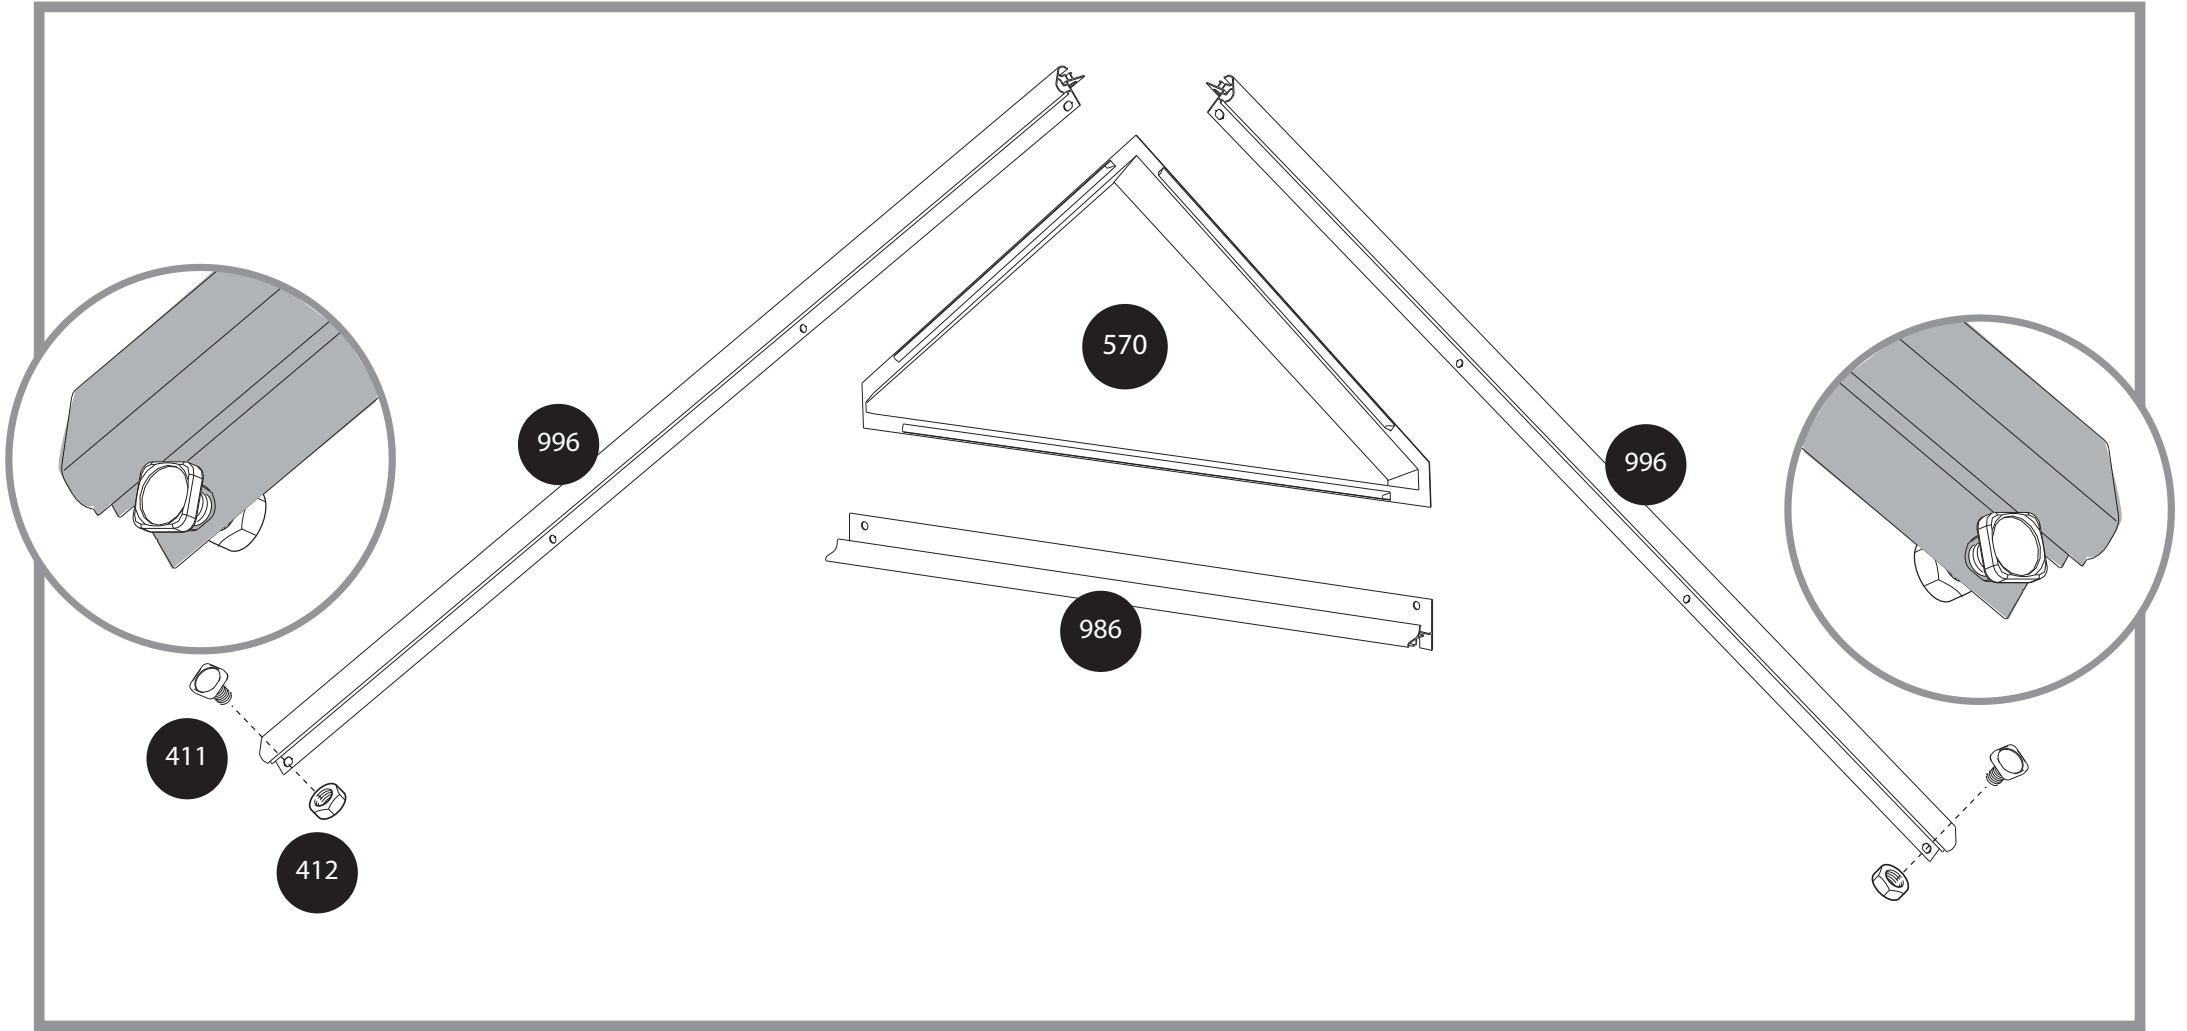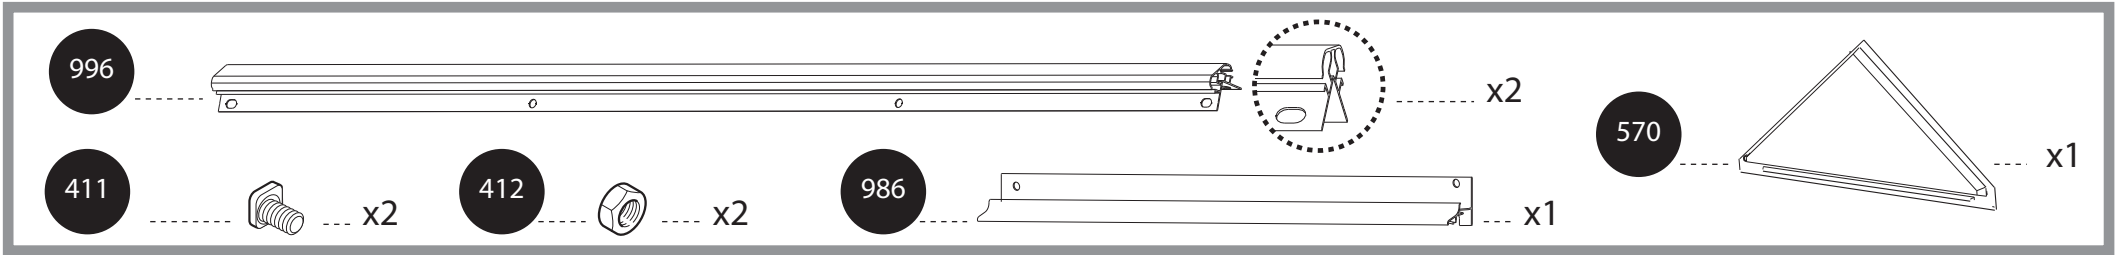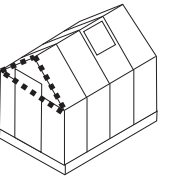

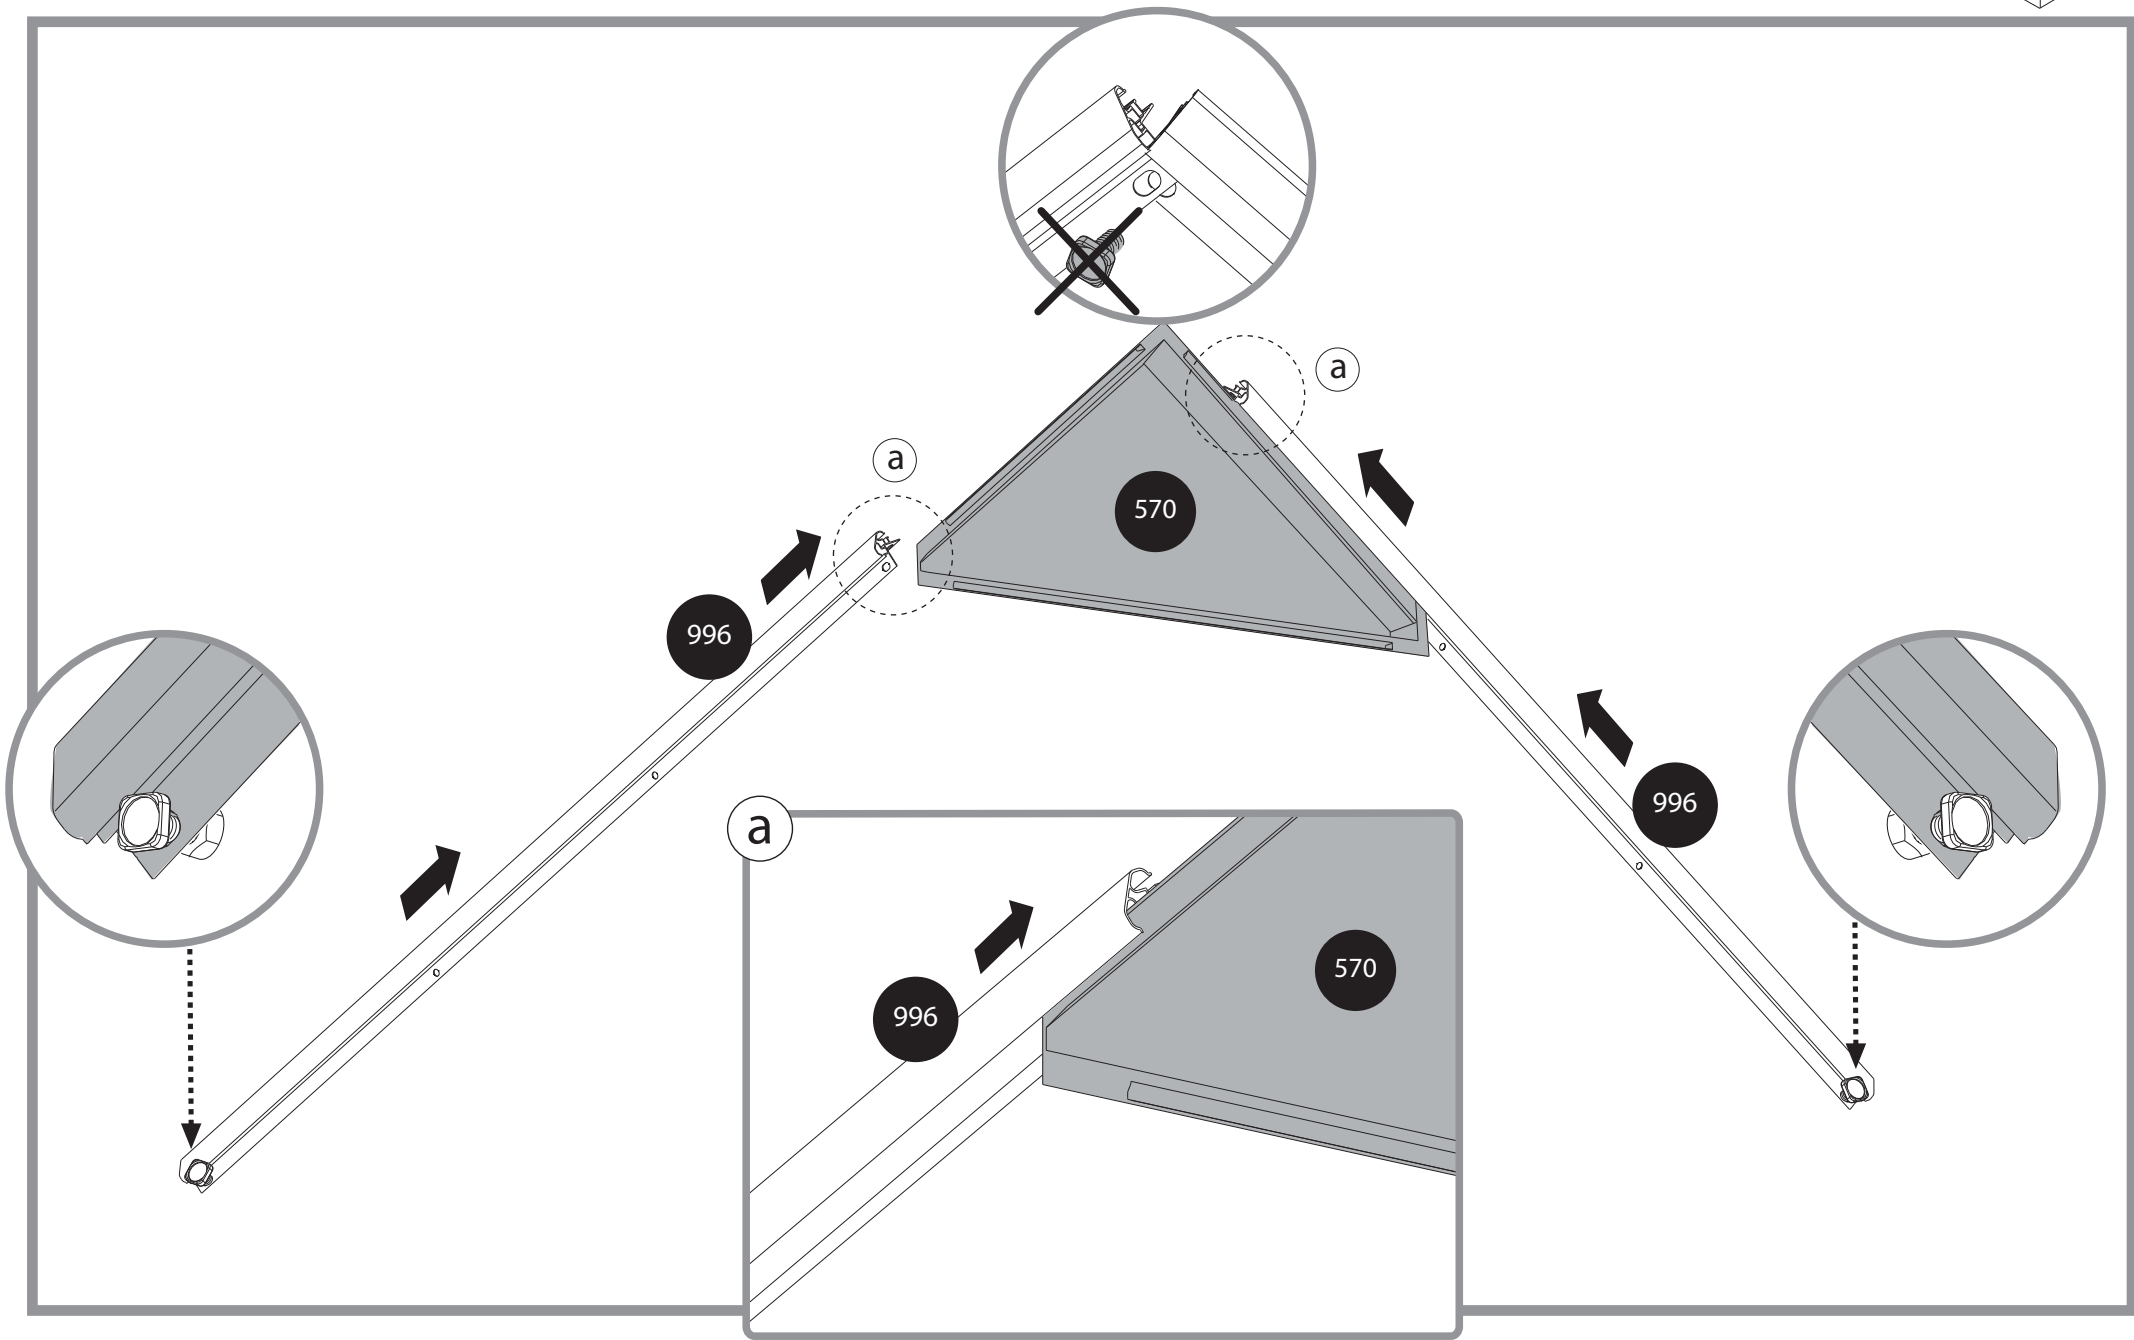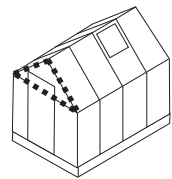

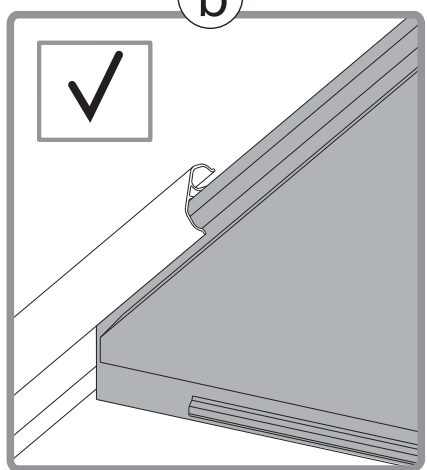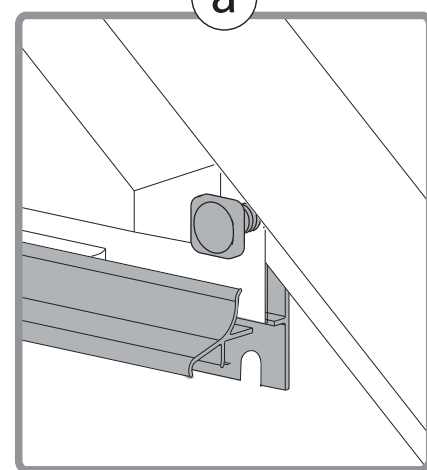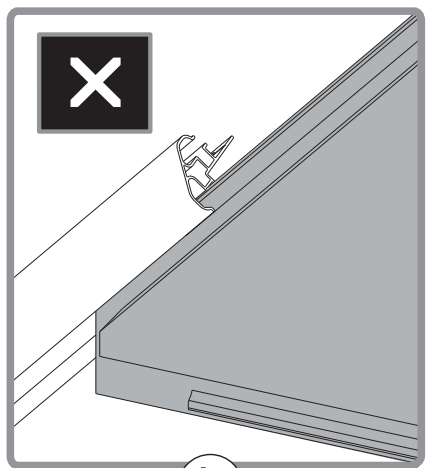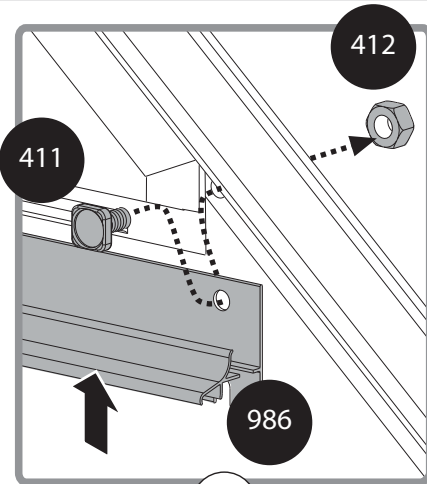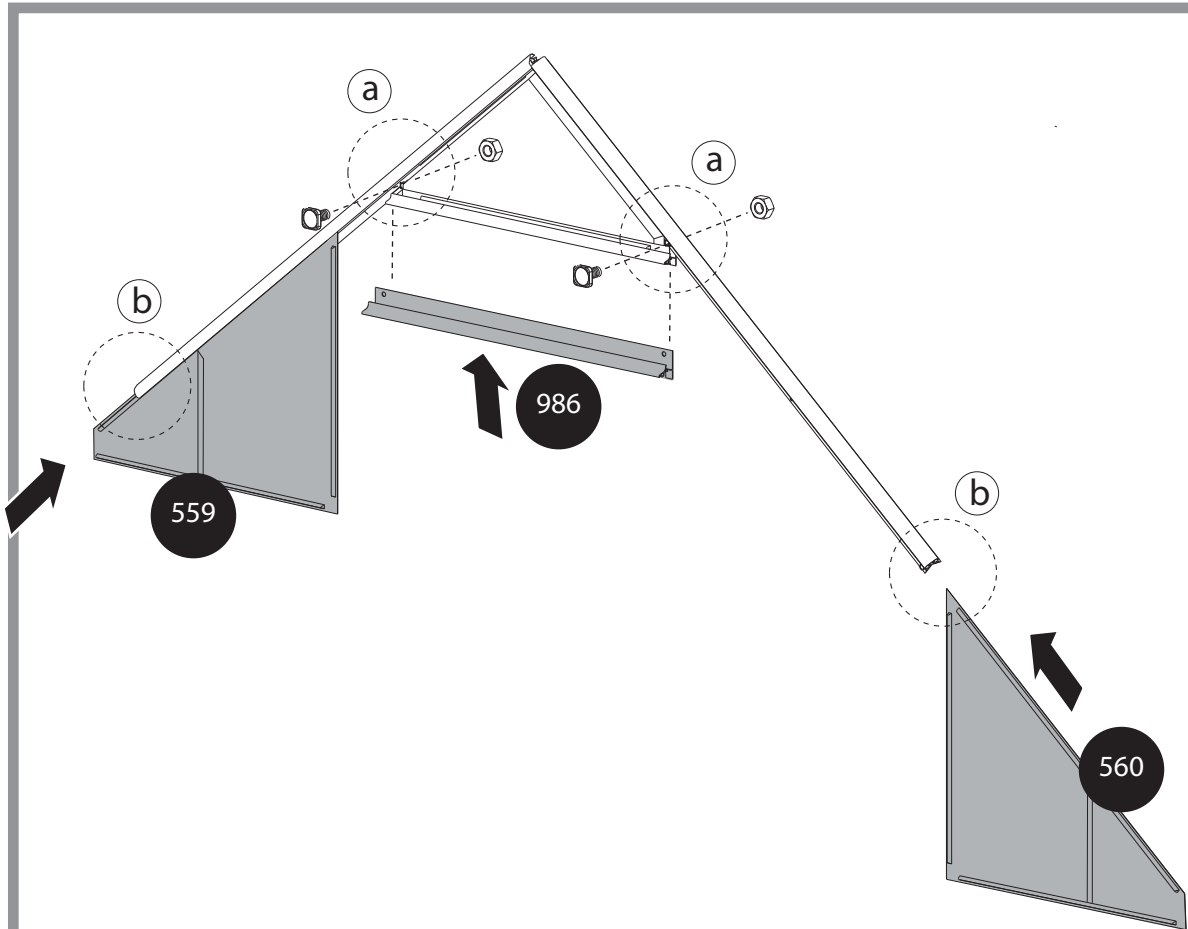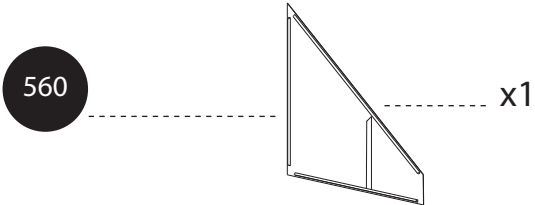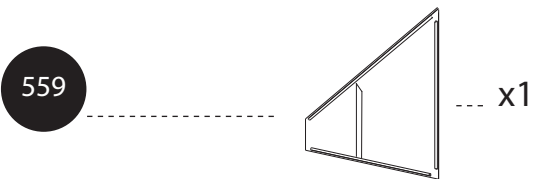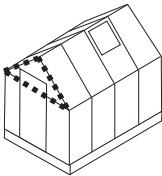

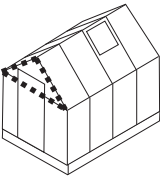

411




x4


412





x4

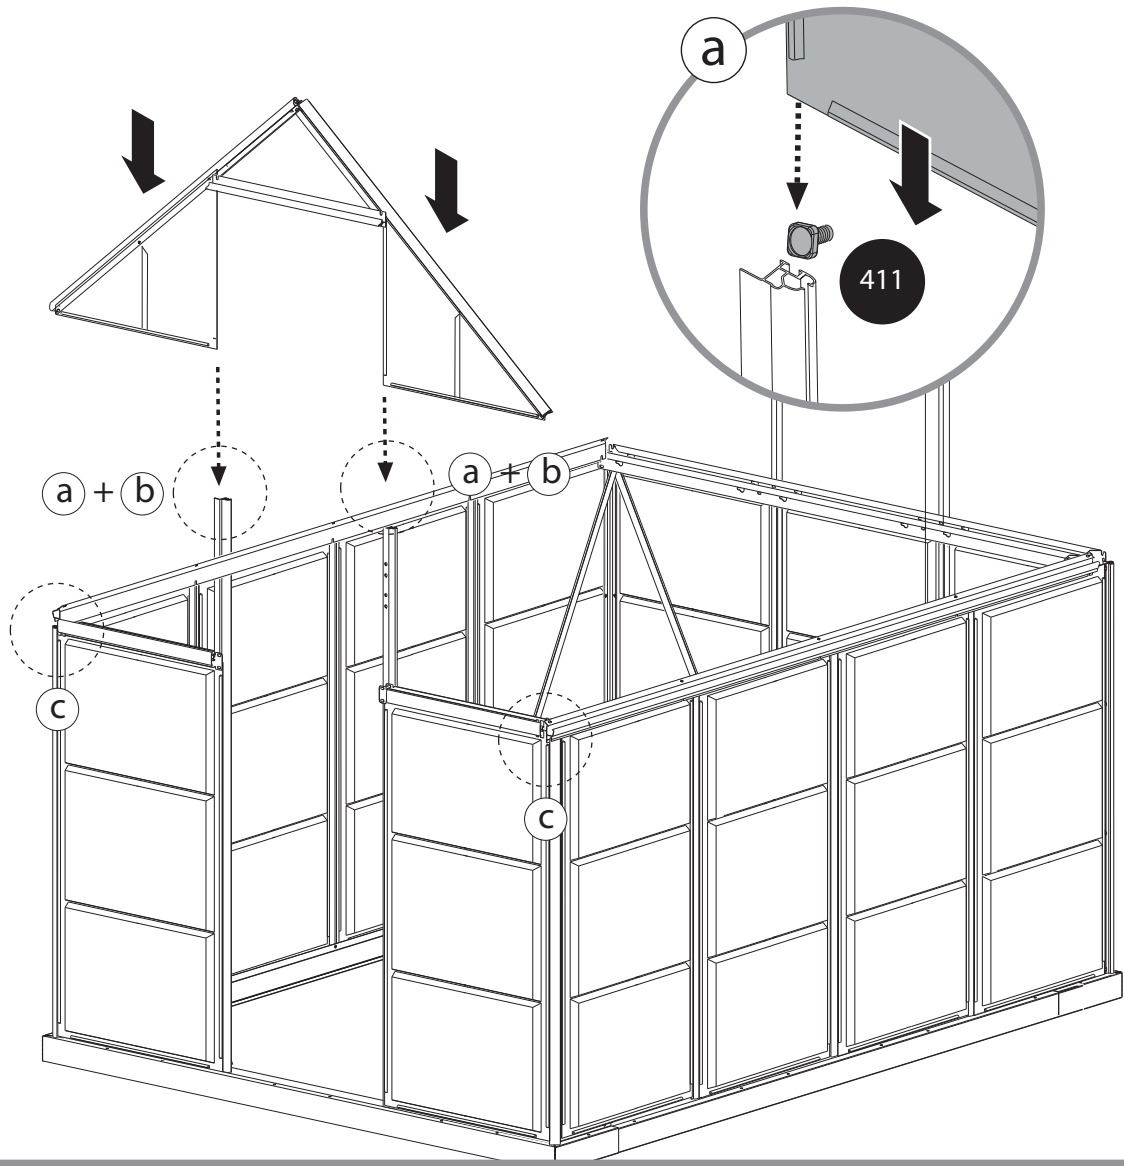


b

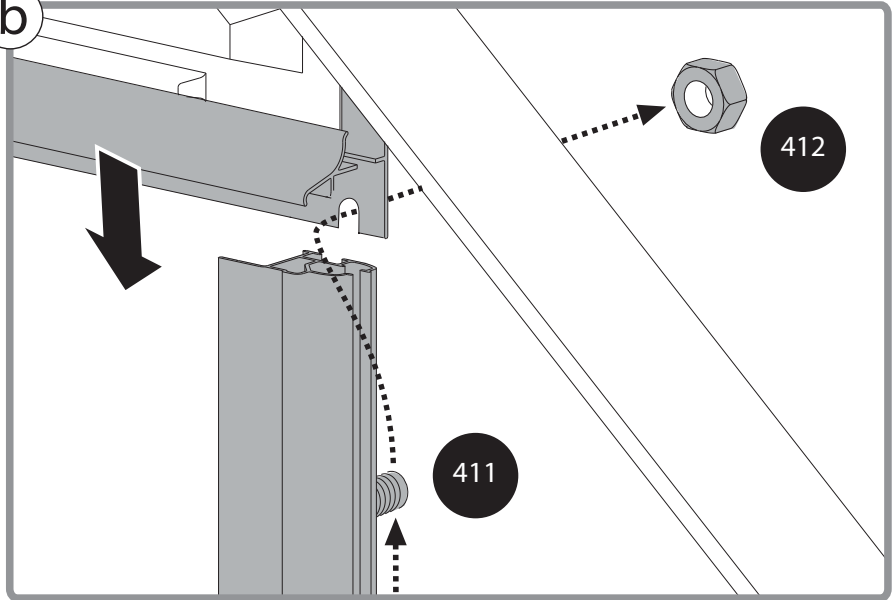


c

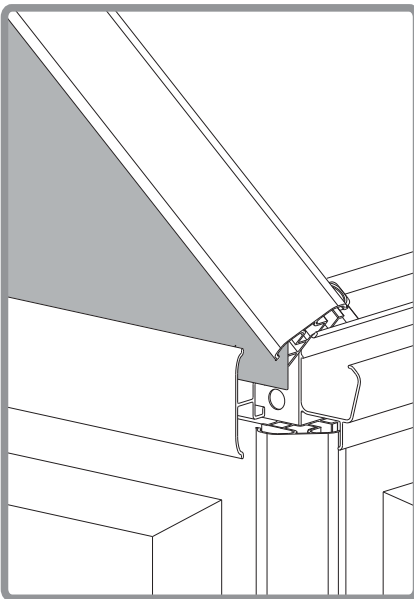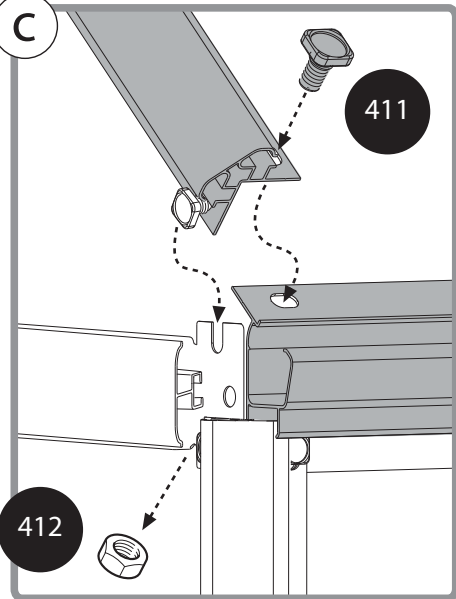

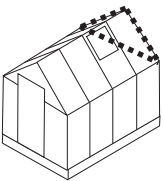


559

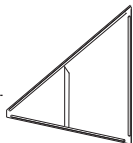


x1

560

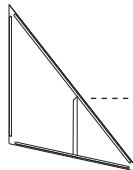


x1


553




x1

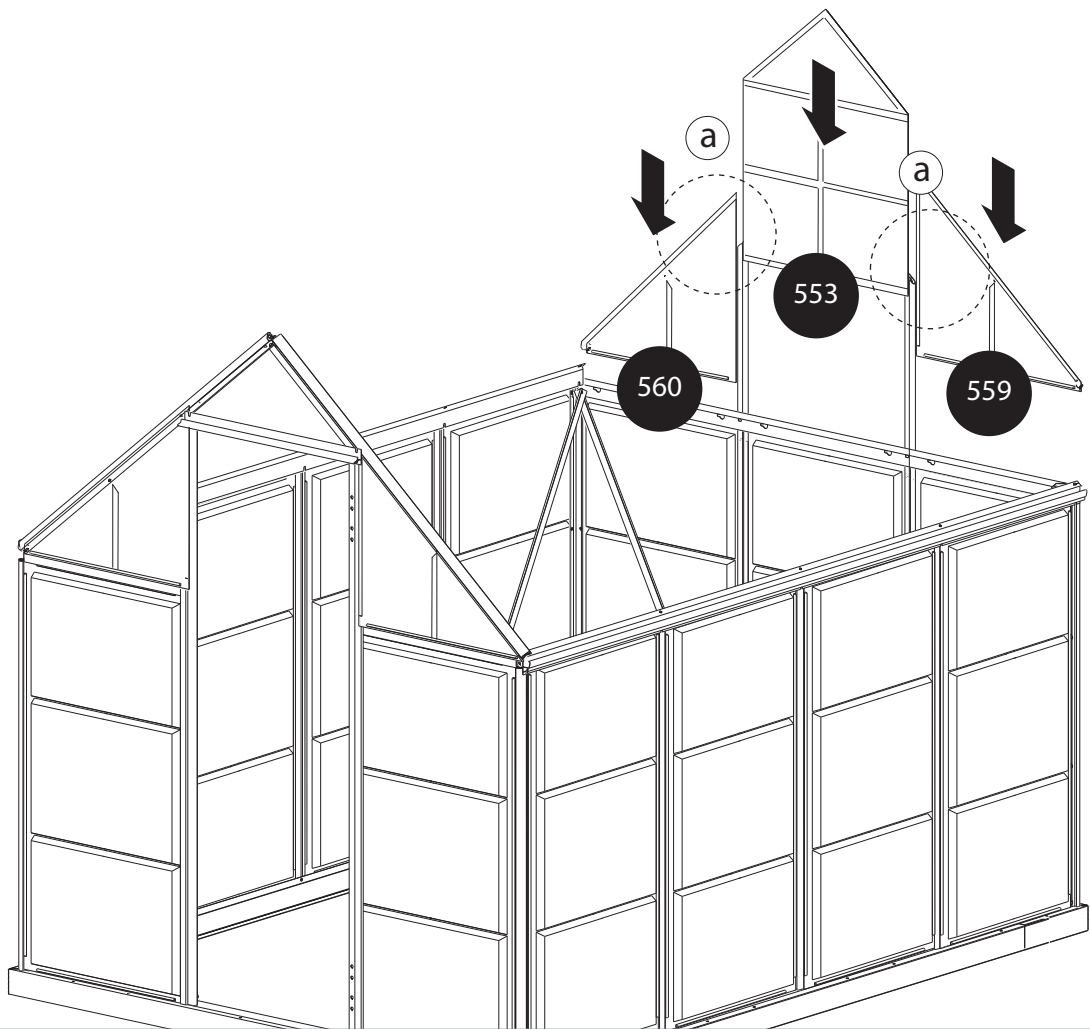



26

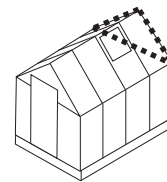

a

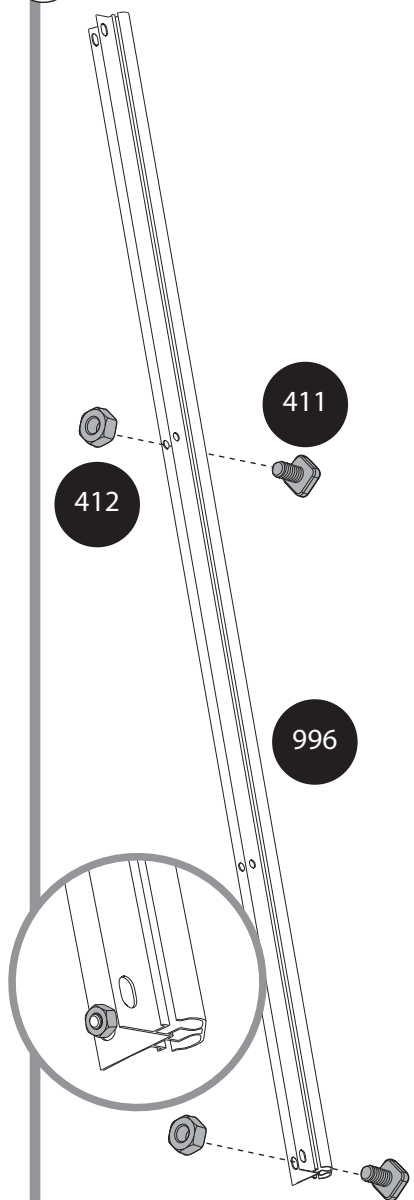

996

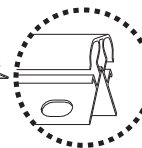

x2

412




x4





411




x4


b

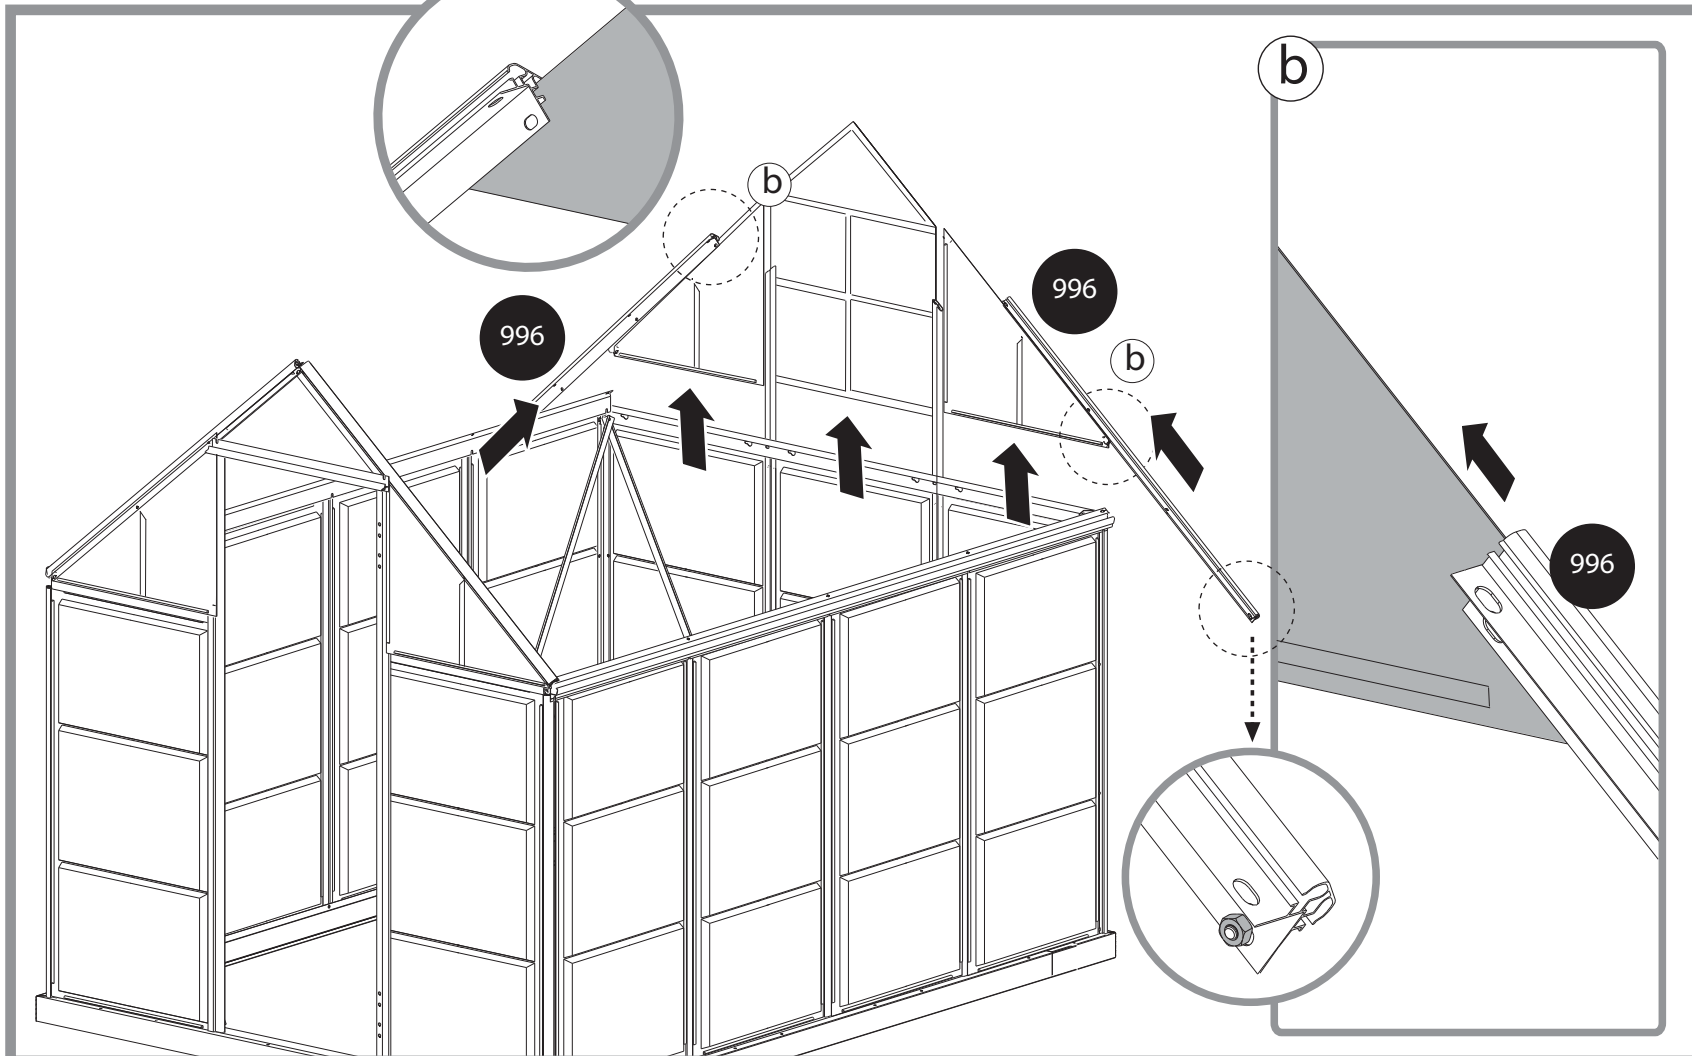

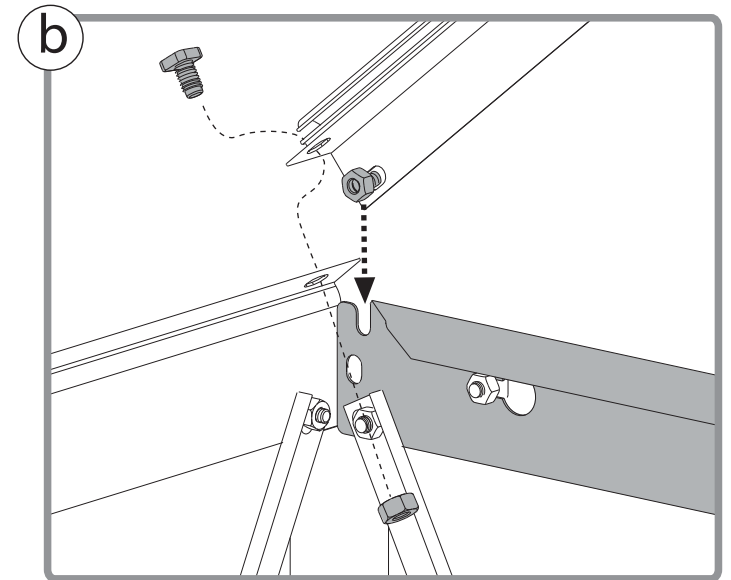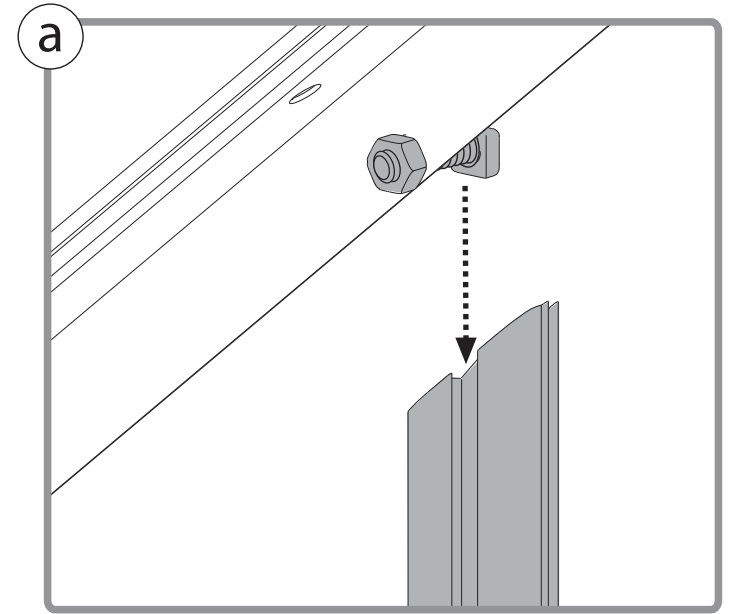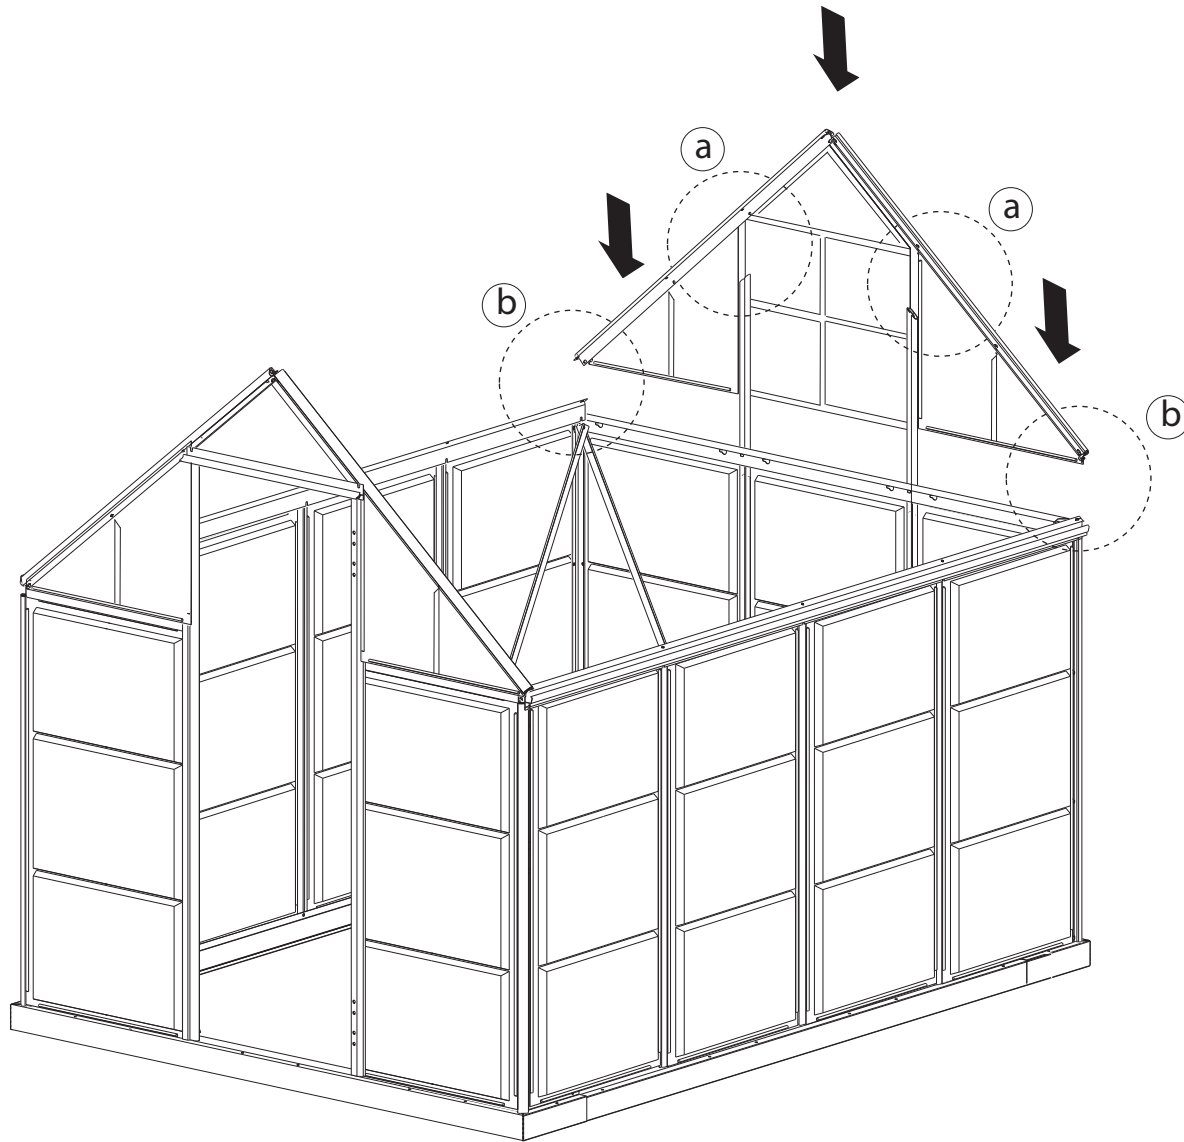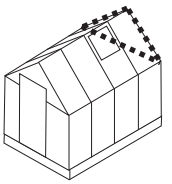

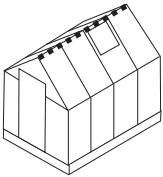

998



412






x4


411





x4








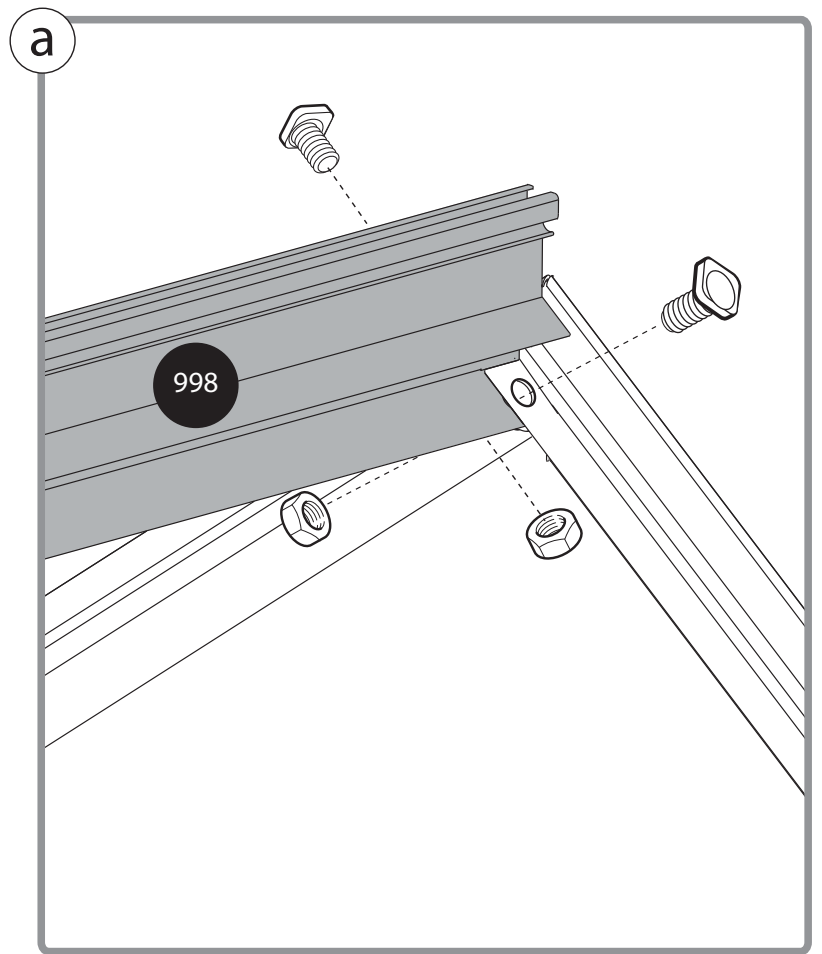
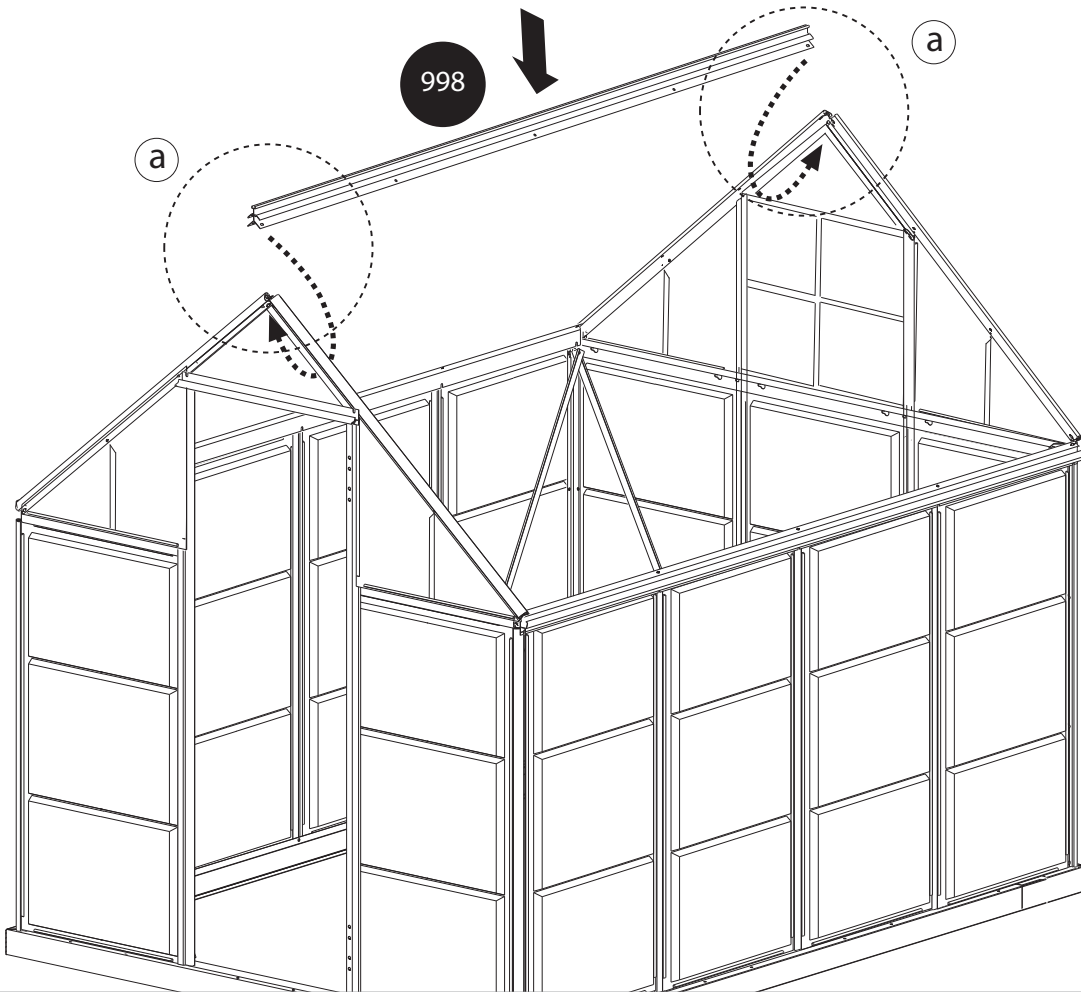


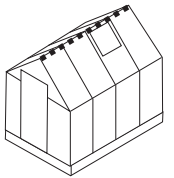


411 ---  --- x6



412 ---  --- x6





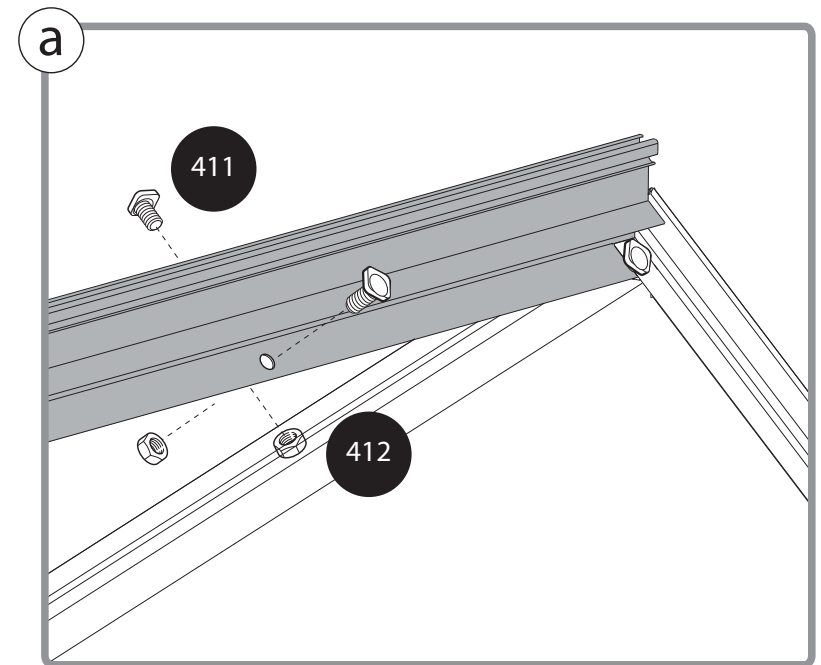
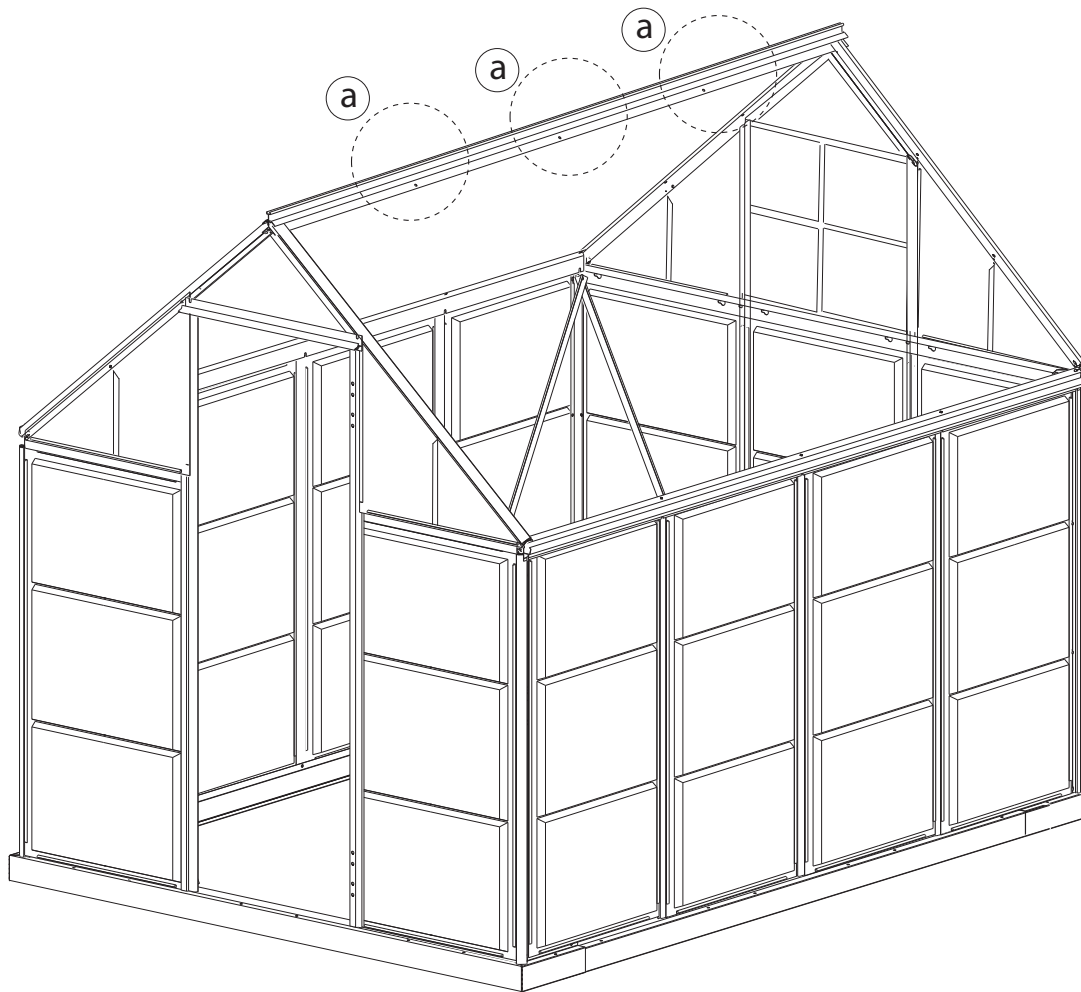


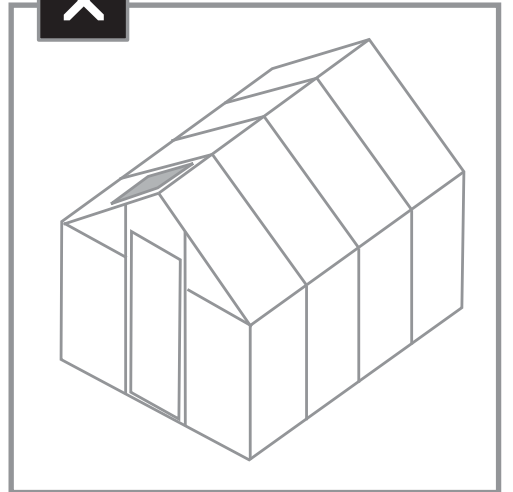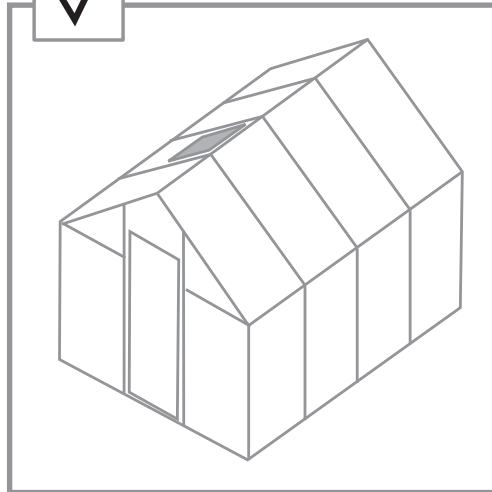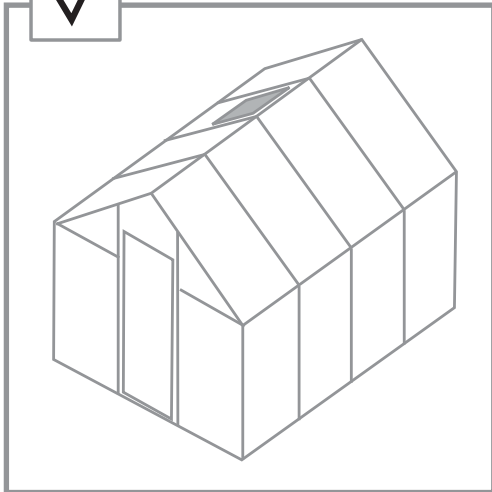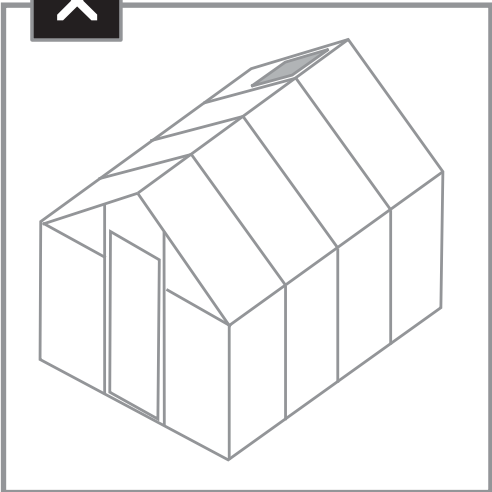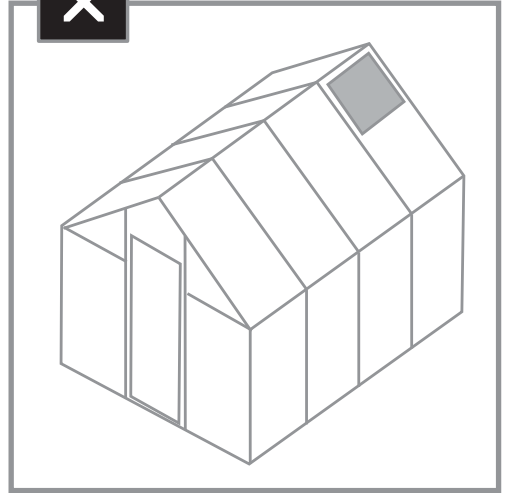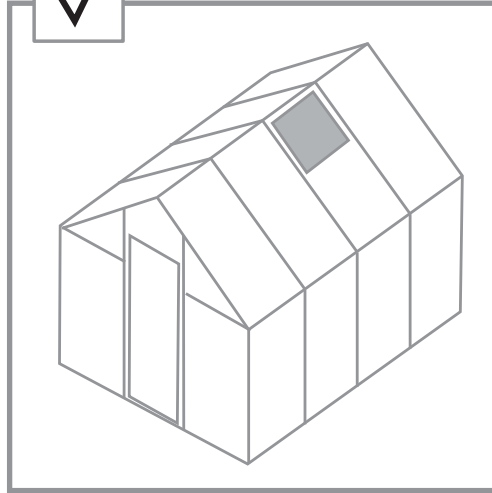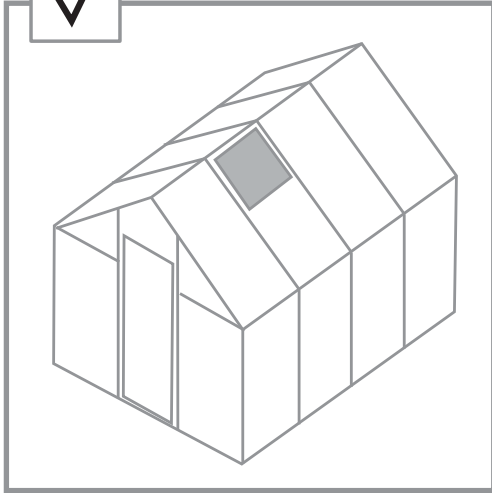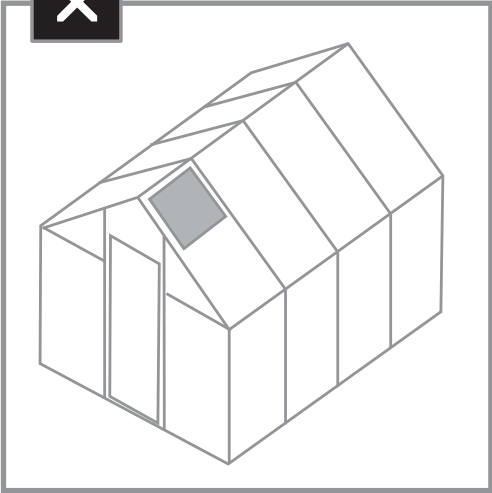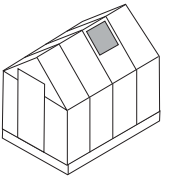


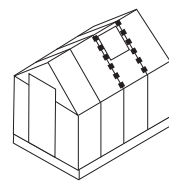



- 288 x2
- 993 x2
- 411 x4
- 412 x4

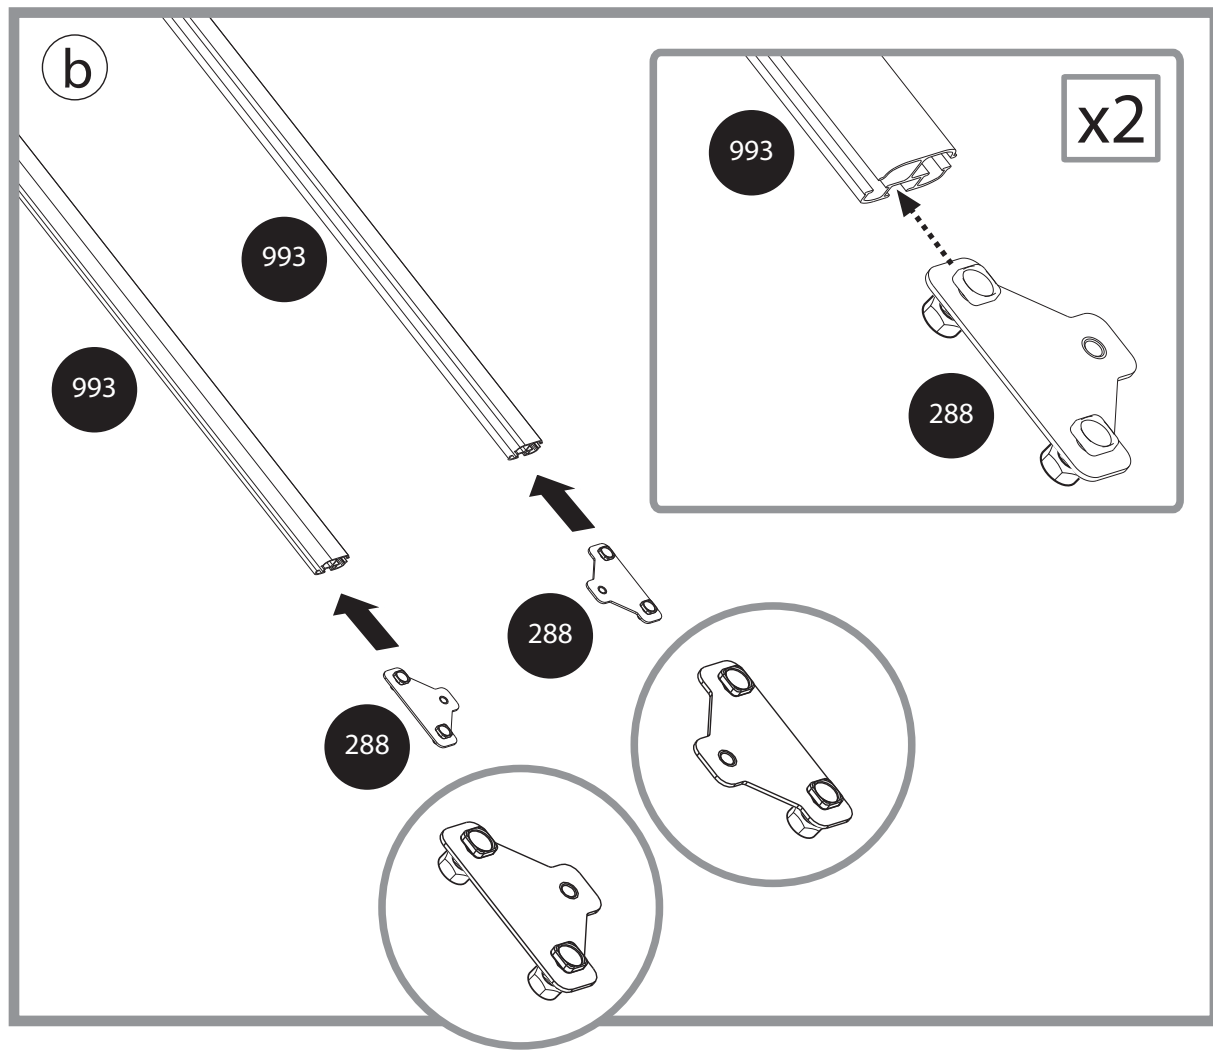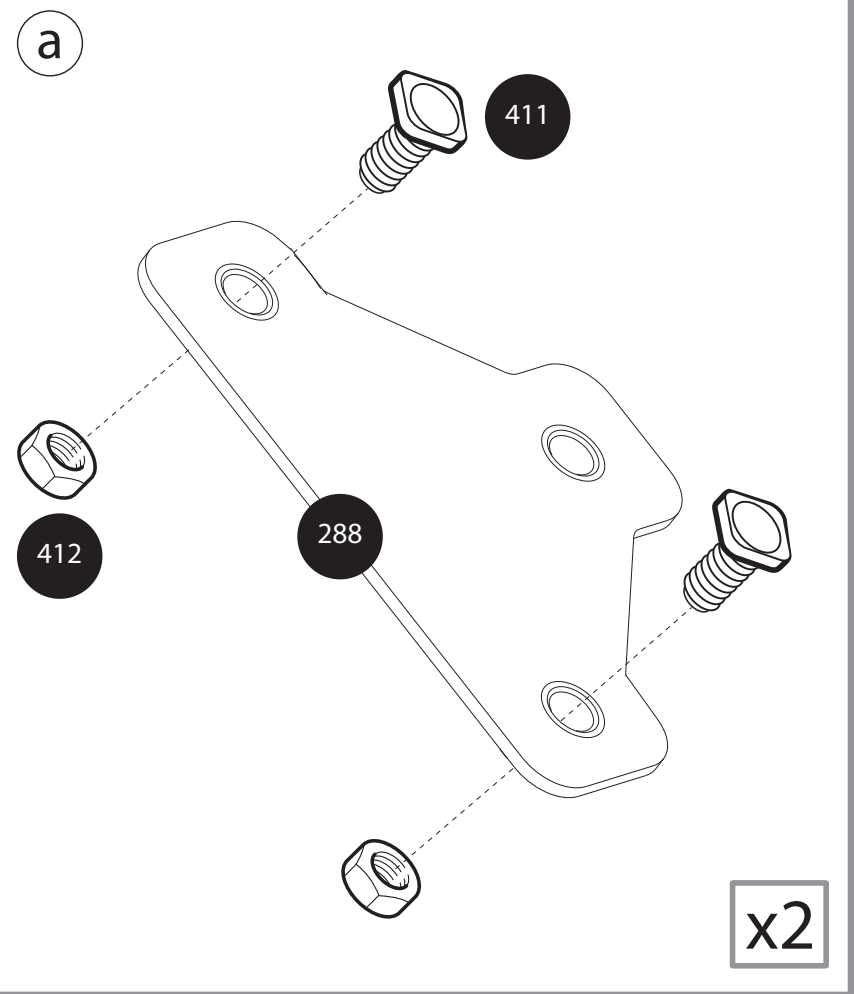

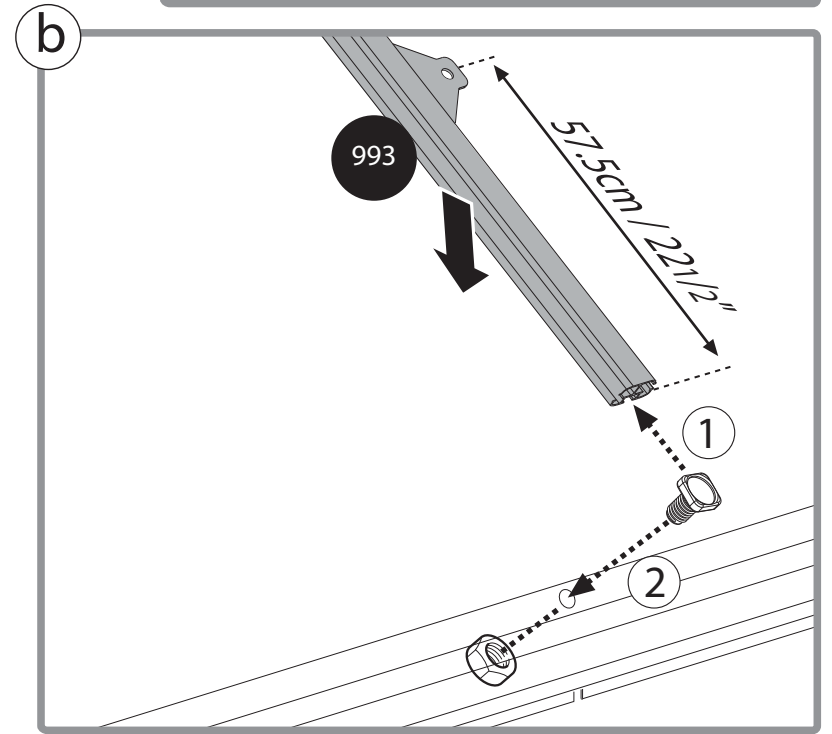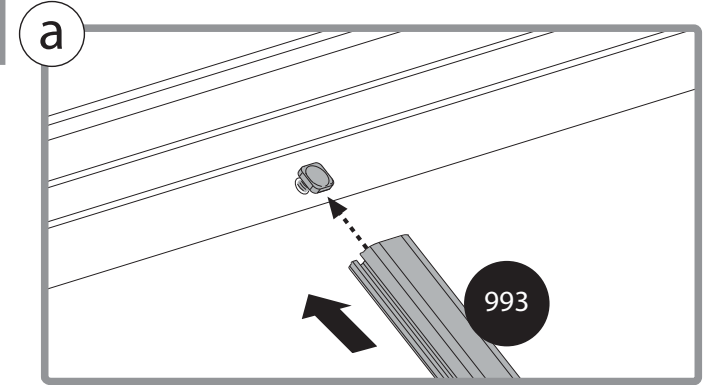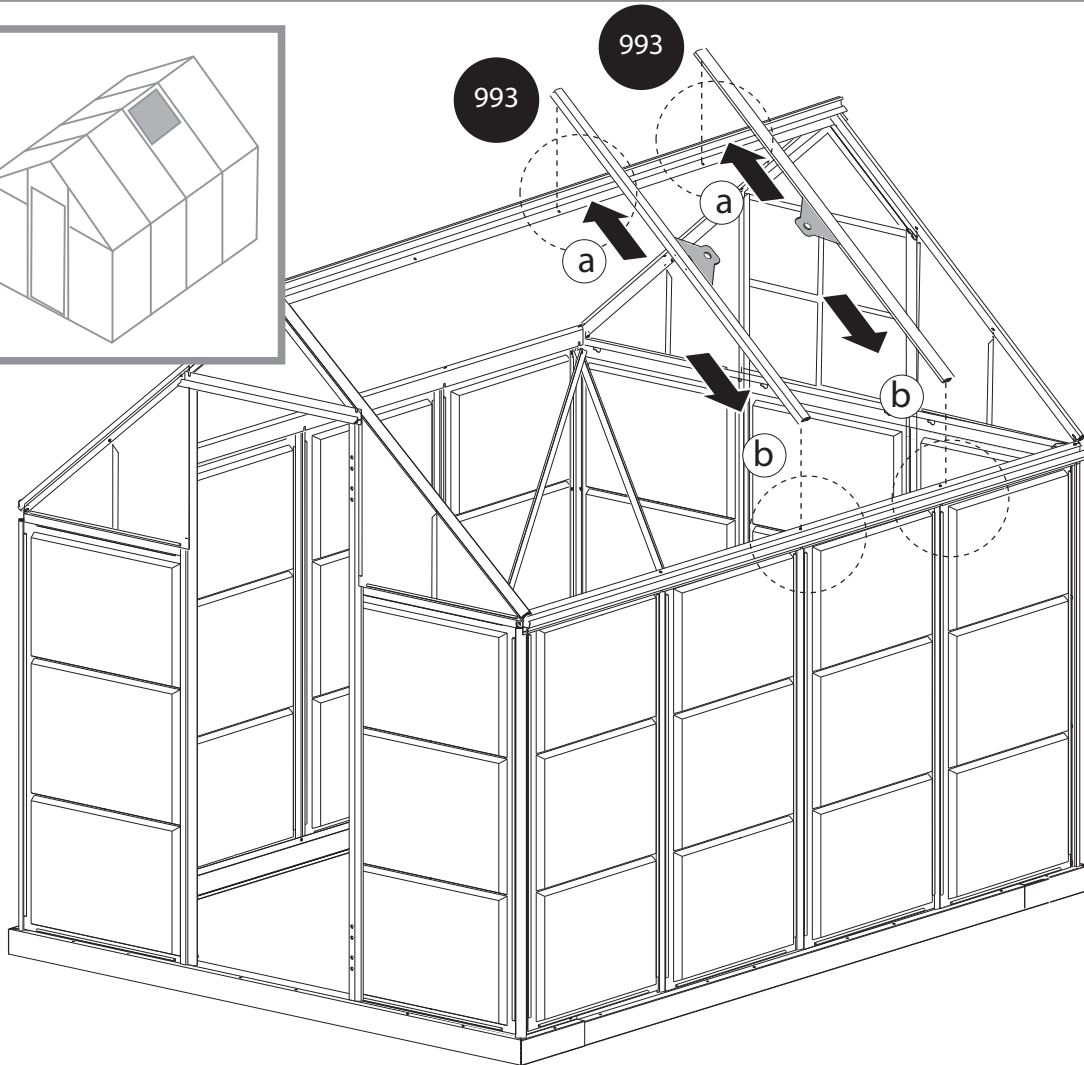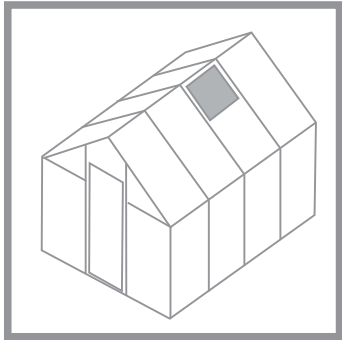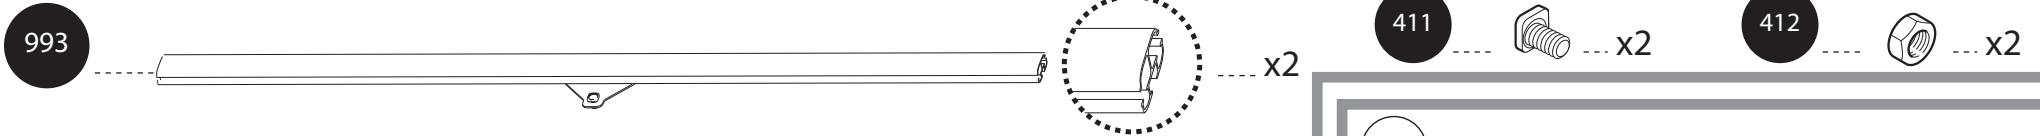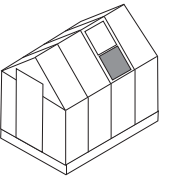

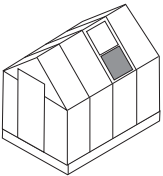

990

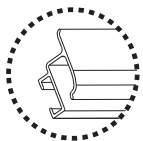


x1

411







x2

7010

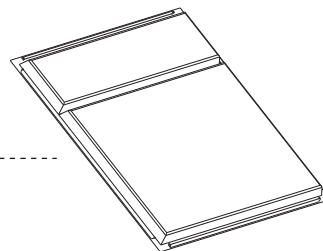


x1

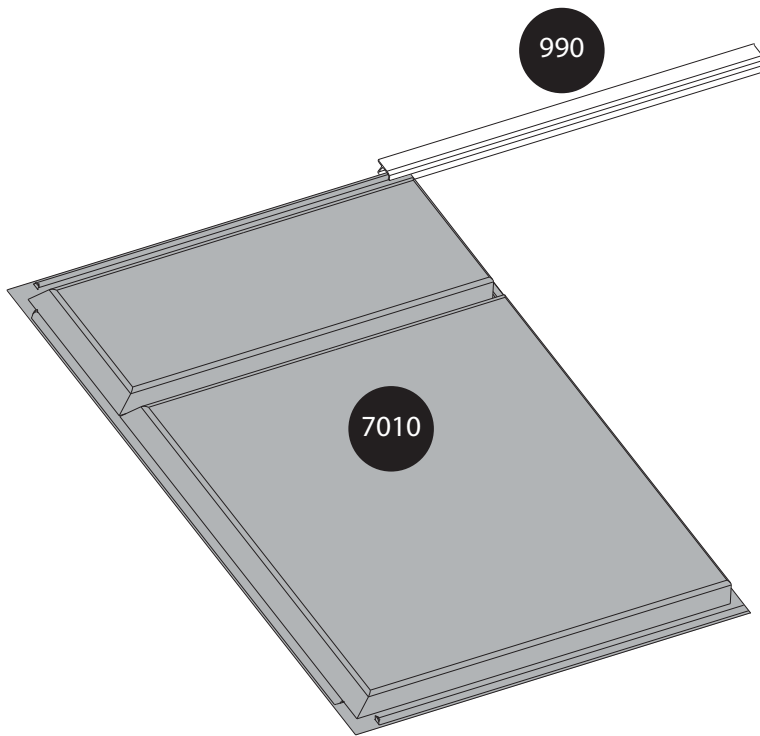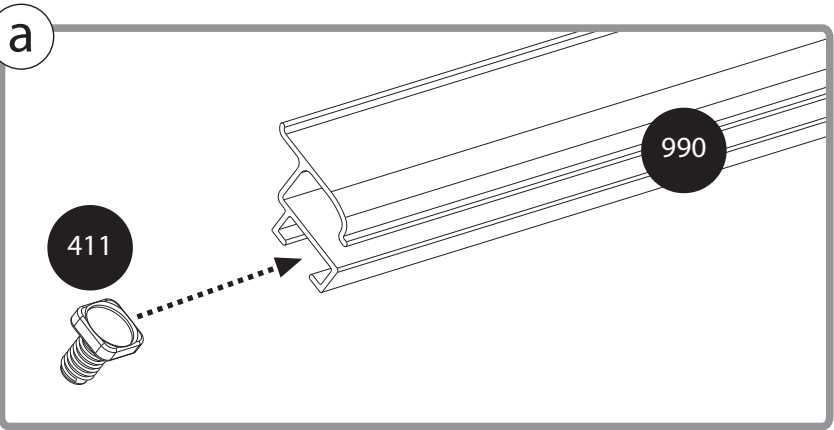
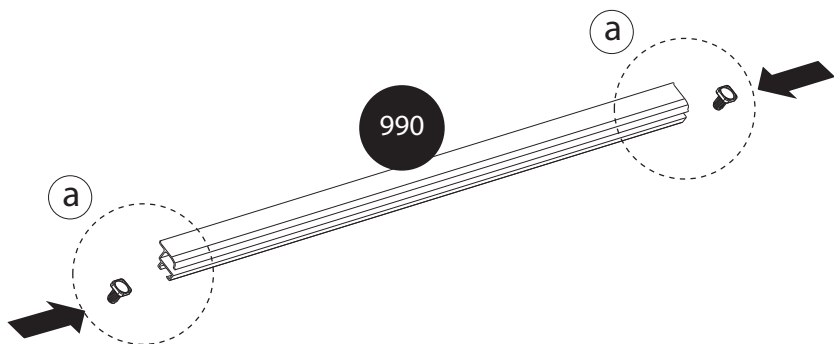






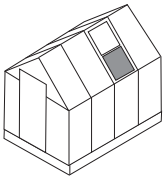



7010

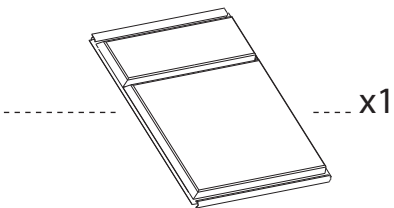


x1

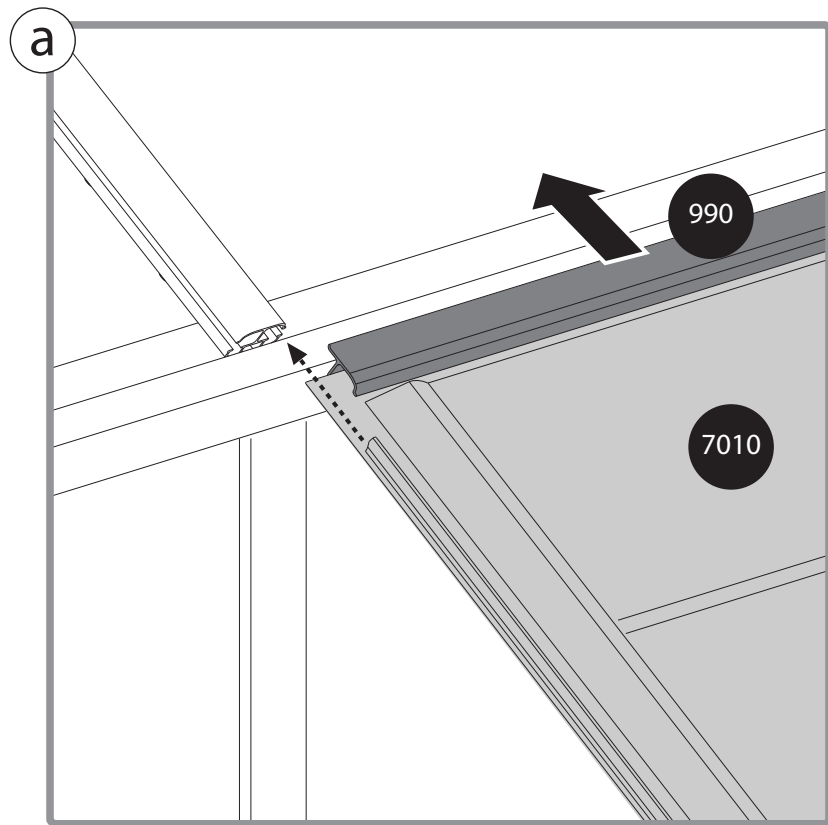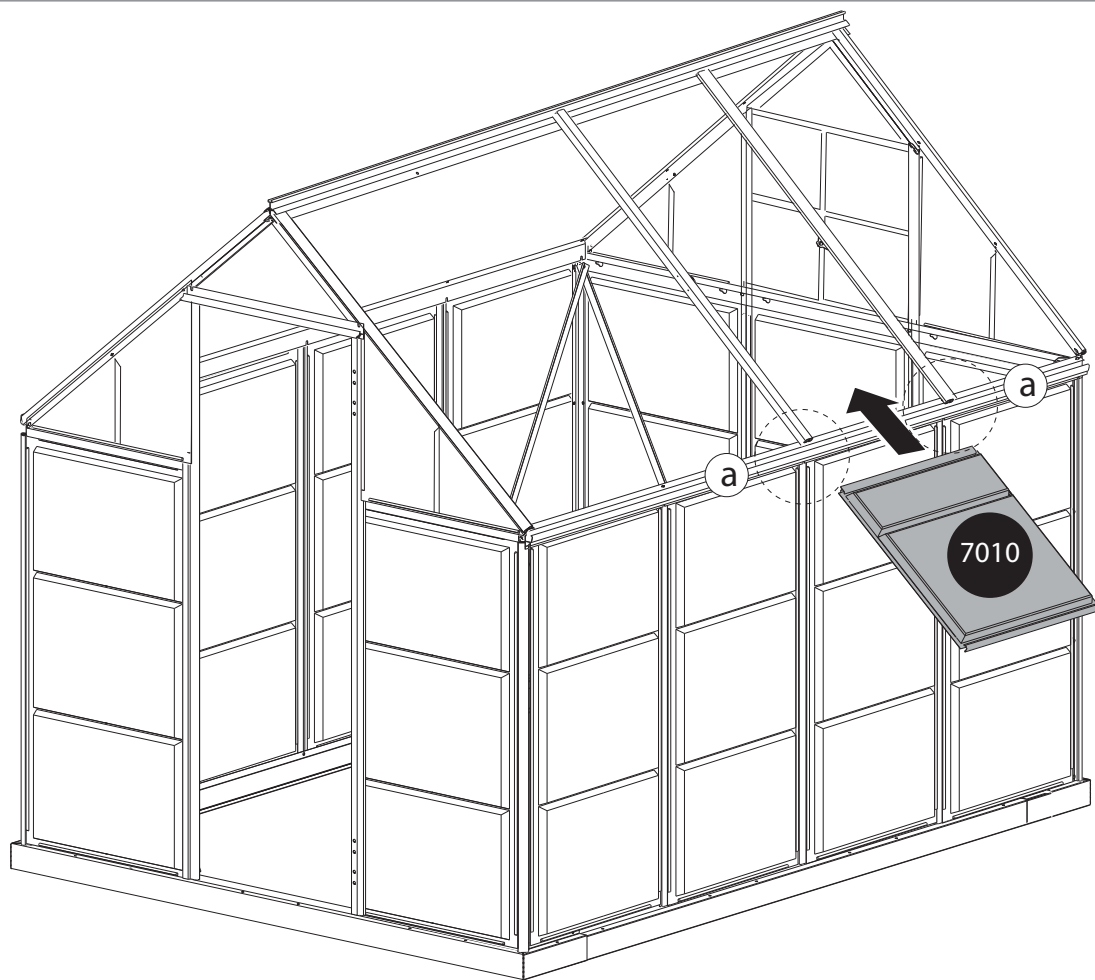

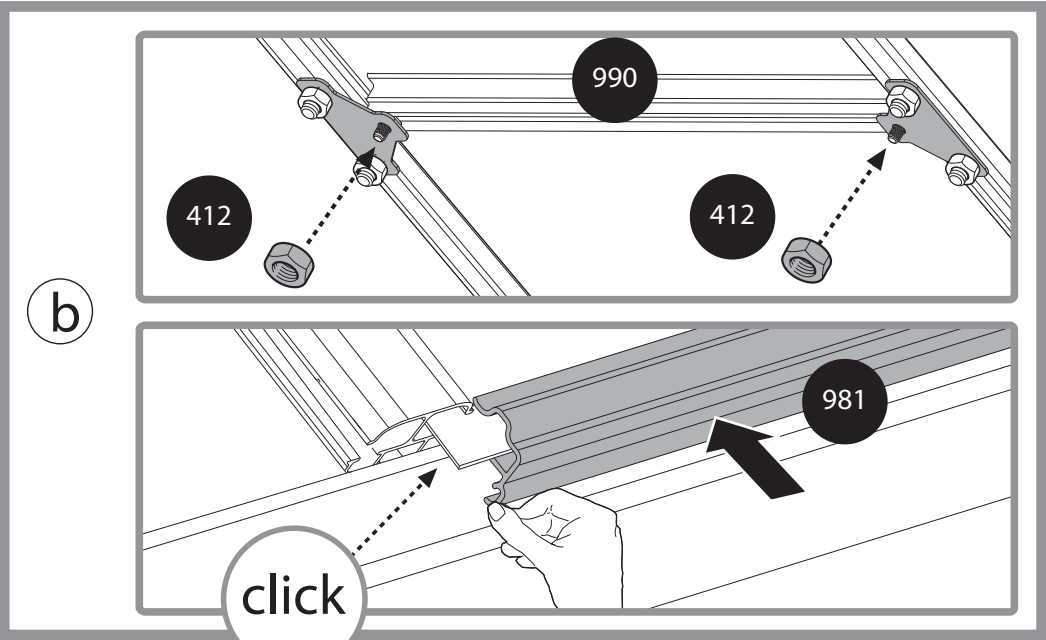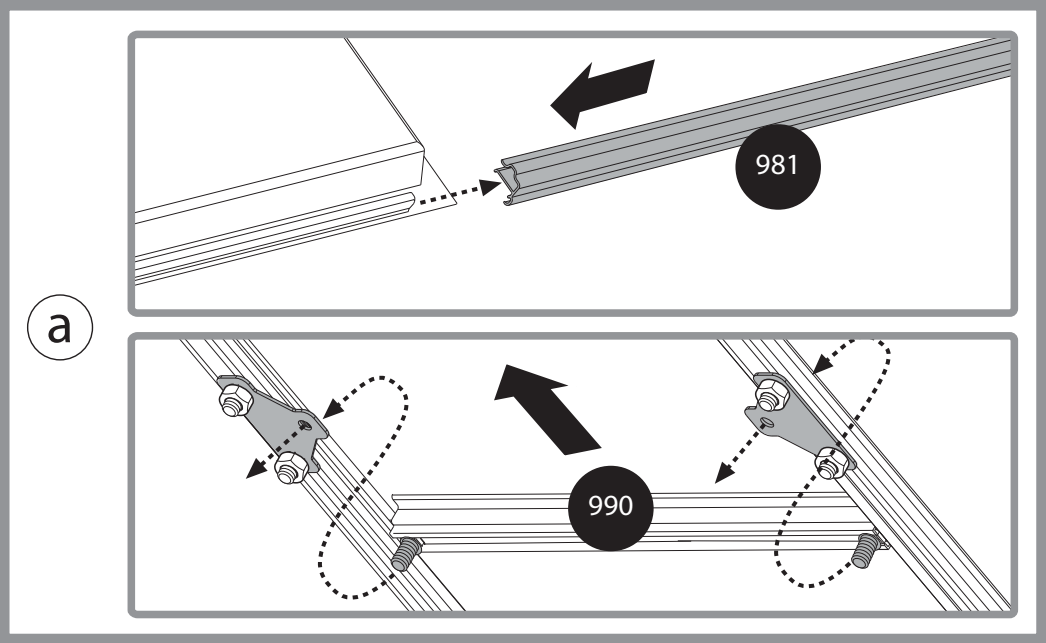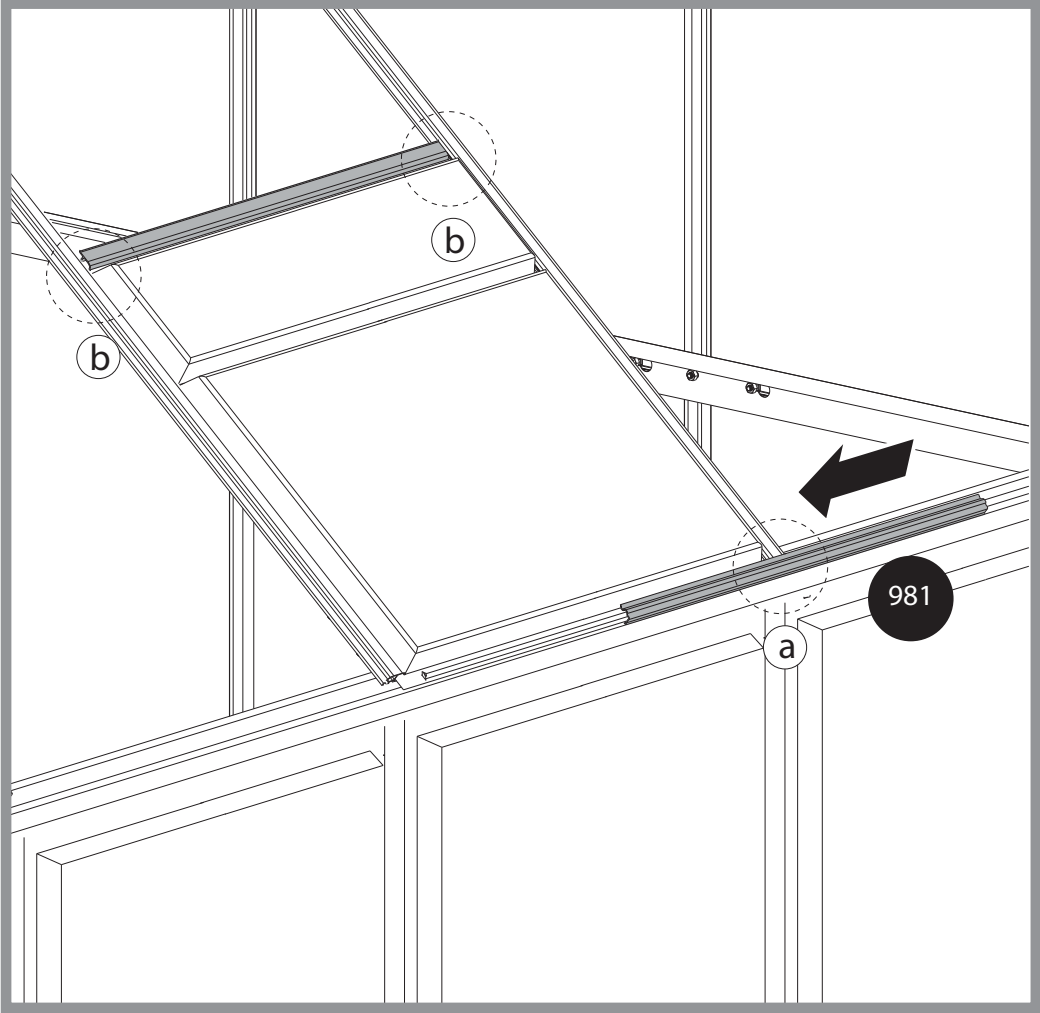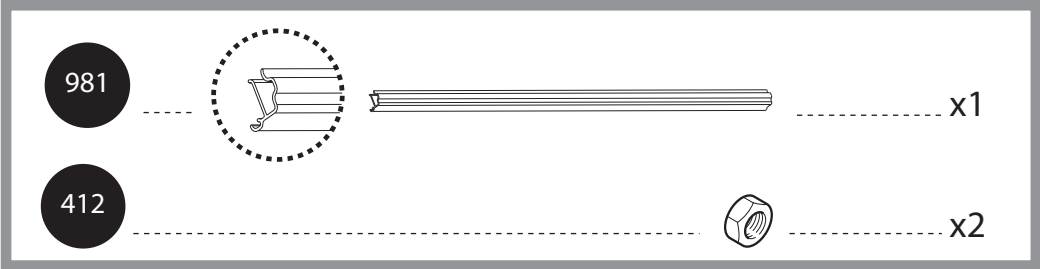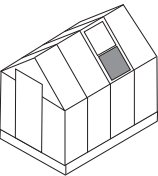

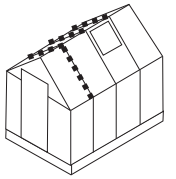

993

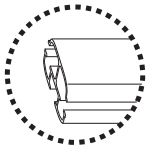

x4

411










x4


412




x4

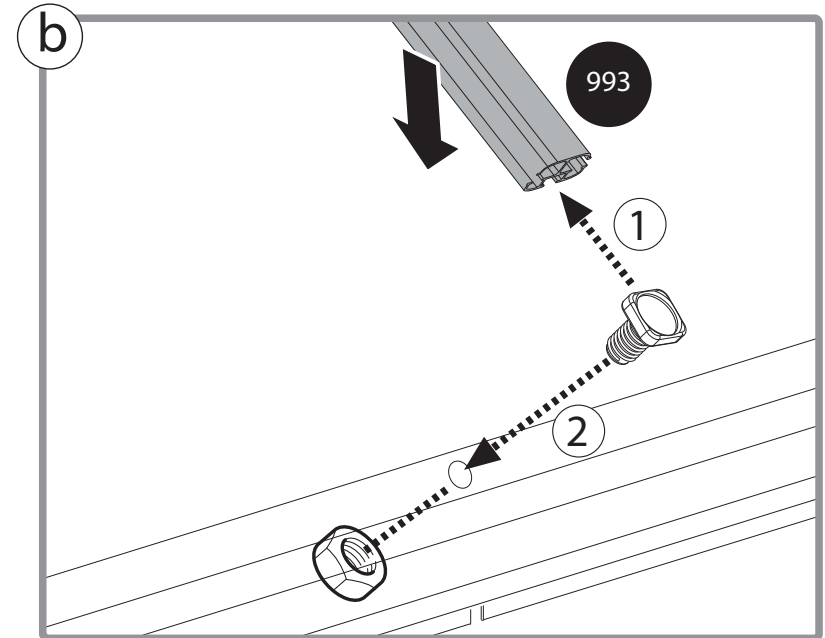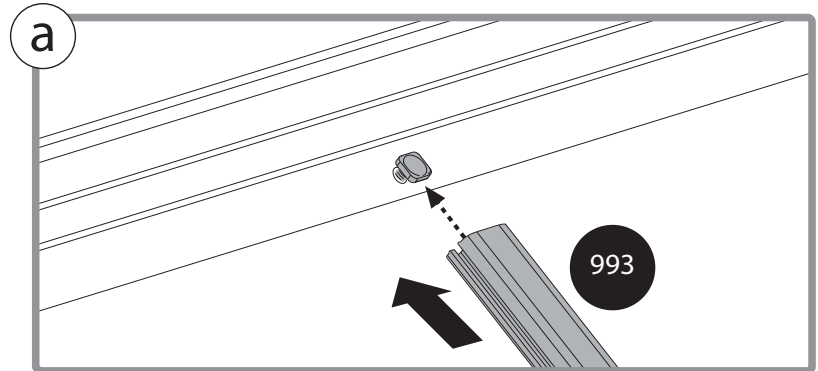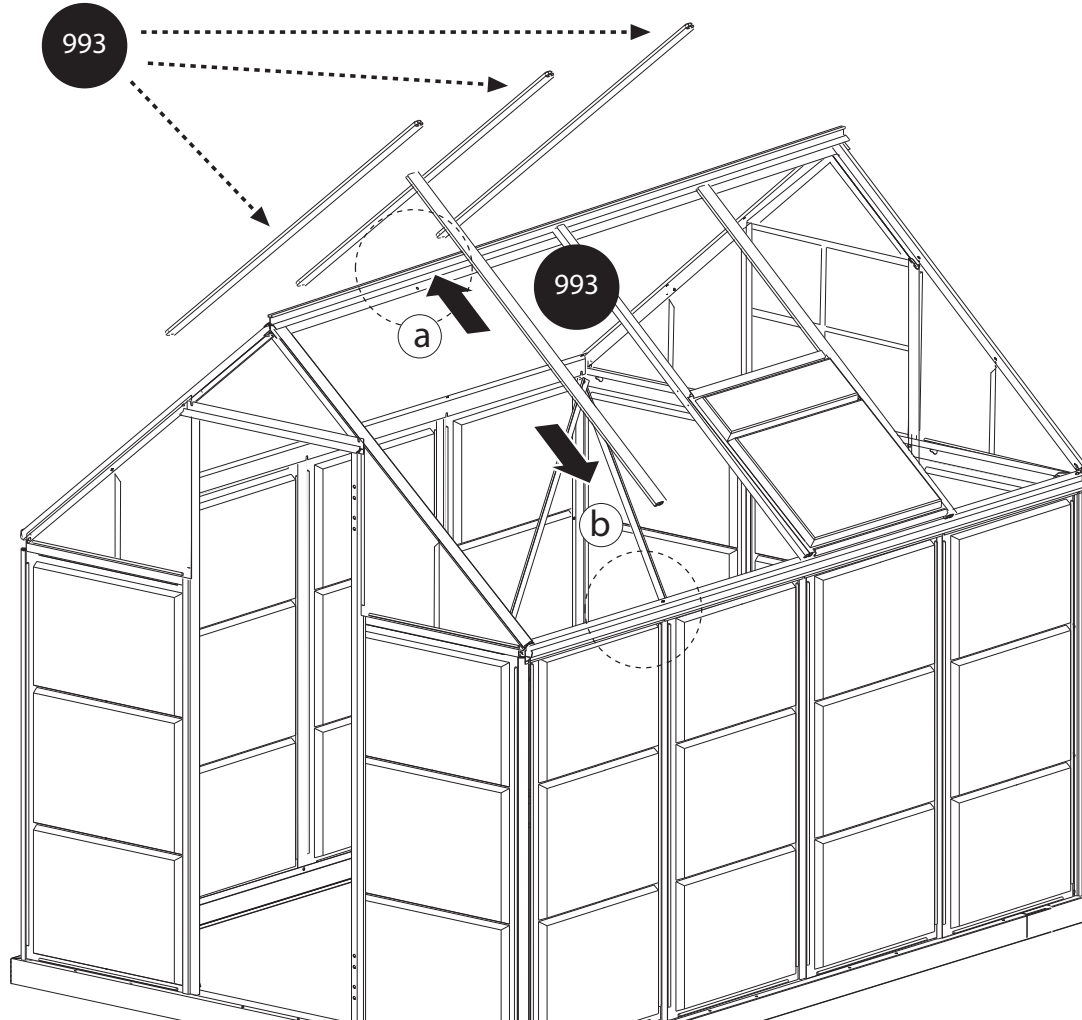

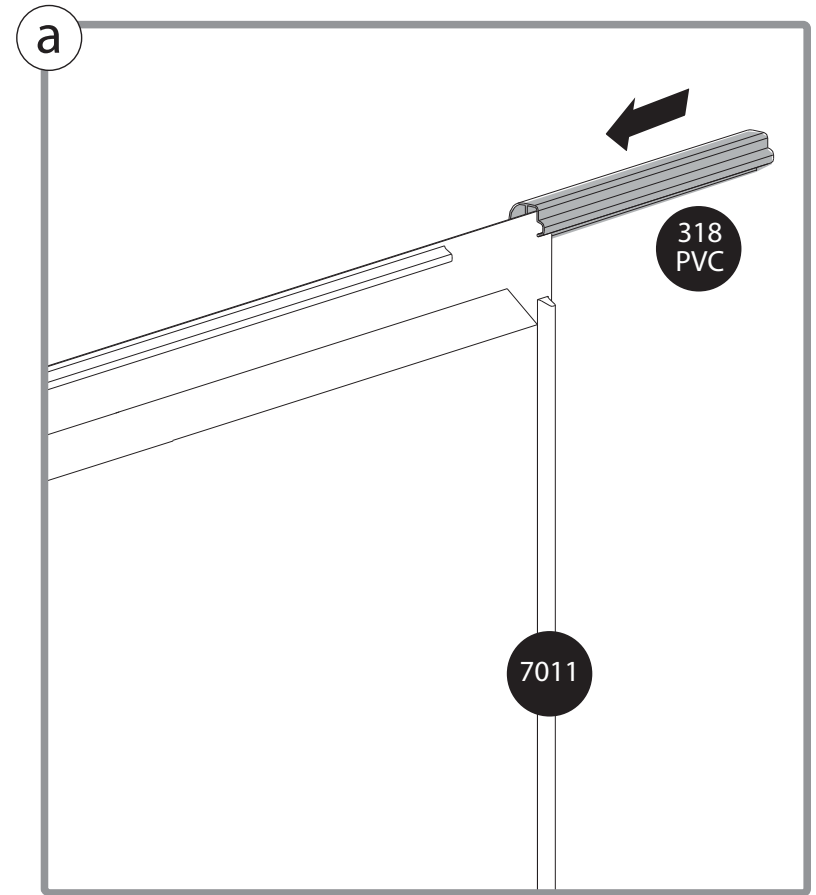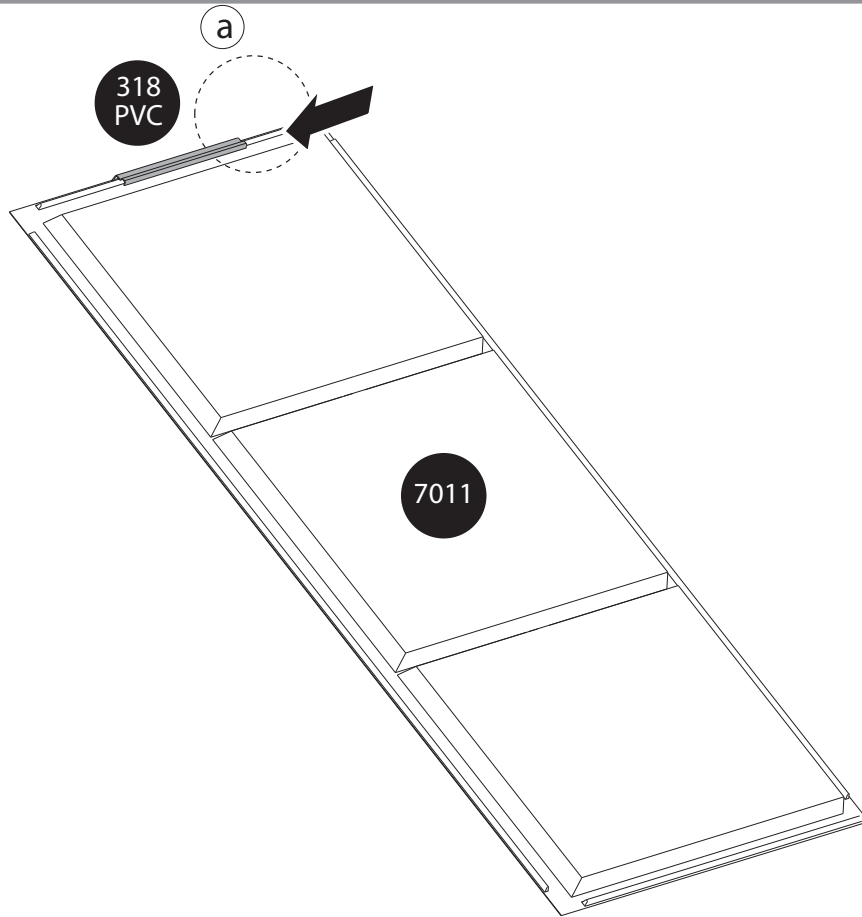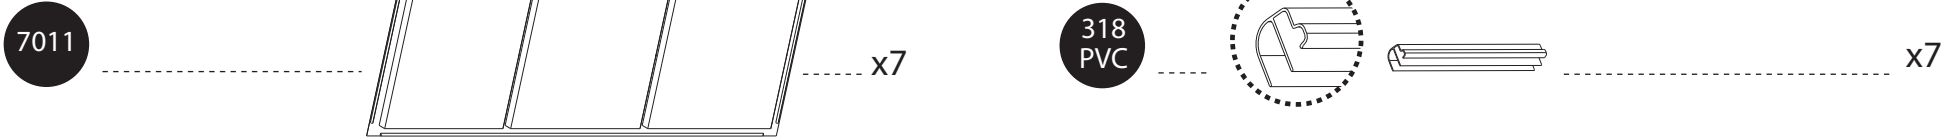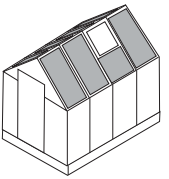

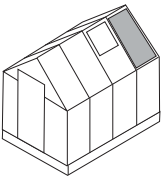


7011

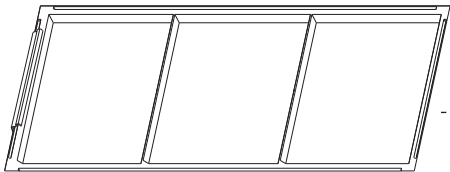


x1

981



x1

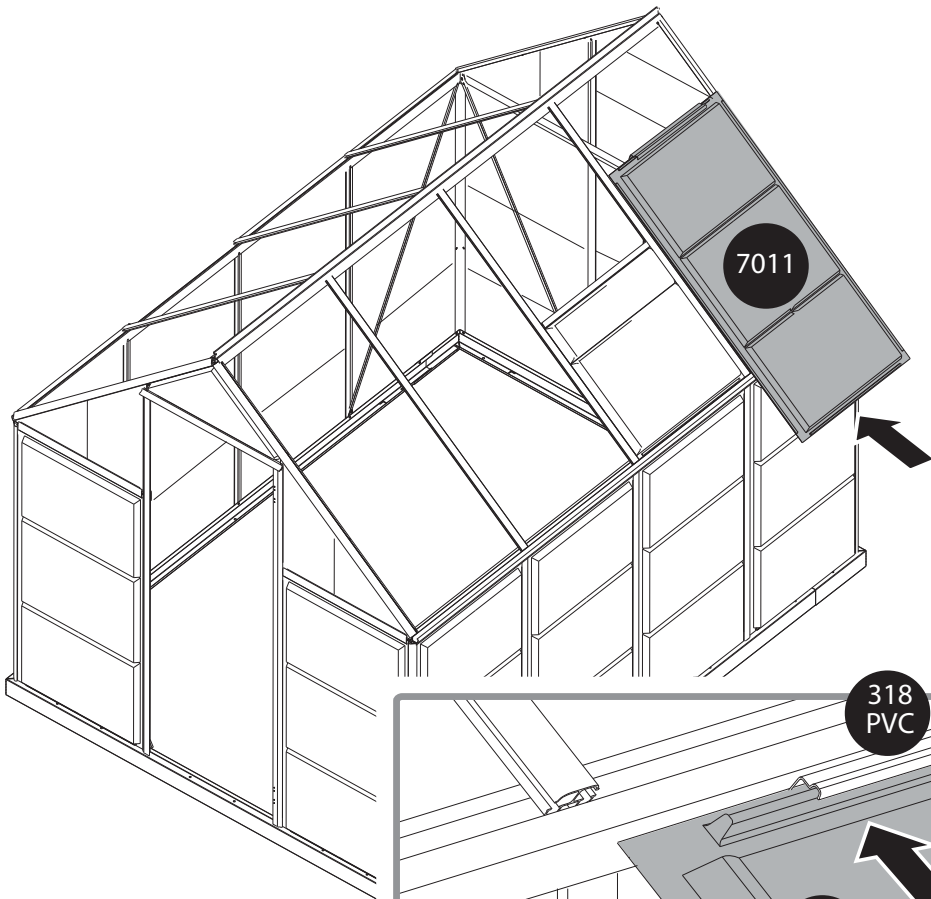


7011

318
PVC

7011


a

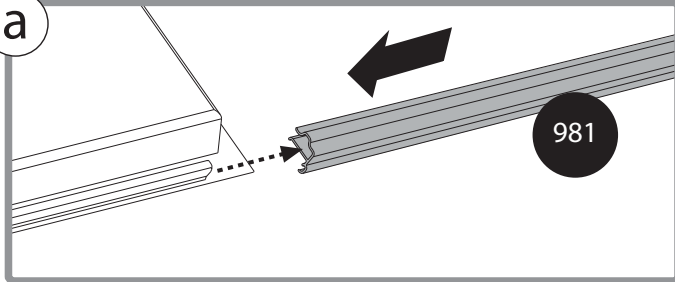

981


981

b

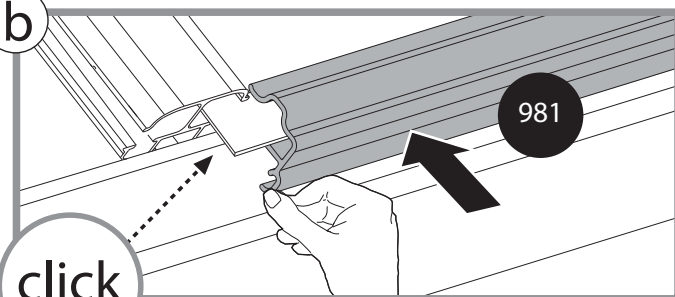


981

click

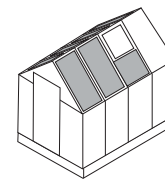

7011

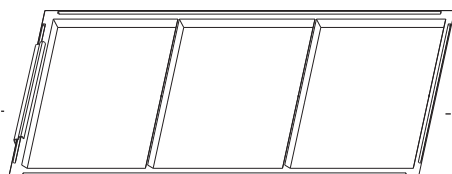


x6


981




x6

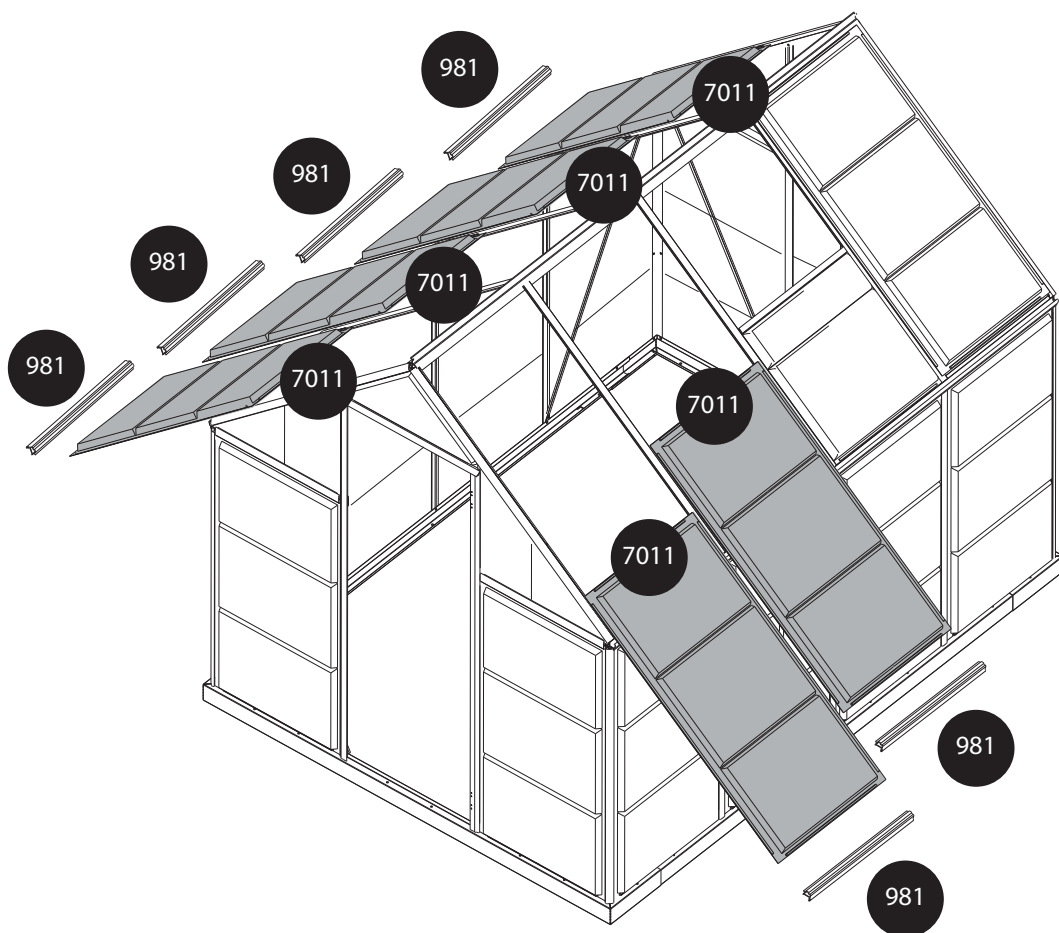


a

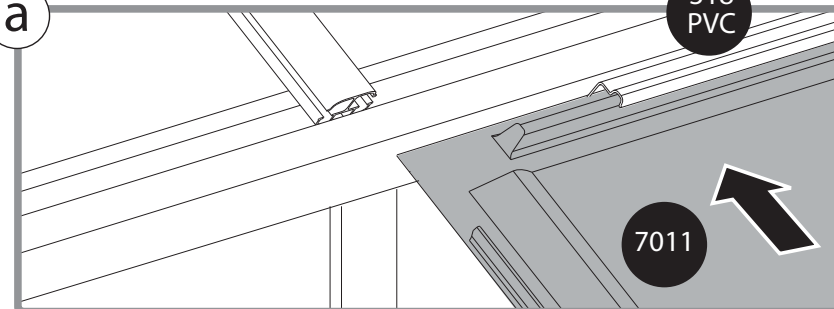


b

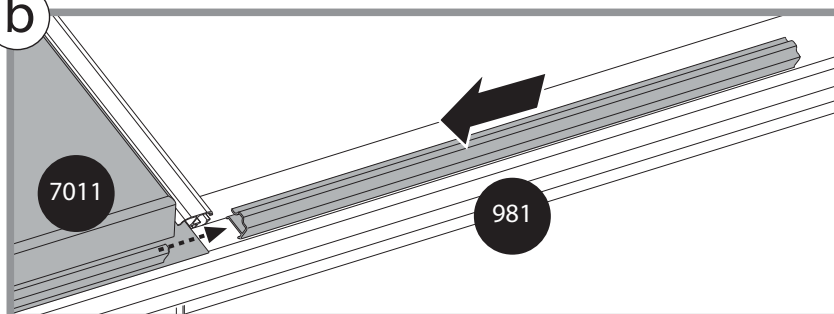


c

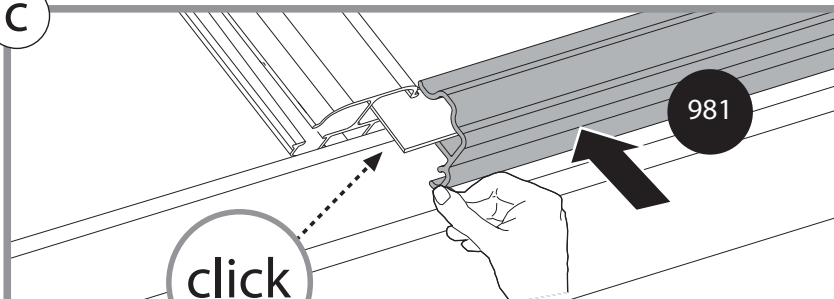

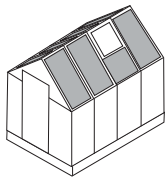

329




x6


4043



x6

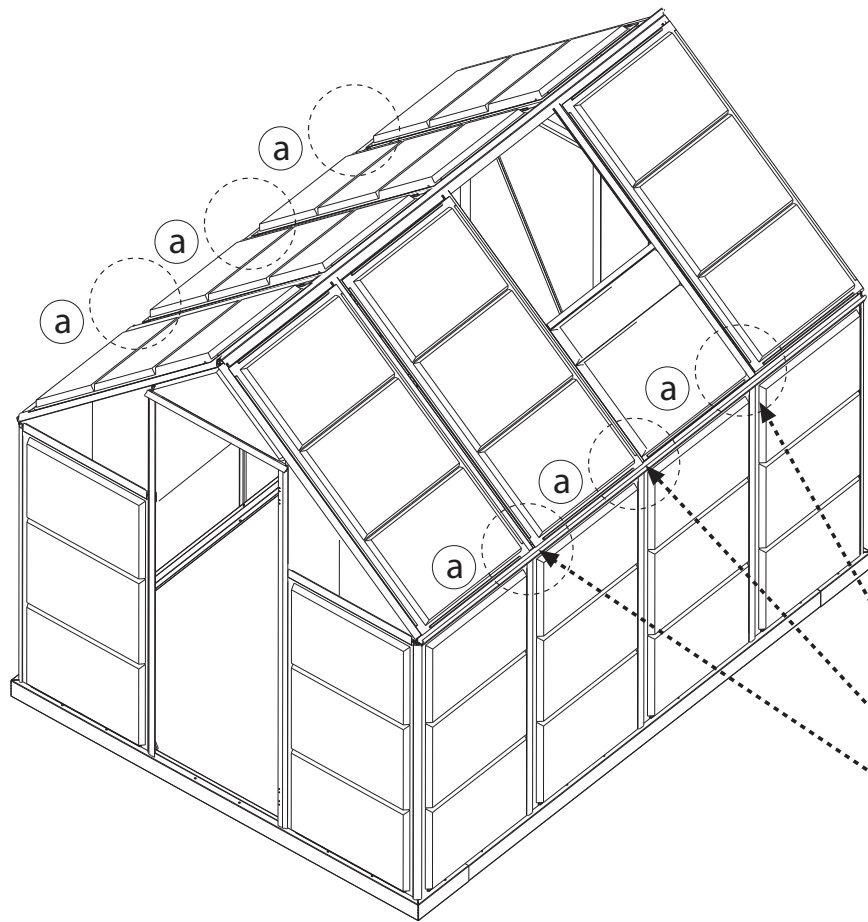


b

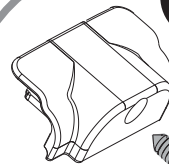


329


4043

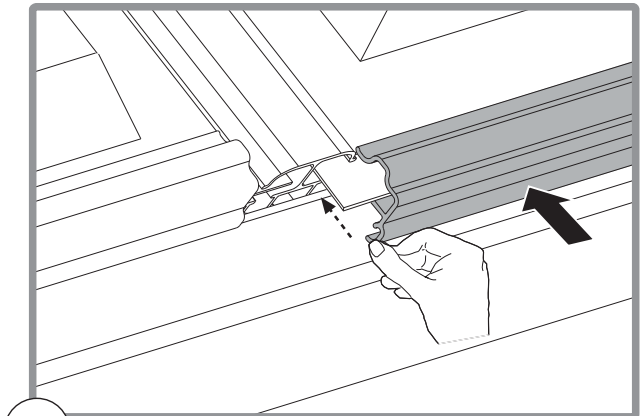

a

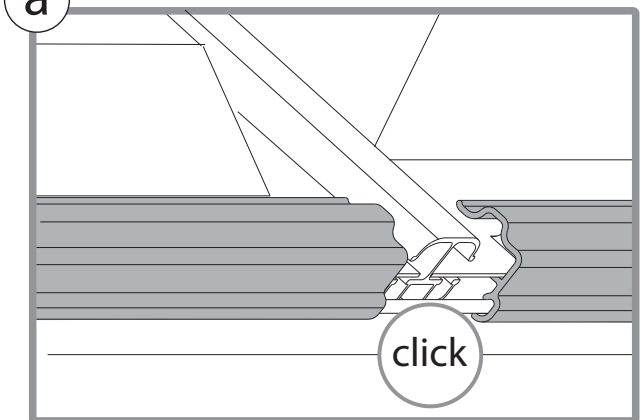





click





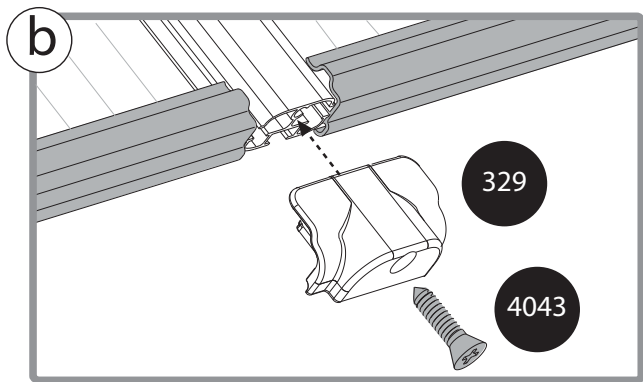








b







329








4043

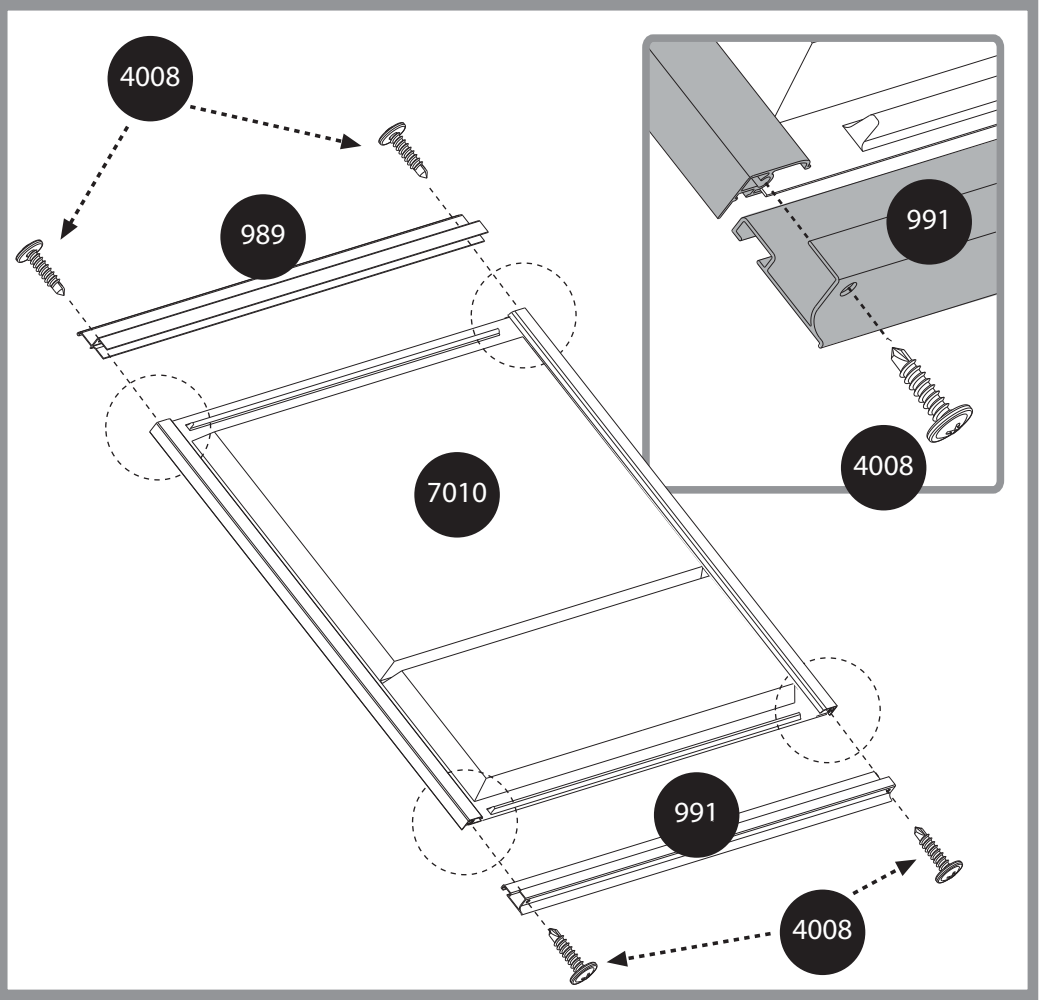
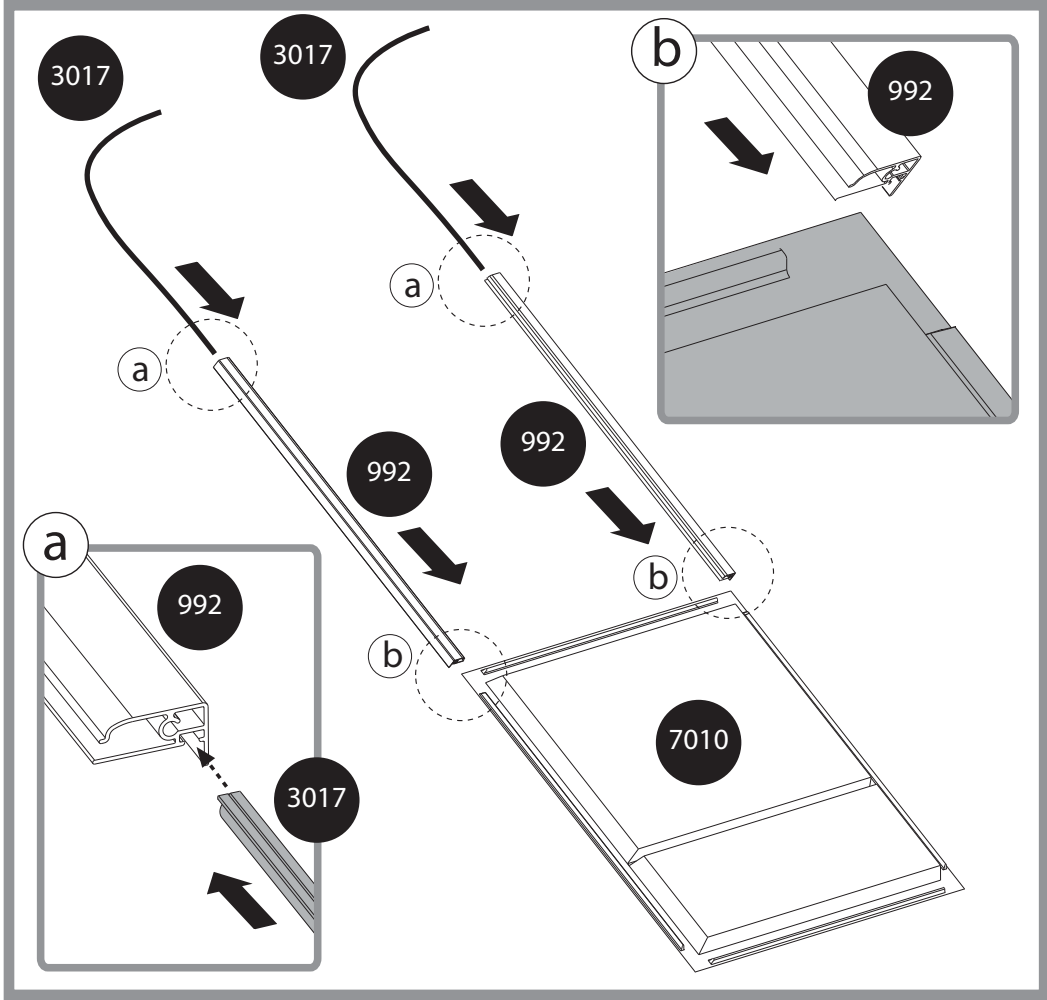
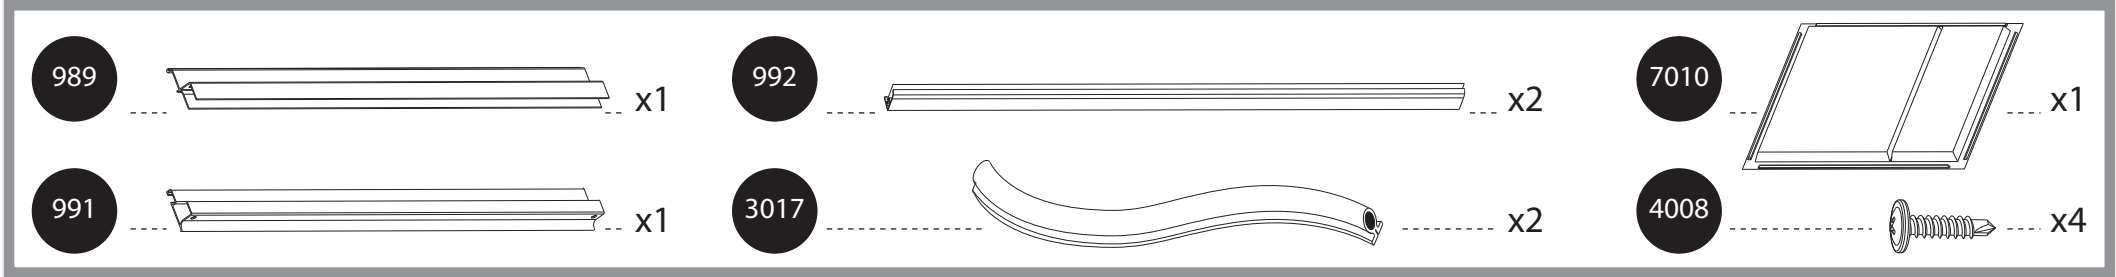
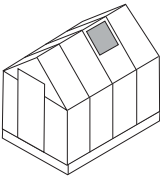


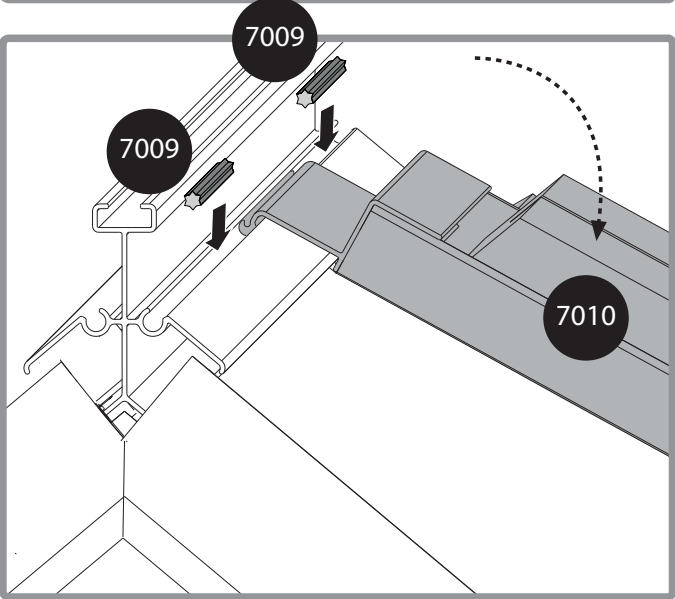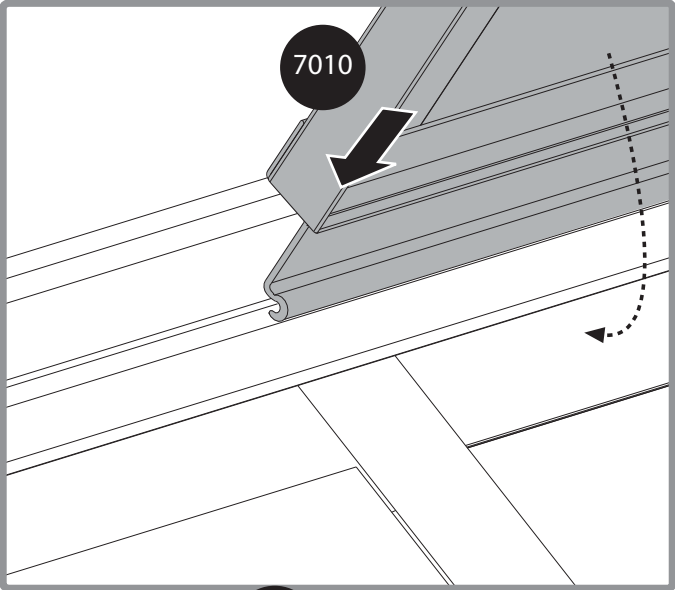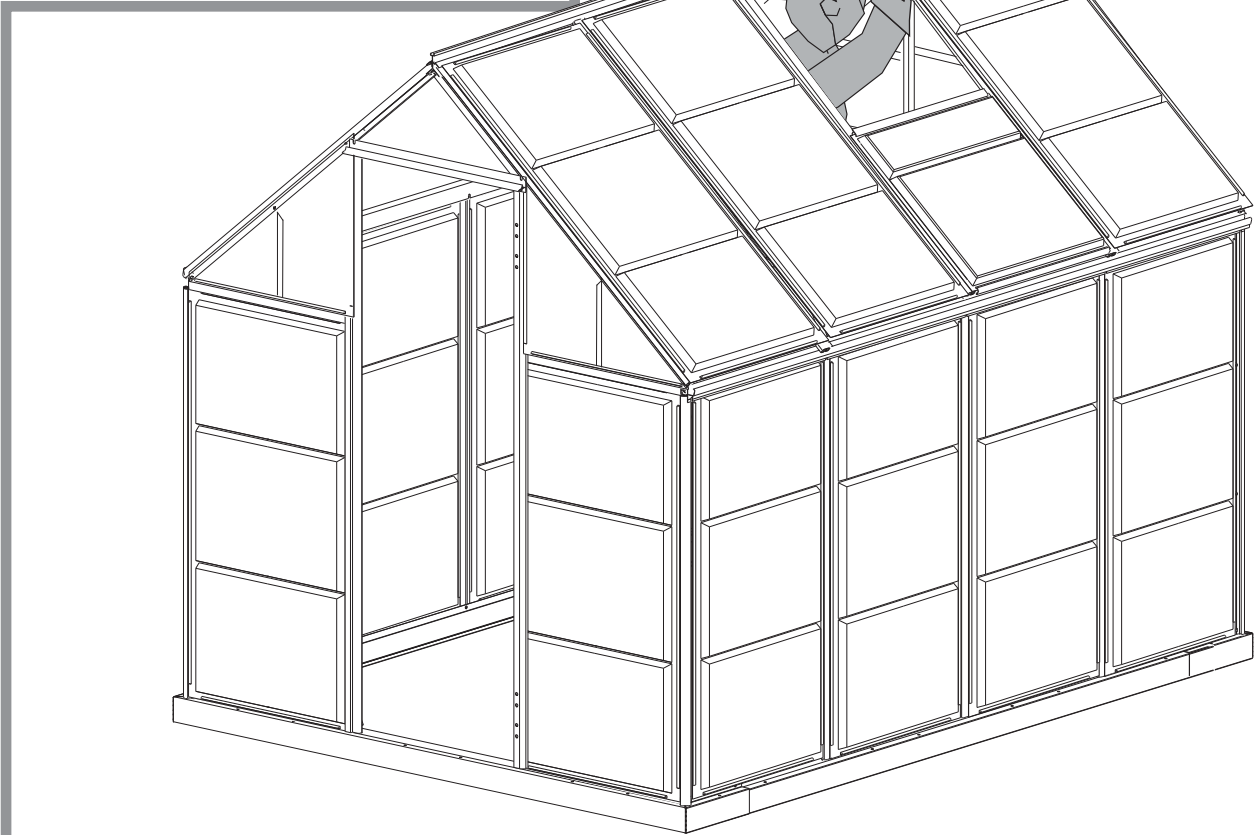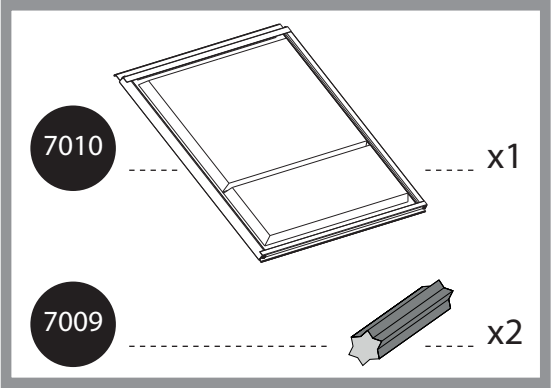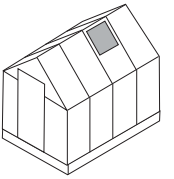


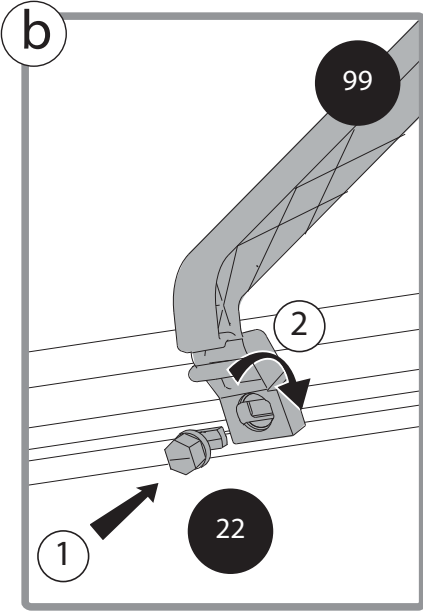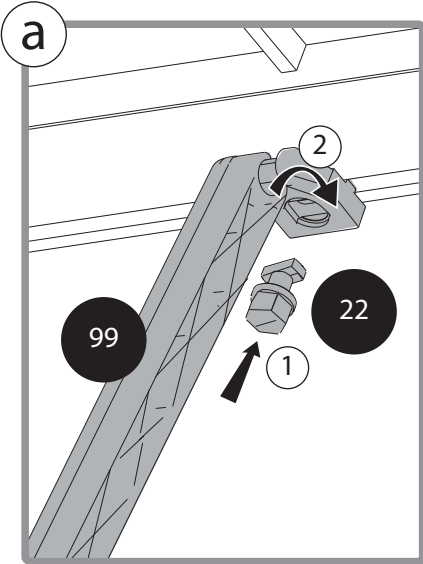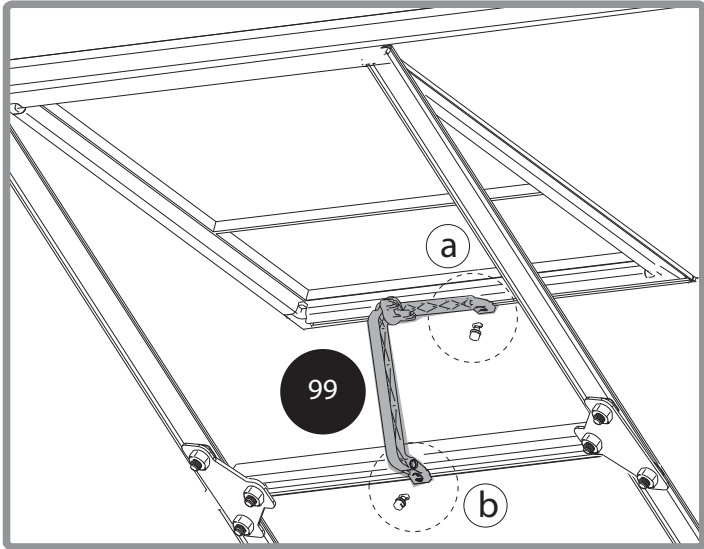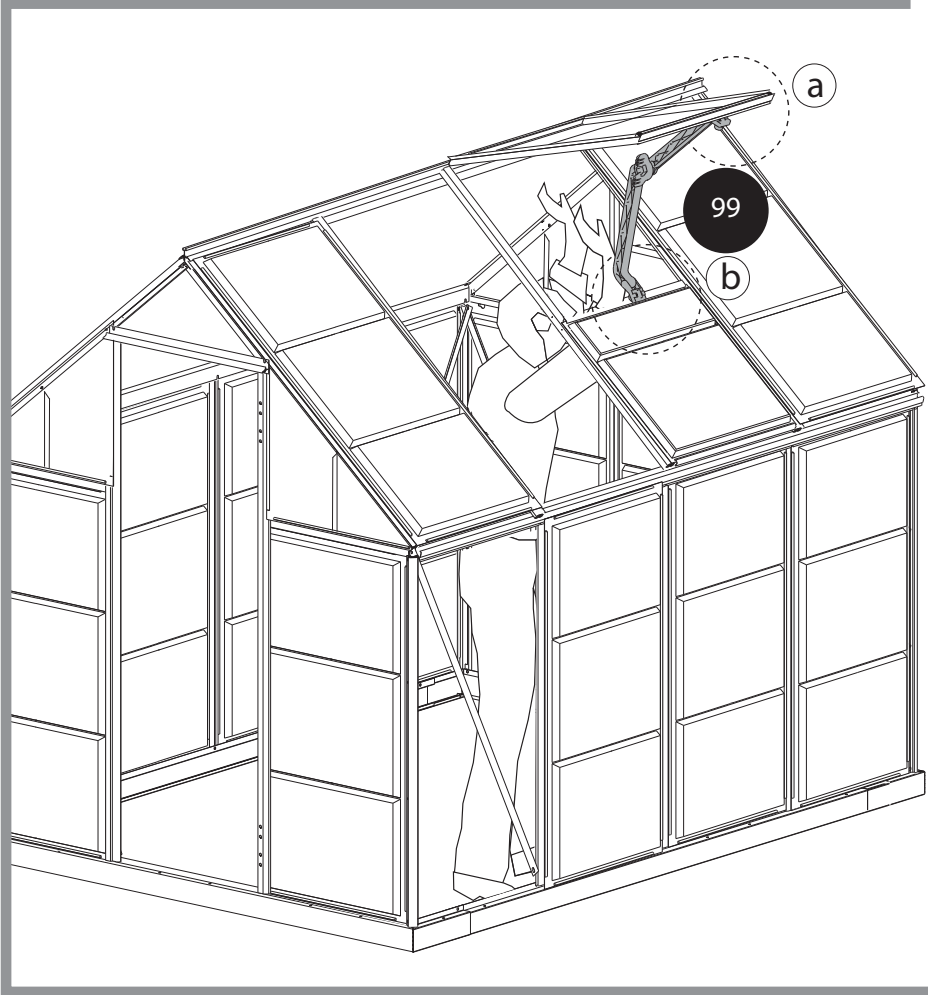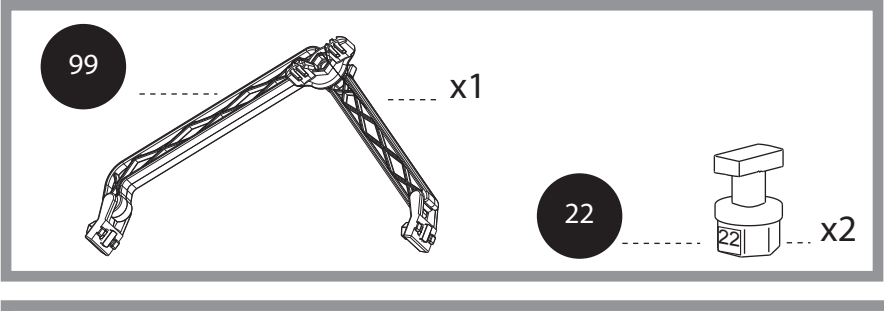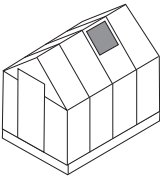

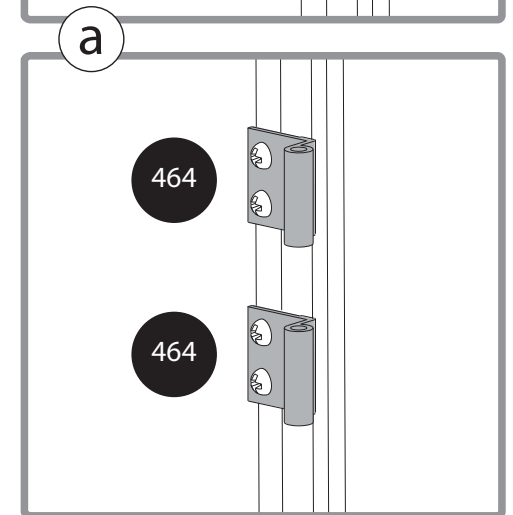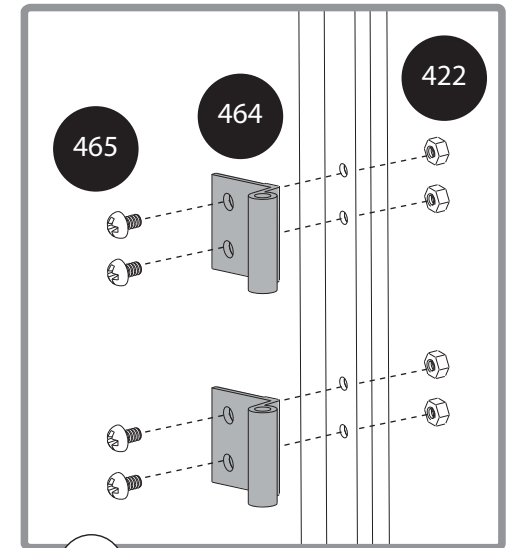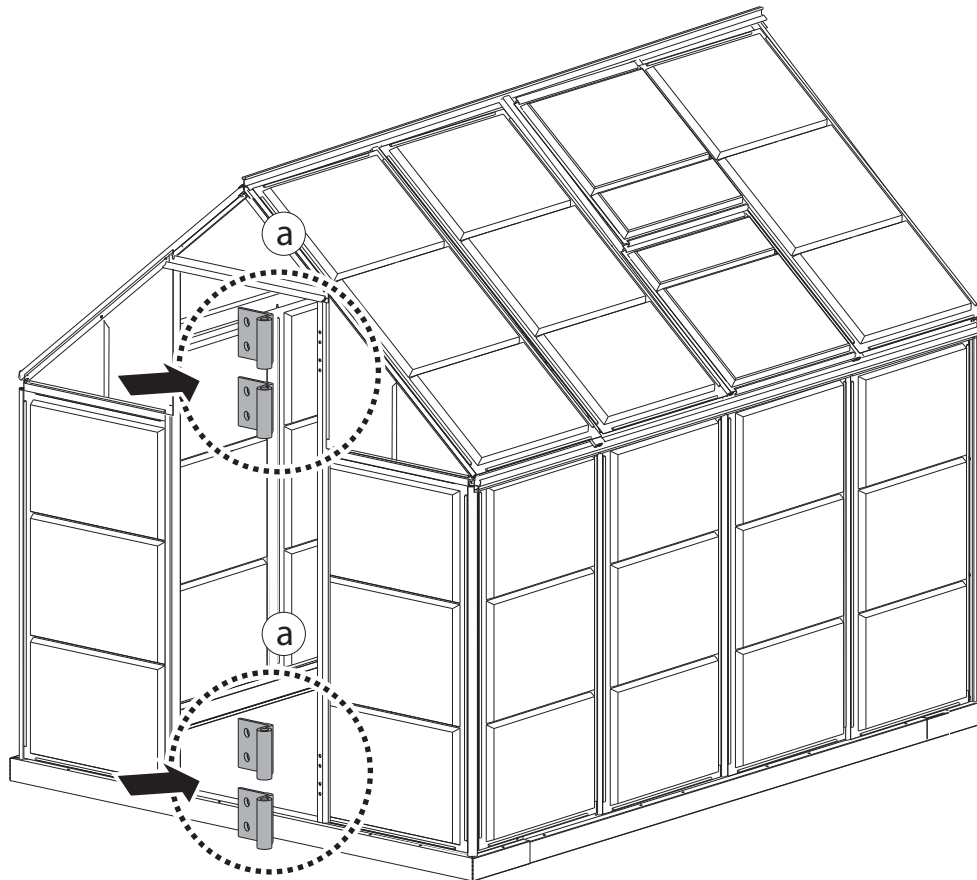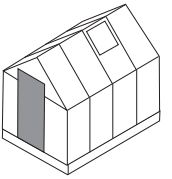

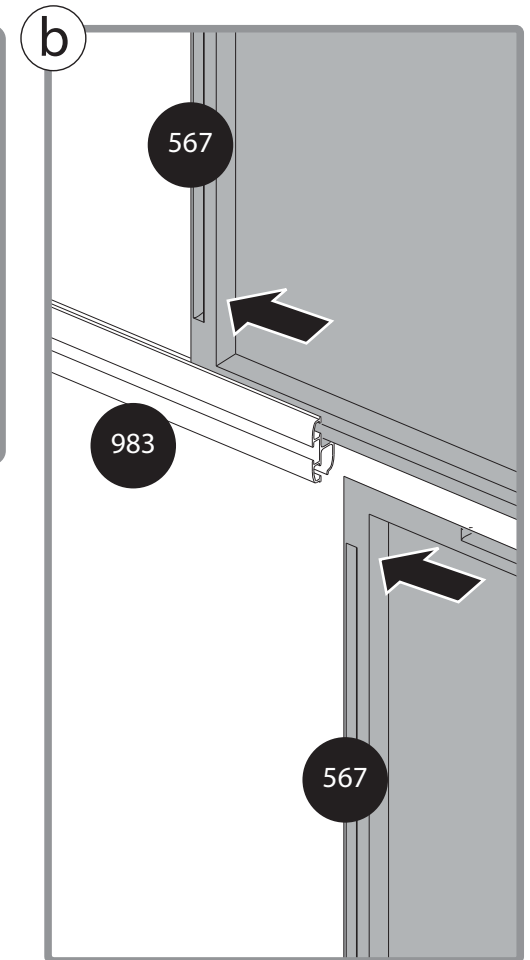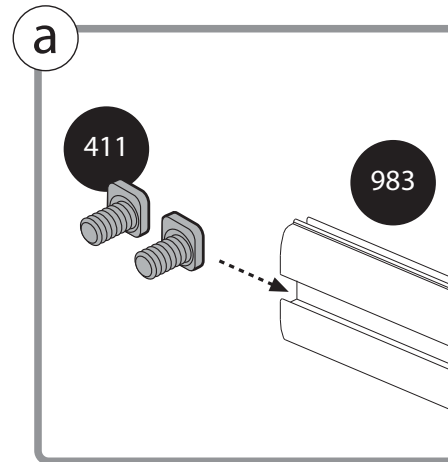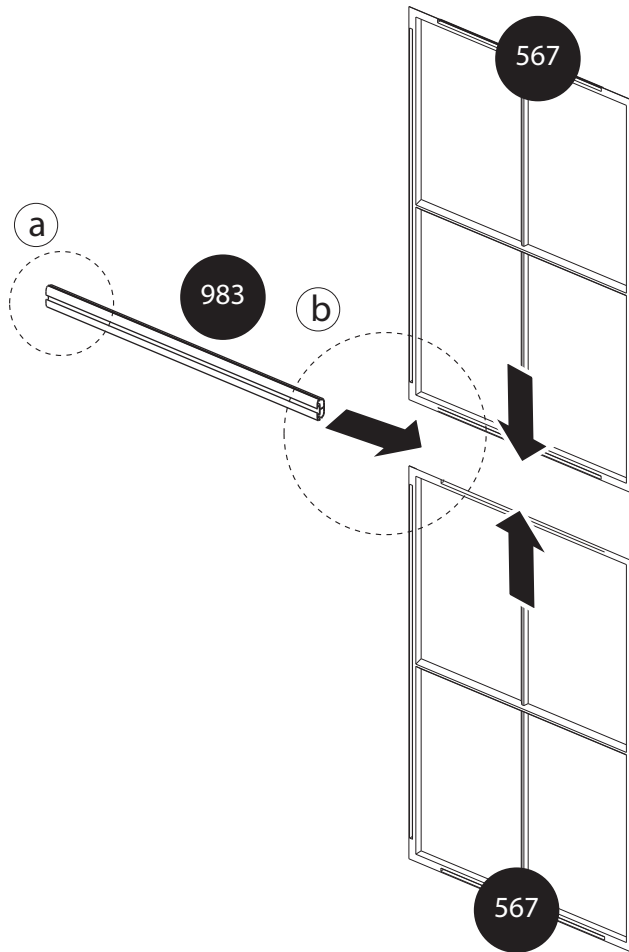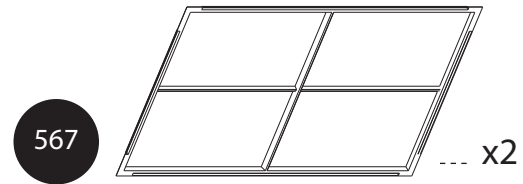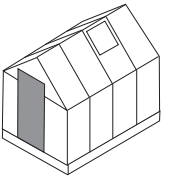

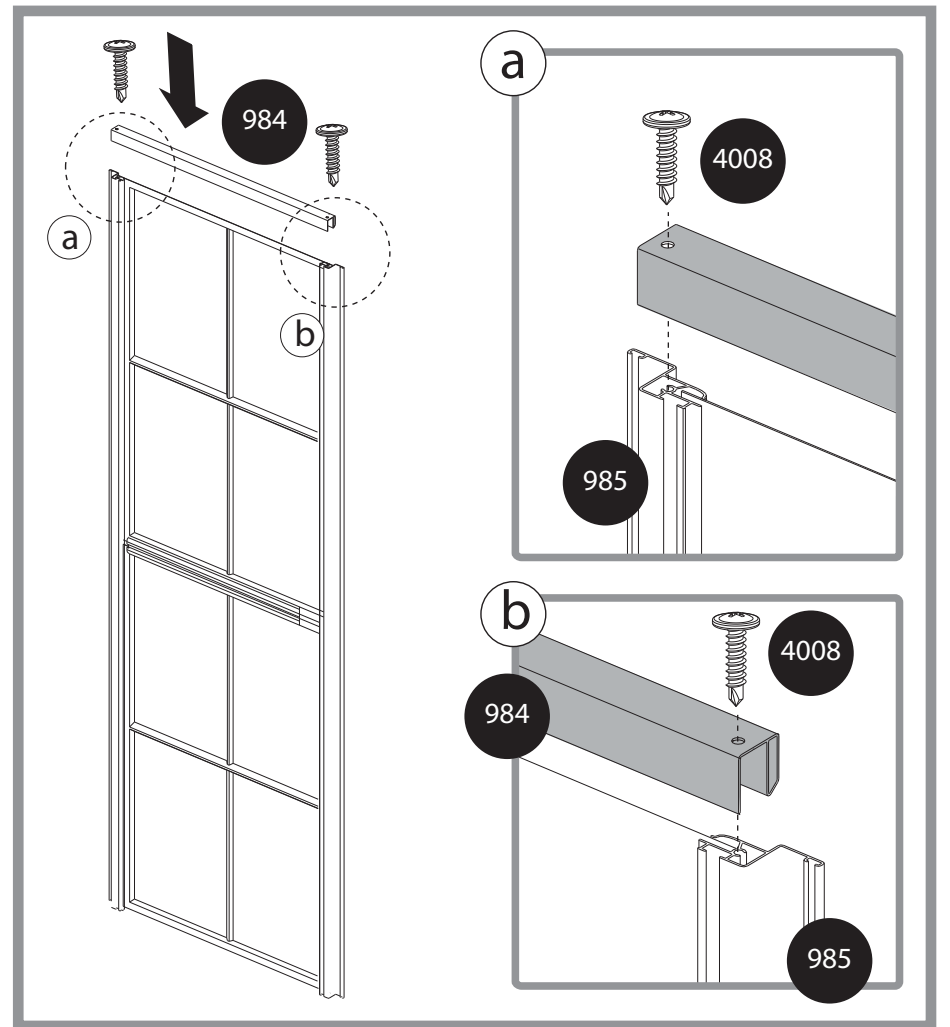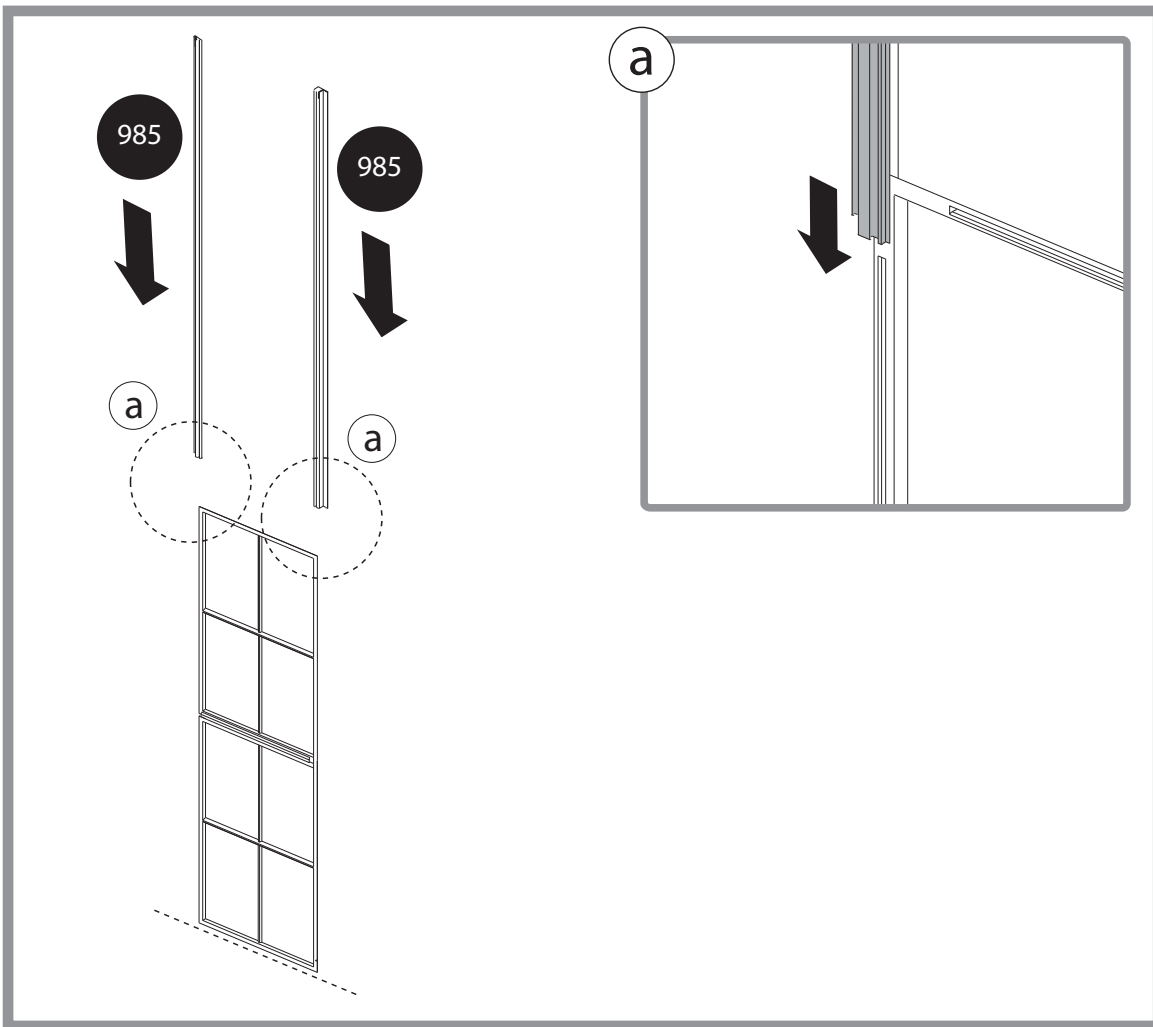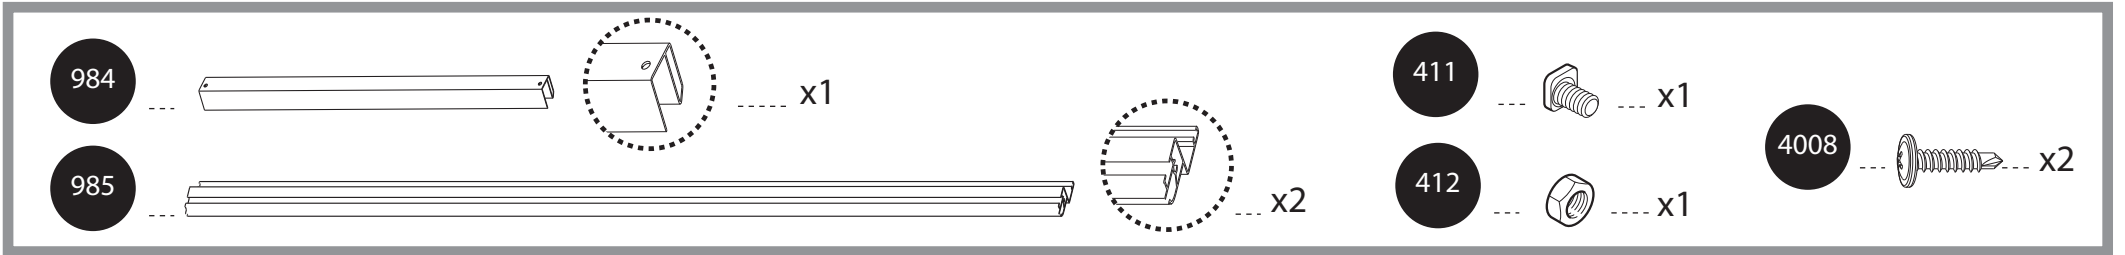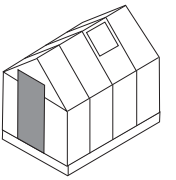

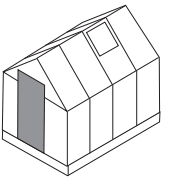



3016 x1


288 x1

412 x7

462 x2

411 x7

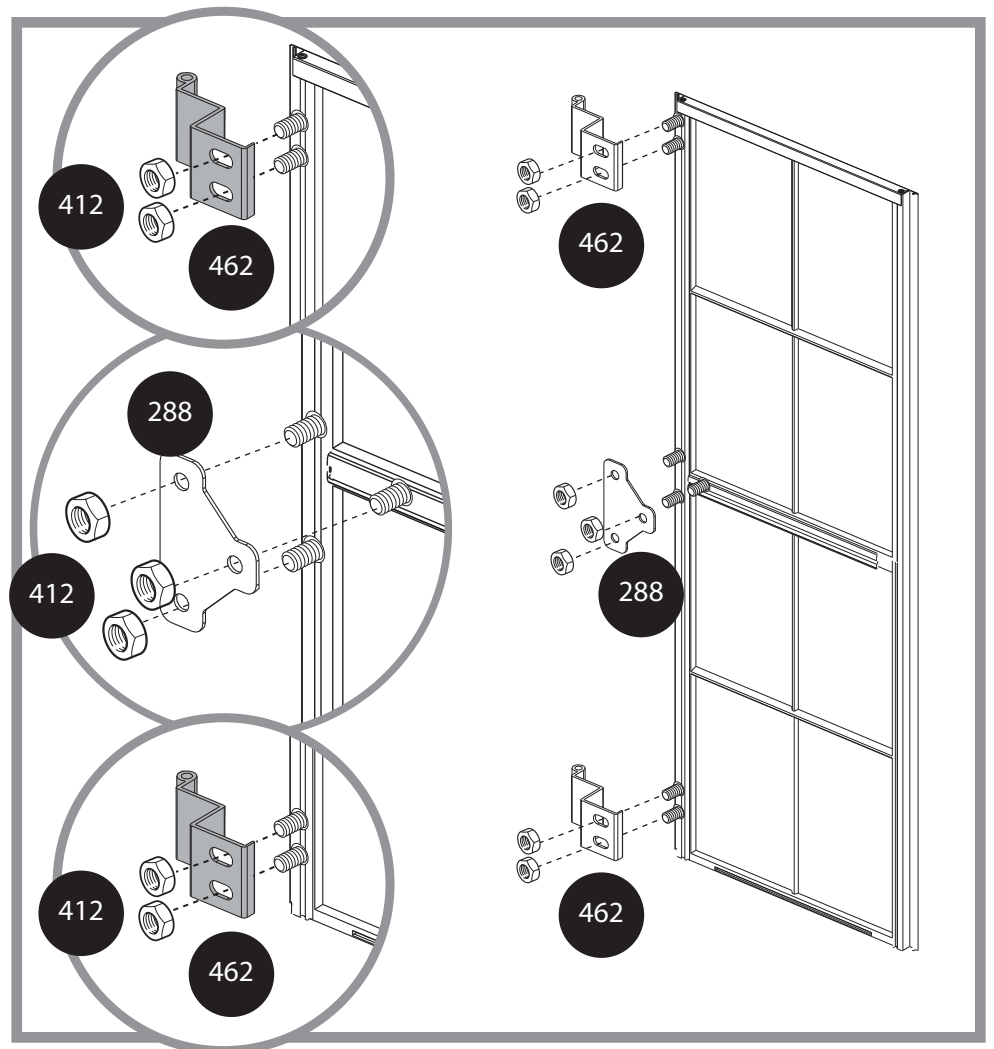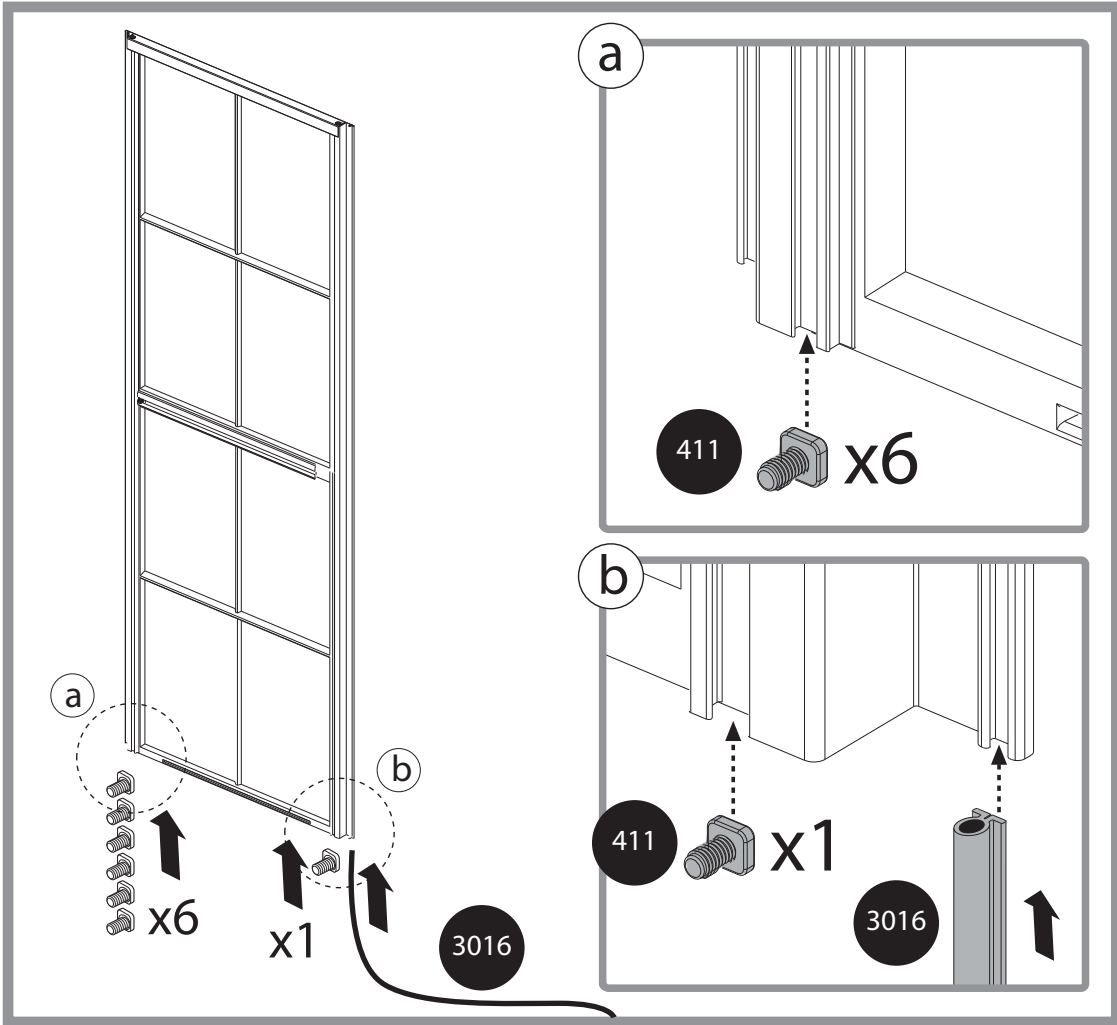


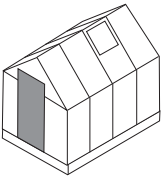


4008x2


984x1

4037x1

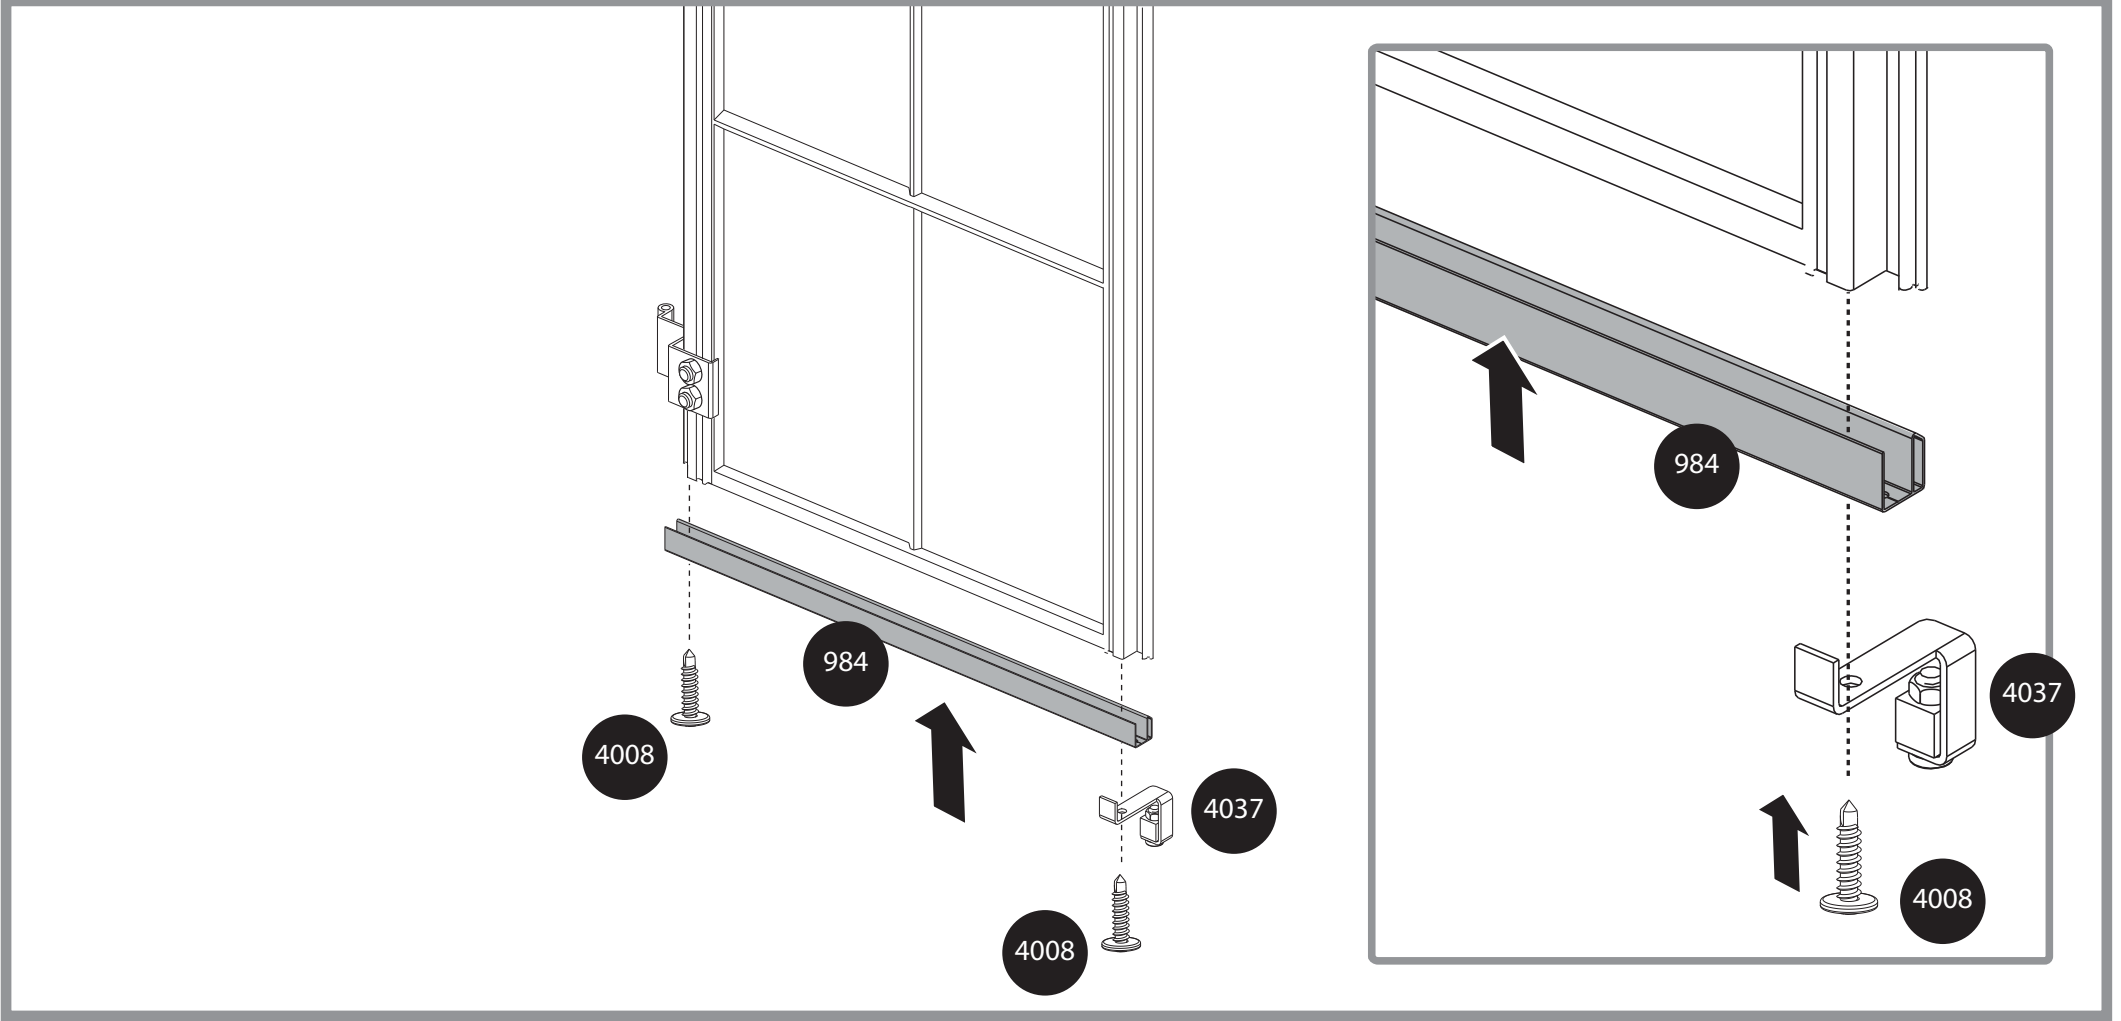


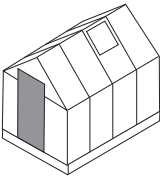


7086 x1




7085 x1




7084 x1



7083 x1

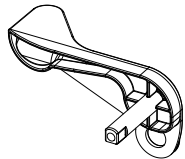




7088 x1
M4 x 50mm




423 x1








412 x2

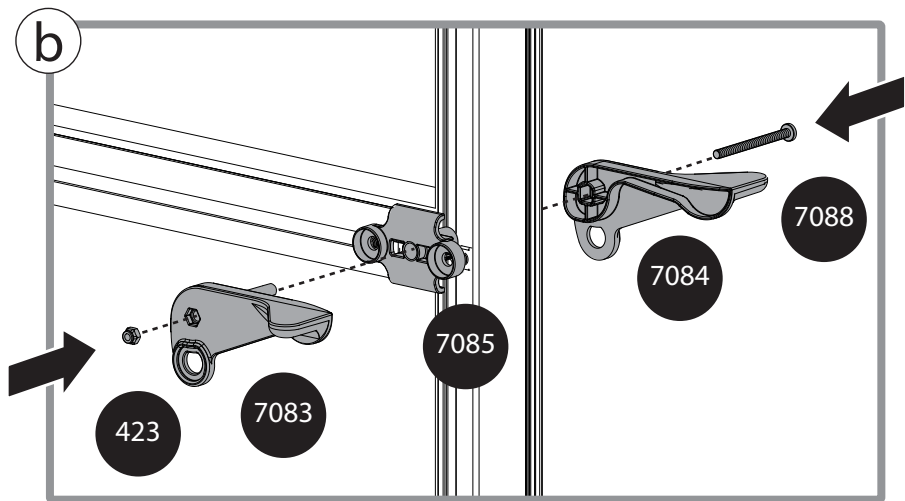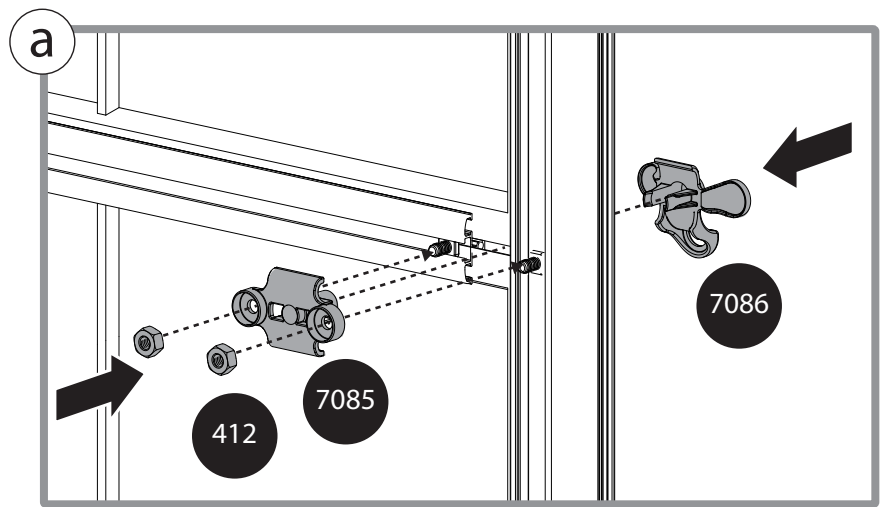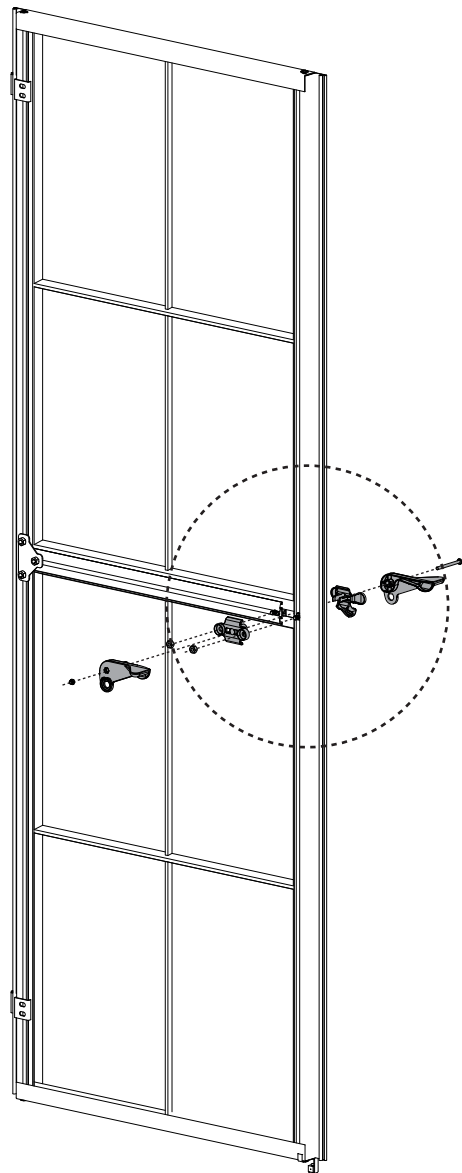


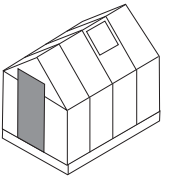


463x2

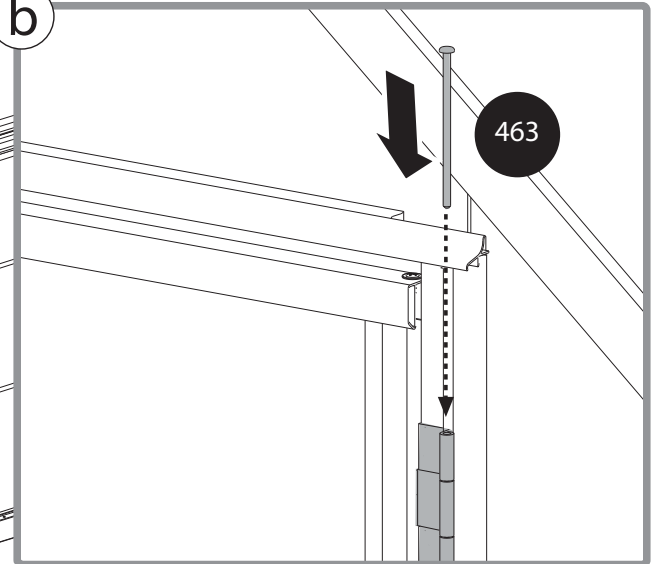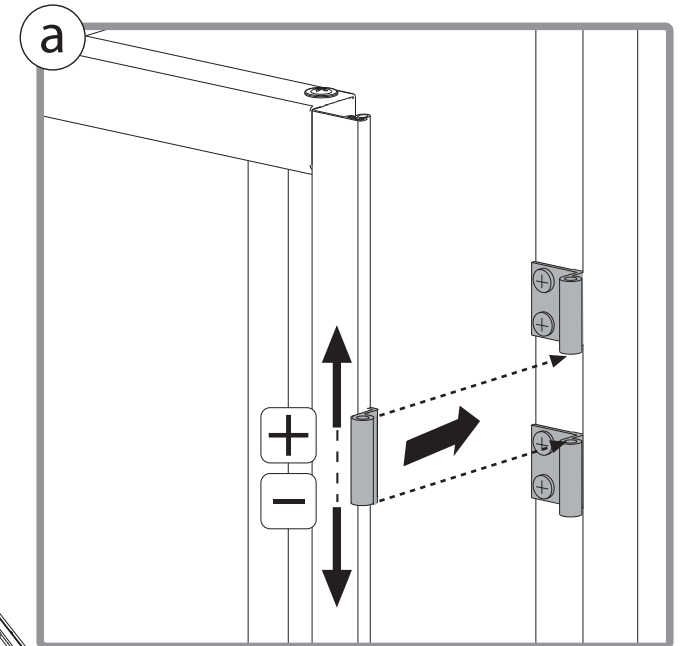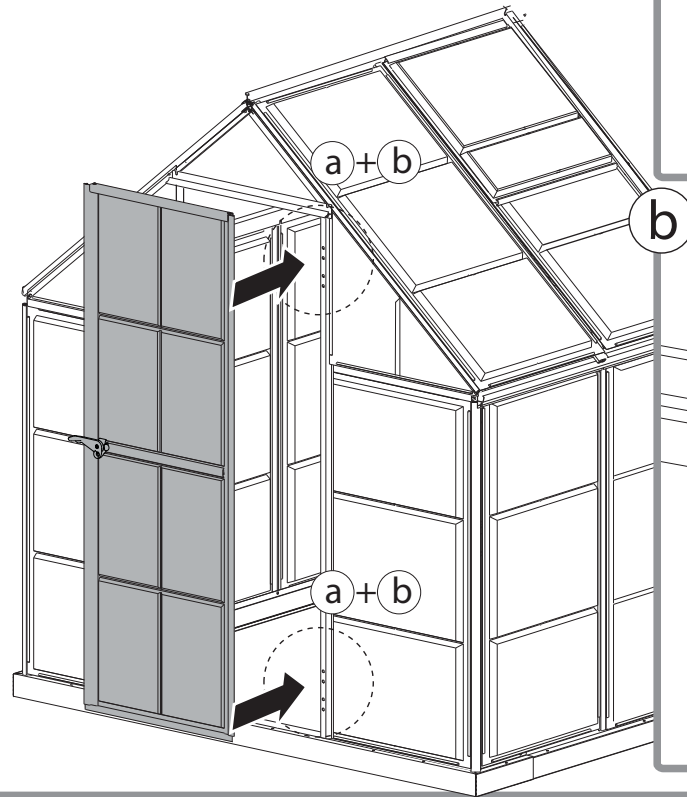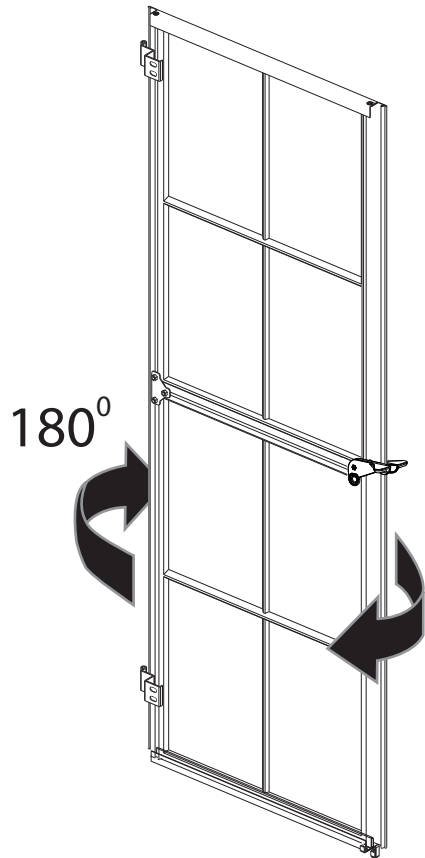

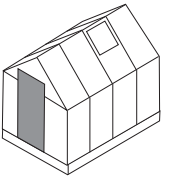


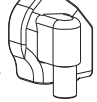
344L  x2

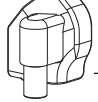
344R  x2


343  x2

447  x4

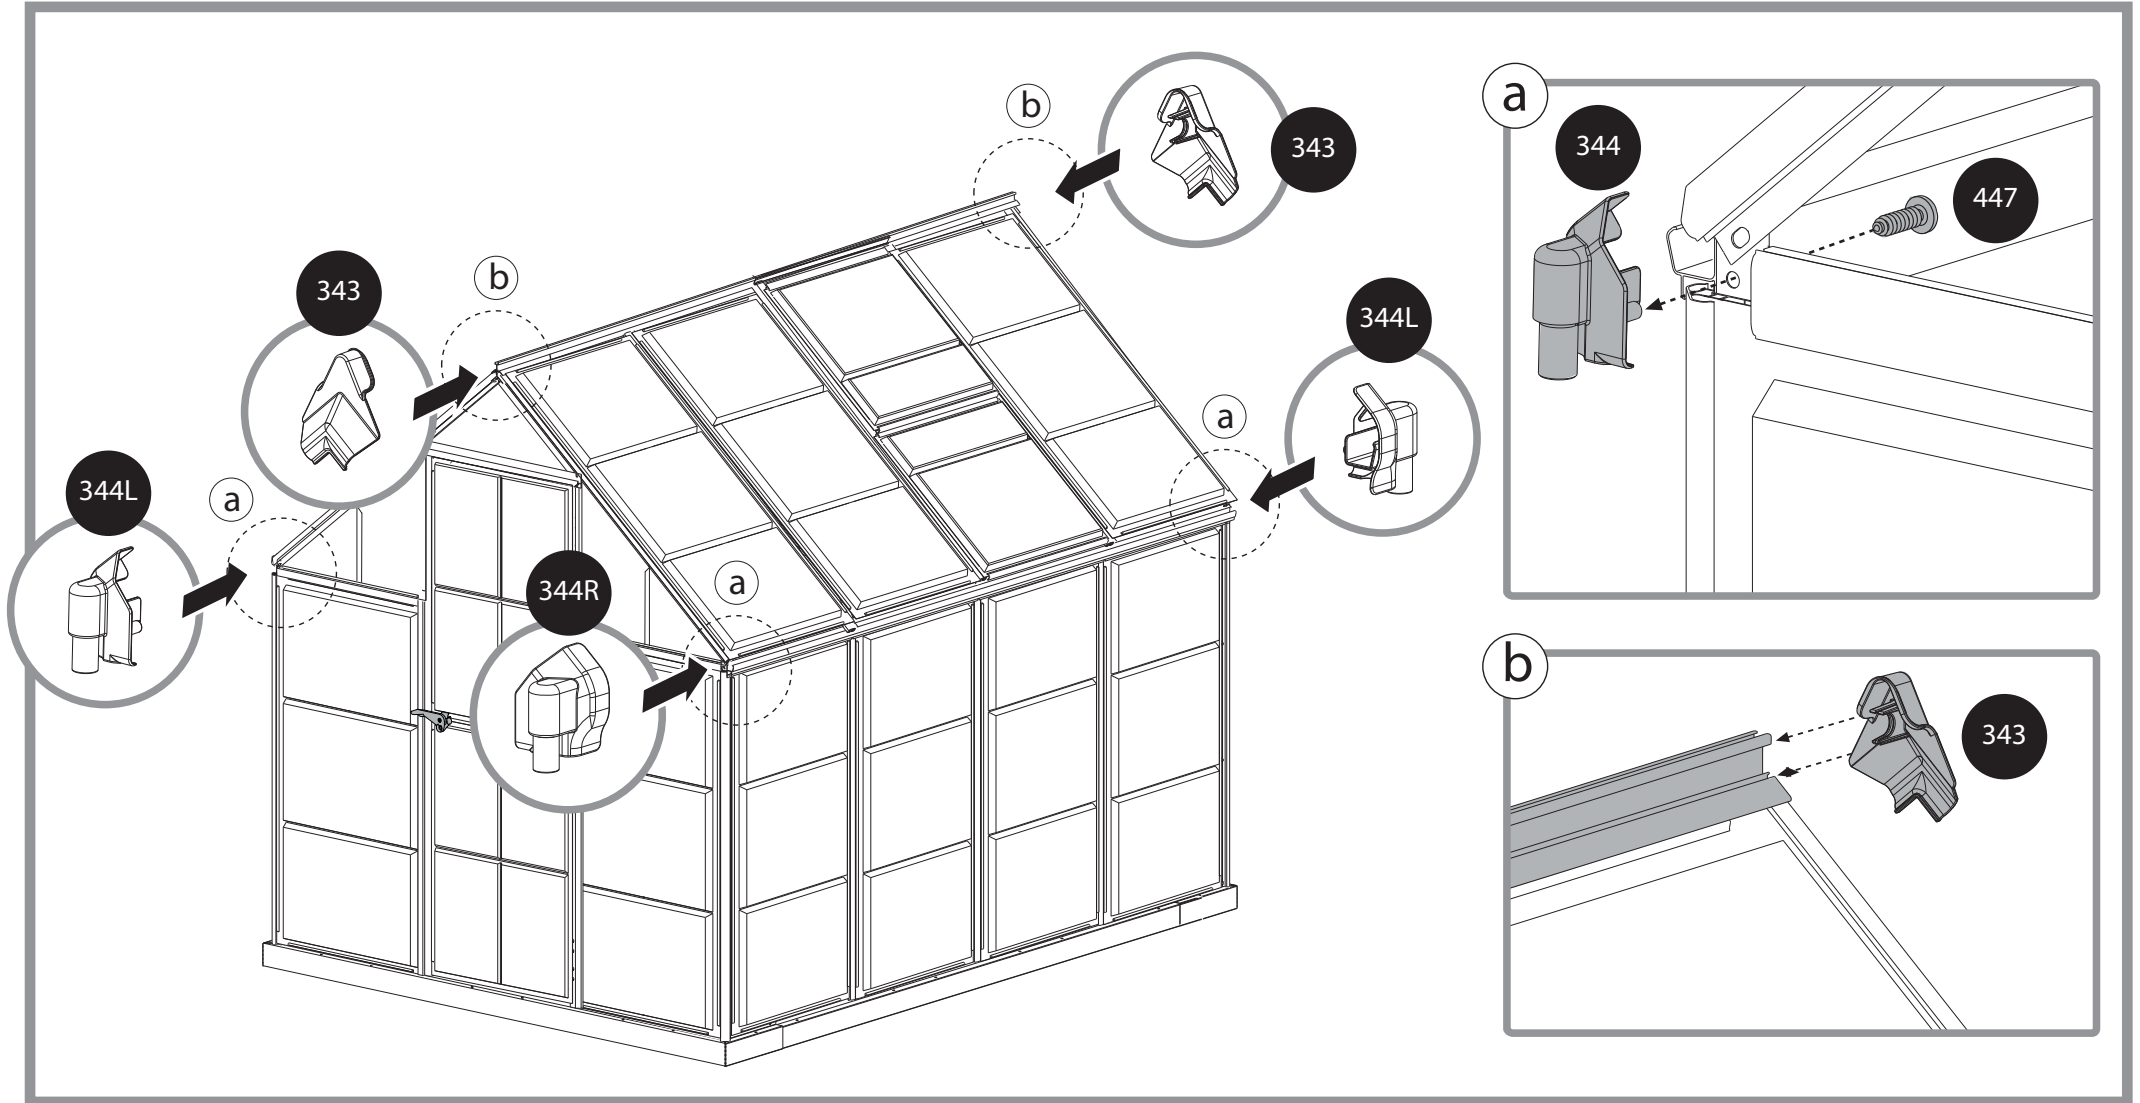

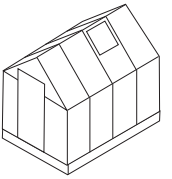

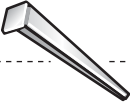M96  x4

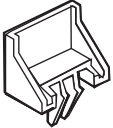P328  x26

